



VI482103

Accessoires en option

CA051300:
TEPPAN YAKI POUR TABLE FLEXINDUCTION

CA052300:
PLAQUE A GRILLER PR TABLE
FLEXINDUCTION

GP900001:
POELE SPECIALE FRYING SENSOR Ø 15 CM

GP900002:
POELE SPECIALE FRYING SENSOR Ø 19 CM

GP900003:
POELE SPECIALE FRYING SENSOR Ø 21 CM

GP900004:
POELE SPECIALE FRYING SENSOR Ø 28 CM

Accessoire d'installation

VA420004:
BARRETTE KIT INSTALLATION FLEUR DE
PLAN

Table de cuisson Flex induction Série 400
80 cm
VI482103

Fonction Flex pour la combinaison des zones de cuisson rectangulaires.
Positionnement libre des casseroles sur les zones de cuisson combinées avec extension automatique jusqu'à largeur 30 cm.
Fonction Frying-Sensor pour un contrôle de la température dans les poêles
Sélection et réglage faciles de toutes les fonctions grâce au display bicolore
Bouton de commande en inox massif
Sans cadre pour encastrément à fleur de plan

Zones de cuisson

2 zones de cuisson Flex Induction 23 x 20 cm (2200 W, avec Booster 3700 W) combinables en zone 23 x 40 cm (3300 W, avec Booster 3700 W), avec extension automatique jusqu'à 32 x 30 cm (3300 W, avec Booster 3700 W).
2 zones de cuisson Flex Induction 23 x 20 cm (2200 W, avec Booster 3700 W) combinables en zone 23 x 40 cm (3300 W, avec Booster 3700 W), avec extension automatique jusqu'à 32 x 30 cm (3300 W, avec Booster 3700 W).

Commande

Boutons de commande avec anneaux lumineux, indication des zones de cuisson et marquage des puissances.
Contrôle électronique avec 12 pakāpes (1...12).
Utilisation confortable des commandes grâce au display bicolore (blanc/orange).

Équipement

Fonction Flex pour zones de cuisson rectangulaires.
Fonction Frying-Sensor
Fonction Booster
Chronomètre.
Minuterie indépendante.
Menu d'options personnalisé.
Régulateur d'énergie.
Commande de ventilation basée sur le plan de cuisson (avec hotte appropriée).
Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect)
La disponibilité de la fonctionnalité Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Home Connect Services ne sont pas disponibles dans tous les pays - pour plus d'informations, veuillez consulter: www.home-connect.com.

Sécurité

Témoin lumineux de mise sous tension.
Détection automatique des casseroles.
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux.
Interrupteur de sécurité.


Instructions de montage

Les boutons de commande peuvent être positionnés horizontalement par rapport aux zones de cuisson.
Si l'épaisseur de bandeau est supérieure à 23 mm, se référer au schéma "Montage des boutons de commande" (une découpe est nécessaire à l'arrière).

La charge admissible et la stabilité doivent être assurées par des renforts appropriés, en particulier dans le cas de plans de travail minces. Le poids de l'appareil et le poids supplémentaire des récipients chargés sont à prendre en considération.
L'installation est possible dans des plans de travail en pierre, synthétiques ou en bois massif. Faire attention à la résistance thermique et à l'étanchéité notamment au niveau des découpes. Concernant les autres matériaux veuillez consulter le fabricant du plan de travail.
La rainure doit être continue et de niveau, pour assurer une installation uniforme des appareils sur le joint. Ne pas utiliser de joints de regarnissage par le dessous.
L'épaisseur du joint peut varier en fonction des tolérances de dimension des combinaisons et de la découpe du plan de travail.
Dans le cas d'un montage de plusieurs appareils dans des découpes individuelles, une largeur de 50 mm entre les différentes découpes doit être prévue.
Uniquement adapté aux ustensiles de cuisine à fond magnétique. Pour une répartition optimale de la température, nous vous conseillons d'utiliser des casseroles à fond sandwich.
Le Wok WP400-001 ne peut pas être utilisé sur cet appareil
L'appareil est encliquetable par le dessus dans le plan de travail.
Poids de l'appareil: env. 18.


Valeurs de raccordement
Puissance de raccordement totale: 7.4 kW.
Câble de raccordement 1.5 m sans fiche.
Consommation Standby/Display éteint 0.5 W>.
Puissance de veille / réseau 1.7 W..
S'il vous plaît se référer aux notes dans les instructions d'utilisation, si vous souhaitez désactiver la fonction WiFi.

Vue de dessus

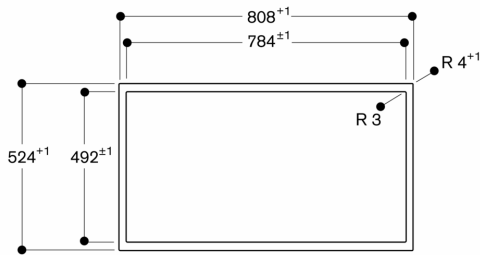


Mesures en mm

Installation du bouton de commande, encastrement affleurant

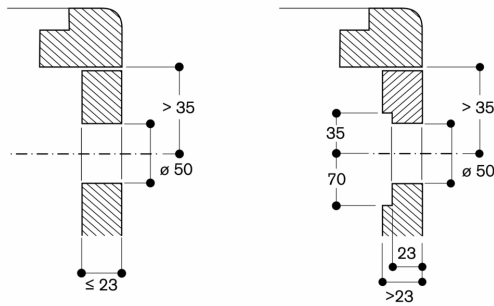


Mesures en mm

Coupe transversale

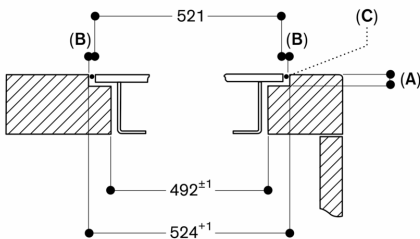


A : $6,5^{+0,5}$
B : $1,5$
C : Remplissage avec du silicone

Mesures en mm

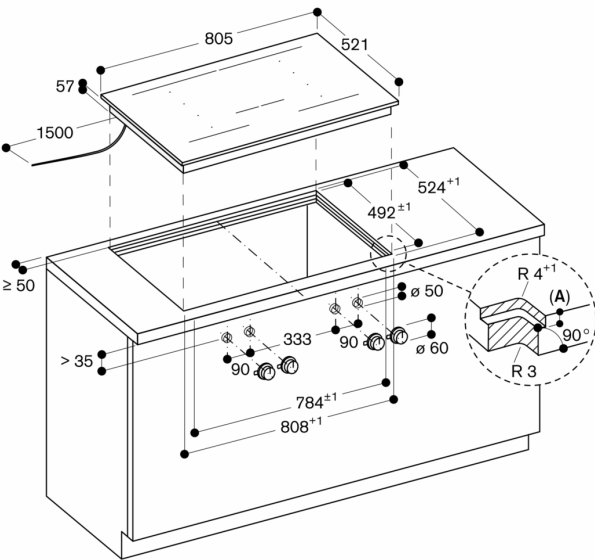

A : $6,5^{+0,5}$
Mesures en mm

Coupe longitudinale

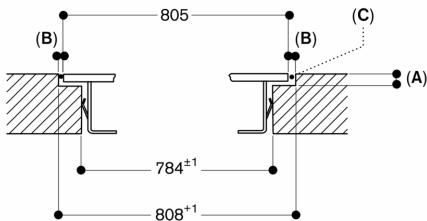

A : $6,5^{+0,5}$
B : $1,5$
C : Remplissage avec du silicone

Mesures en mm