

CI283101

Accessoires en option

CA051300:
TEPPAN YAKI POUR TABLE FLEXINDUCTION

CA052300:
PLAQUE A GRILLER PR TABLE
FLEXINDUCTION

CA230100:
BOUTON MAGNETIQUE TWIST PAD, NOIR

GP900001:
POELE SPECIALE FRYING SENSOR Ø 15 CM

GP900002:
POELE SPECIALE FRYING SENSOR Ø 19 CM

GP900003:
POELE SPECIALE FRYING SENSOR Ø 21 CM

Accessoires en option

Flex induction hob 200 series

80 cm

CI283101

Sans cadre pour encastrément à fleur de plan
Fonction Flex pour la combinaison des zones de cuissons rectangulaires

Positionnement libre des casseroles sur les zones de cuisson combinées

Fonction Frying-Sensor pour un contrôle de la température dans les poêles

Commande Twist-Pad avec bouton magnétique amovible

Sélection et réglage faciles de toutes les fonctions grâce au display bicolore

Zones de cuisson

2 zones de cuisson Flex Induction 19x21 cm (2200 W, avec Booster 3700 W), combinables en zone 38x21 cm (3300 W, avec Booster 3700 W).

1 zone induction Ø 24 cm (2200 W, avec Booster 3700 W).

1 zone de cuisson induction Ø 18 cm (1800 W, avec Booster 3100 W).

1 zone de cuisson induction Ø 15 cm (1400 W, avec Booster 2200 W).

Bandeau de commande

Commande Twist-Pad avec bouton magnétique amovible.

Utilisation confortable des commandes grâce au display bicolore (blanc/orange).

Marquage des zones et surfaces de cuisson.

Réglage électronique en 17 positions de cuisson.

Caractéristiques

Fonction Flex pour zones de cuisson rectangulaires.

Fonction Frying-Sensor.

Fonction Booster pour casseroles.

Fonction Booster pour poêles.

Fonction Maintien au chaud.

Chronomètre.

Cuissons programmables jusqu'à 99 minutes.

Minuterie indépendante.

Menu d'options personnalisées.

Régulateur d'énergie.

Contrôle de la ventilation basée sur le réglage de la table de cuisson (avec la hotte compatible).

Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).

La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Sécurité

Interrupteur principal.

Témoin lumineux de mise sous tension.

Détection automatique des casseroles.

Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux

Sécurité enfants.

Coupure de sécurité.

Conseils d'installation

Uniquement adapté aux ustensiles de cuisine à fond magnétique.

Le Wok WP 400 001 ne peut pas être utilisé avec cet appareil.

Profondeur d'encastrement 56 mm.

Prévoir un plancher intermédiaire.

L'appareil doit être fixé par en-dessous.

Épaisseur du plan de travail pour fixation de l'appareil : 20 - 40 mm.

Poids de l'appareil : env. 19.

Valeurs de raccordement


Puissance de raccordement totale 7.4 kW.

Câble de raccordement 1.5 m sans prise.


Consommation Standby/Display éteint 0.5 W.

Consommation Standby/Internet 2.0 W.


Pour désactiver la fonction WIFI, se référer à la notice d'utilisation.

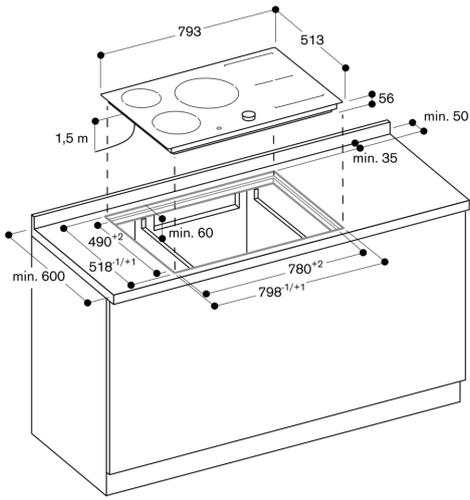

Vue du dessus

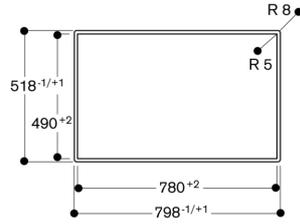

Coupe transversale

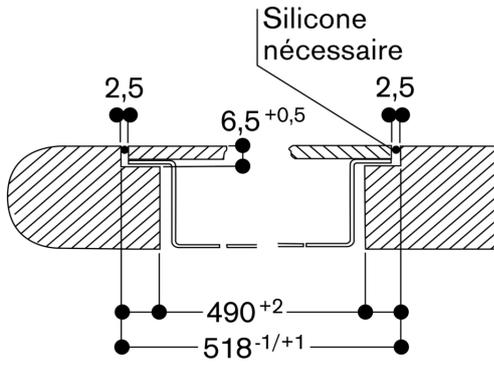

Coupe longitudinale

