


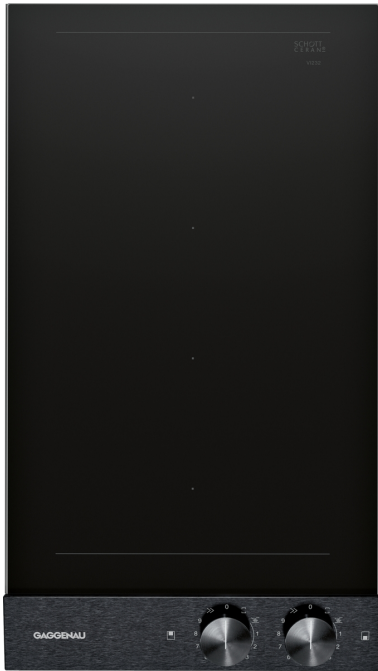

VI232121

Inkludert tilbehør

1 x Glasskrape

Ekstra tilbehør

CA050300:

Sett med flex-panner, 3 stk

CA051300:

Teppan yaki t Flex induksjon

CA052300:

Grillplate t Flex induksjon

CA055300:

Flex-panne, stor

VD200020:

Vario 200 lokk sort

Ekstra tilbehør

VV200010:

Vario 200 kombilist edelstål

VV200020:

Vario 200 kombilist sort

Vario induksjonstopp Serie 200

28 cm

VI232121

- Flex-funksjon for å kombinere rektangulære tilberedningsområder
 - Fleksibel plassering av kokeutstyr gjør det enkelt for alle kokker å bruke større og rektangulært formet kokeutstyr som Teppan Yaki eller grillplaten, og gir enestående tilpasningsdyktighet.
 - Kan kombineres med andre topper i Vario 200-serien til en sammensatt enhet
- Betjeningspanel gir bekvem og sikker betjening

Kokesoner

2 flex-induksjonssoner 19x21 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoplet 38x21 cm (3300 W, med booster 3700 W)

Betjening

Bryter/-e med belyst ring

Integrert betjeningspanel

Elektronisk effektregulering i 9 effekttrinn

Utstyr

Avmerket kokesone

Flex-funksjon for rektangulære soner

Stekesensorfunksjon

Kjelesensor

Booster-funksjon for begge kokesonene

Sikkerhet

Restvarmeindikator

Driftsindikator

Sikkerhetsavstenging

Planleggingsråd

Bare egnet for kokekar med magnetisk bunn.

For en optimal temperaturfordeling anbefales kokekar med sandwichbunn

Spesialtilbehør (bestill som reservedelsnr):

Art.nr. 17006018 Stekesensorpanne, ø 20 cm


Produktet felles ned i benkeplaten ovenfra

Apparatets vekt: 8 kg.

Tilkoblinger

Totaleffekt 3.7 kW

Kabel 1.50 m uten plugg

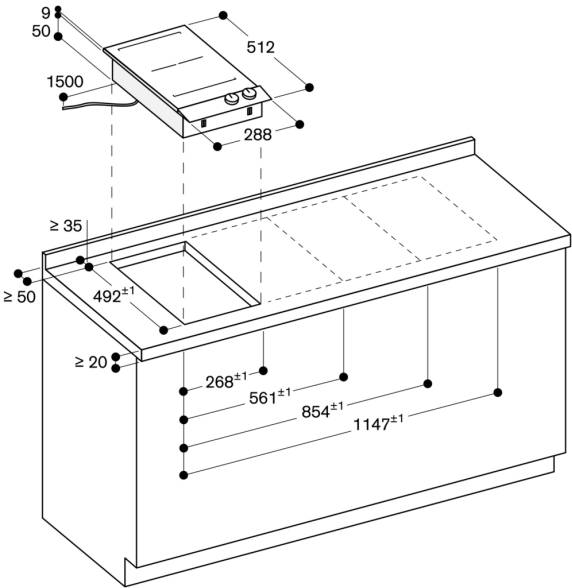

mál i mm