



CE291111

стеклокерамическая варочная панель 200  
серия  
90 см  
CE291111

- Рама из нержавеющей стали
- Сенсор жарки
- Конфорка с тремя зонами расширения  
диаметром до 27 см
- Большая зона для жарки
- Сенсорное управление с выбором  
мощности
- Рама из нержавеющей стали
- Сенсор жарки
- Конфорка с тремя зонами расширения  
диаметром до 27 см
- Большая зона для жарки
- Сенсорное управление с выбором мощности

#### Зоны нагрева

2 зоны нагрева SuperQuick диаметром 18 см (1800 Вт) объединяемые в одну зону для жаровни размером 18 x 41,5 см (4400 Вт)  
1 конфорка Super-Quick диаметром 12 см (750 Вт), с зоной расширения до  $\varnothing$  21 см (2100 Вт, с функцией booster 2600 Вт).  
1 зона нагрева SuperQuick диаметром 14,5 см (1050 Вт) с зоной расширения до 21 см (2200 Вт) и до 27 см (3080 Вт)  
1 конфорка Super-Quick диаметром 14,5 см (1200 W, с функцией booster 1600 W).

#### Управление

Сенсорное управление с выбором уровня мощности  
Индикация зон нагрева  
Электронное управление мощностью .

#### Особенности

Сенсор жарки для конфорки диаметром 21 см  
Функция Booster  
Таймер до 99 минут  
Краткосрочный таймер  
Меню настройки

#### Безопасность


Главный выключатель.  
Индикатор включения  
Индикация остаточного тепла  
Защита от детей.  
Защита на время отпуска

#### Рекомендации по монтажу

Глубина прибора 49 мм, а в зоне подключения электрического кабеля 50 мм.  
Нижняя часть прибора должна находиться на расстоянии не менее 10 мм от боковых стенок или же должна быть предусмотрена промежуточная перегородка  
Необходим свободный доступ снизу для монтажа/демонтажа прибора.  
Установка прибора возможна в нижний шкаф шириной 60 см.  
Крепление прибора к столешнице производится снизу  
Рабочий диапазон зажима для крепления прибора к столешнице 20 – 50 мм.  
Вес прибора: ок. 14.

#### Подключение

Мощность подключения 11.0 кВт.  
Электрический кабель не входит в комплектацию прибора

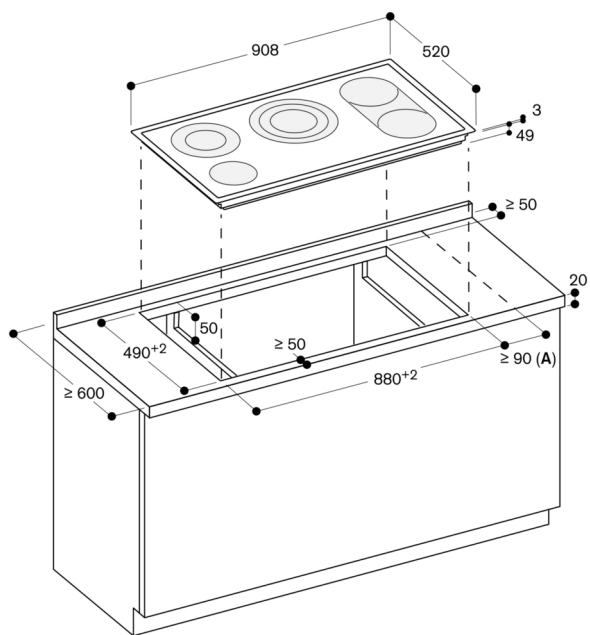

A: Мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой.

Размеры в мм