

Decalcificare l'apparecchio (ca. 35 min.) Descalcificación de la máquina



1 Apparecchio incrostato.
Aparato con cal



2 min. 3 sec.
por lo menos 3 segundos



3 Vuotare piattell
Vaciar bandejas



4 2 compresse
2 pastillas
quantità totale di liquido 0,5l d'acqua tiepida
cantidad total de líquido, 0,5 litros de agua templada



5 Apparecchio decalcif, ca. 10 min.
Aparato descalc. aprox. 10 minutos



6 Ruota su caffè
Abrir café



7 Apparecchio decalcif, ca. 10 min.
Aparato descalc. aprox. 10 minutos



8 Vuotare piattell
Vaciar bandejas



9



10 Apparecchio decalcif, ca. 4 min.
Aparato descalc. aprox. 4 minutos



11 Ruota su caffè
Abrir café



12 Apparecchio decalcif, ca. 4 min.
Aparato descalc. aprox. 4 minutos



13 Vuotare piattell
Vaciar bandejas



14 Pulire contatti
Limpiar contacto



15 Lav. aut. apparecchio
Aparato Lavando

GAGGENAU

it Guida rapida / es Instrucciones breves

Prima dell'uso osservare assolutamente le istruzioni per l'uso!
Lea detenidamente las instrucciones de uso del aparato antes de su puesta en marcha




- 1 Elementi di comando
Elementos de mando
- 2 Uscita caffè in altezza regolabile
Salida de café, de altura ajustable
- 3 Piattello e griglia
Bandeja y rejilla
- 4 Tubo del getto orientabile con dispositivo schiuma
Boquilla vaporizadora giratoria, con dispositivo para espumar leche

Vapore per schiumare il latte Vapor para preparar espuma de leche



Pulire l'apparecchio (ca. 15 min.) Limpiar el aparato (aprox. 15 minutos)

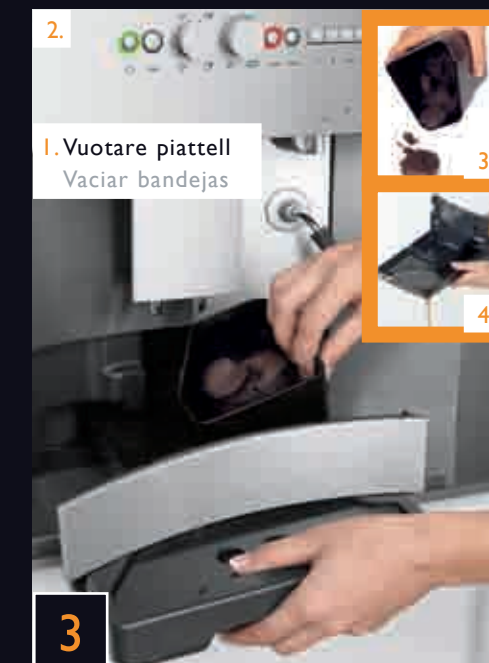

Pulire il tubo del getto Limpiar la boquilla

