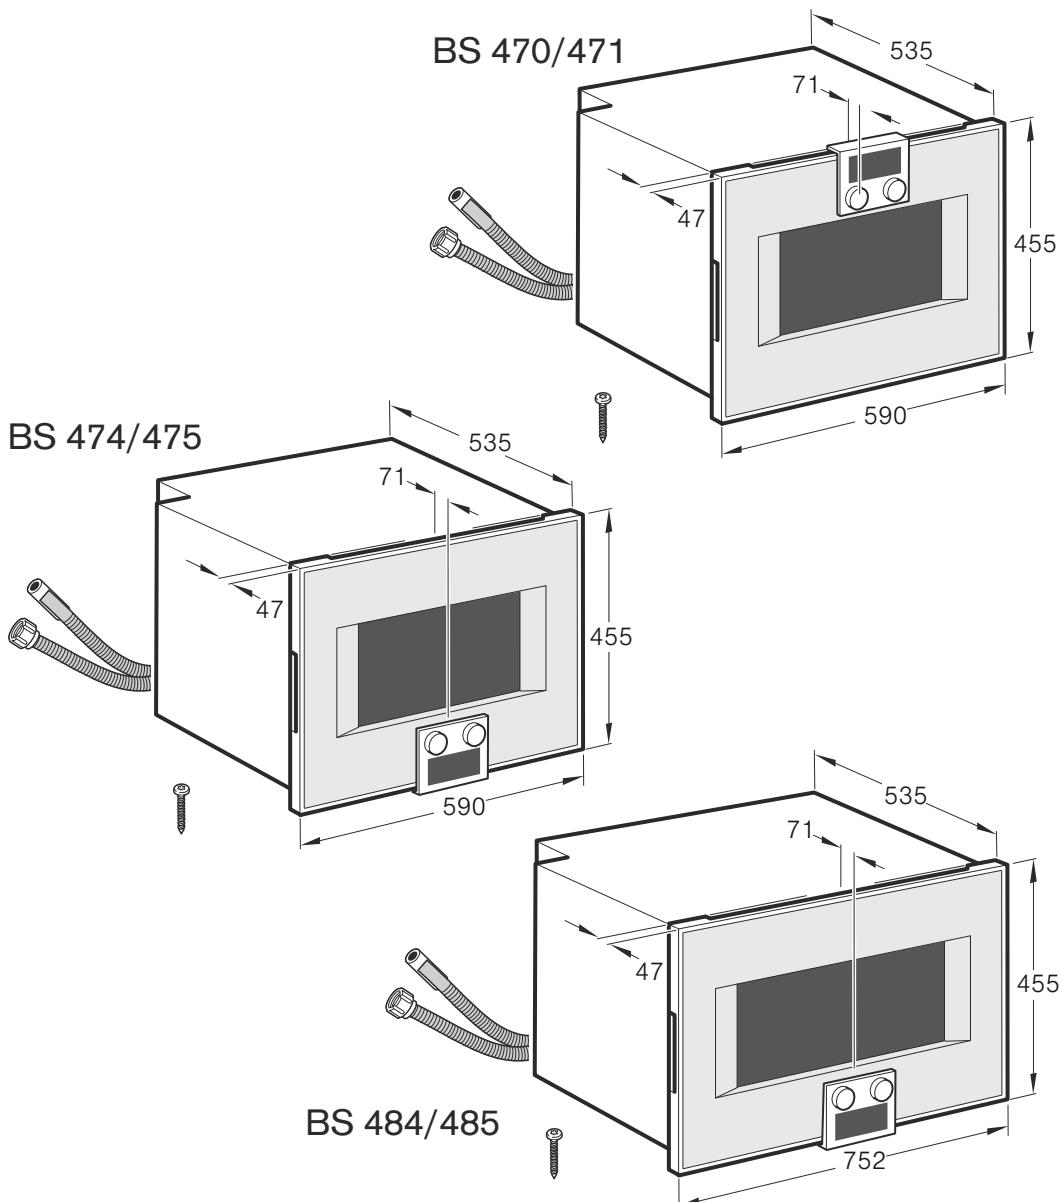
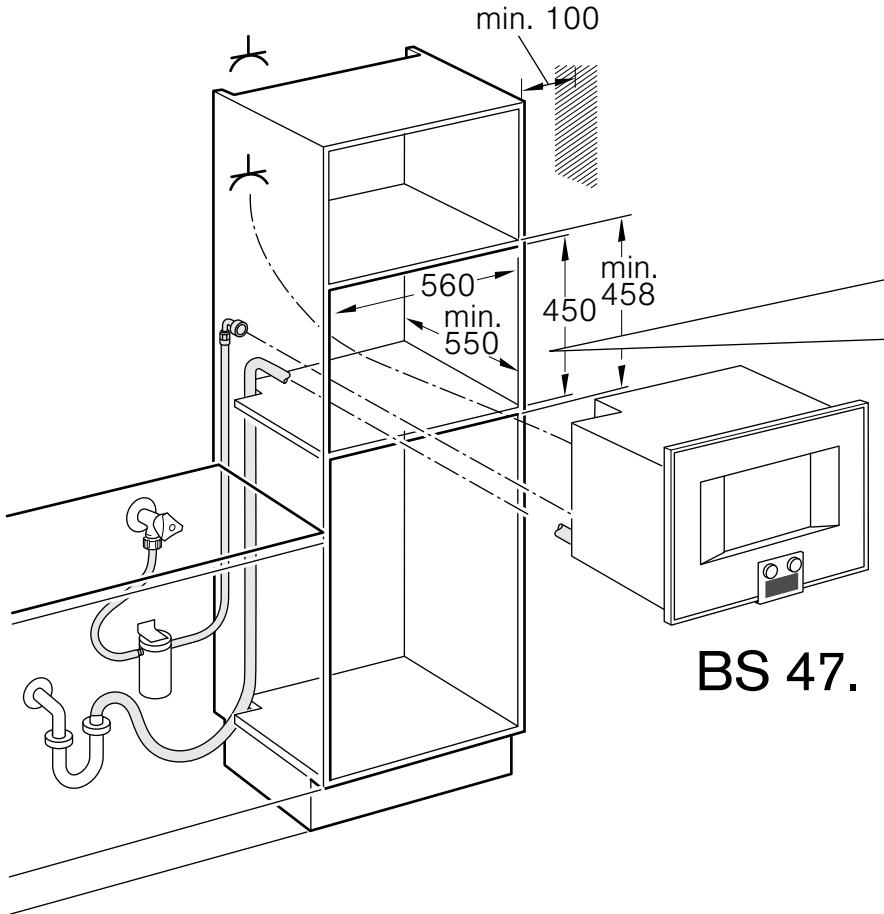


BS 47./48.

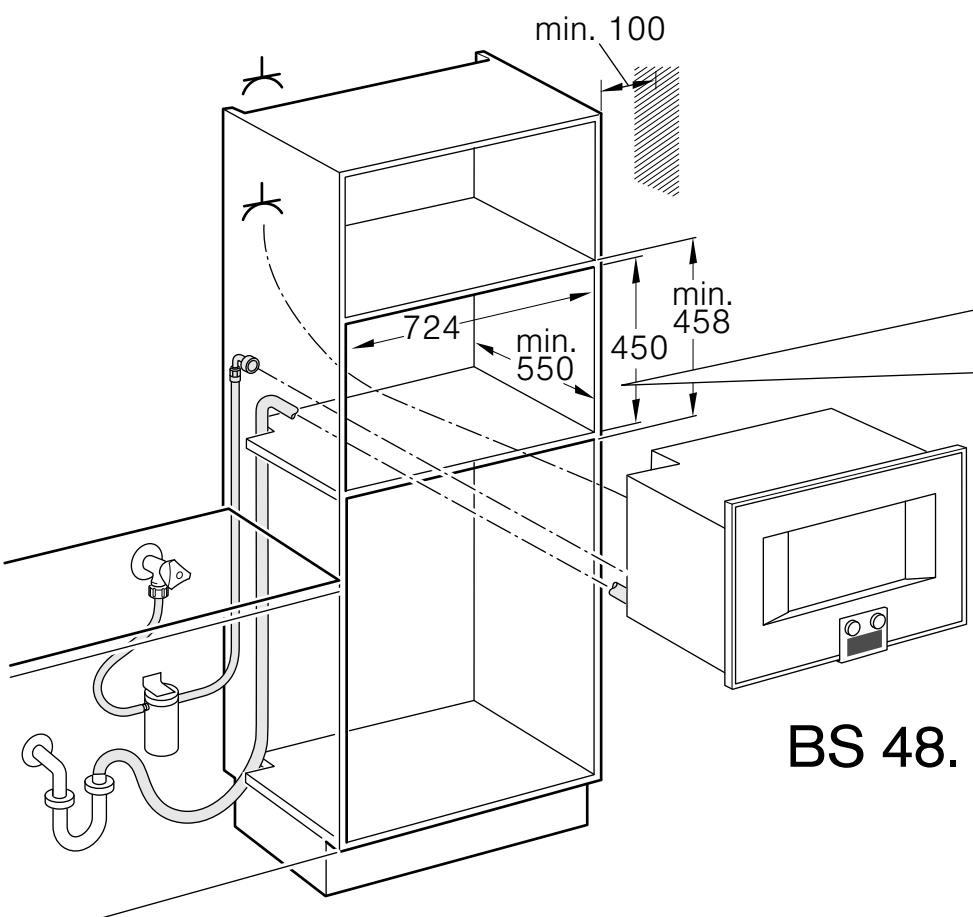
| | |
|----|-----------------------------|
| de | Montageanleitung |
| en | Installation instructions |
| fr | Notice de montage |
| it | Istruzioni per il montaggio |
| nl | Installatievoorschrift |
| es | Instrucciones de montaje |
| pt | Instruções de montagem |
| el | Οδηγίες εγκατάστασης |
| sv | Monteringsanvisning |
| da | Monteringsvejledning |
| no | Monteringsveiledning |
| fi | Asennusohje |

| | |
|----|--------------------------------|
| et | Paigaldusjuhend |
| lt | Montavimo instrukcija |
| lv | Montāžas instrukcija |
| ru | Инструкция по монтажу |
| uk | Інструкція з монтажу |
| kk | Орнату туралы нұсқаулар |
| pl | Instrukcja montażu |
| cs | Montážní návod |
| sk | Montážny návod |
| tr | Montaj kılavuzu |
| th | คำแนะนำสำหรับการติดตั้งเครื่อง |
| id | Instruksi pemasangan |
| zh | 安装说明 |

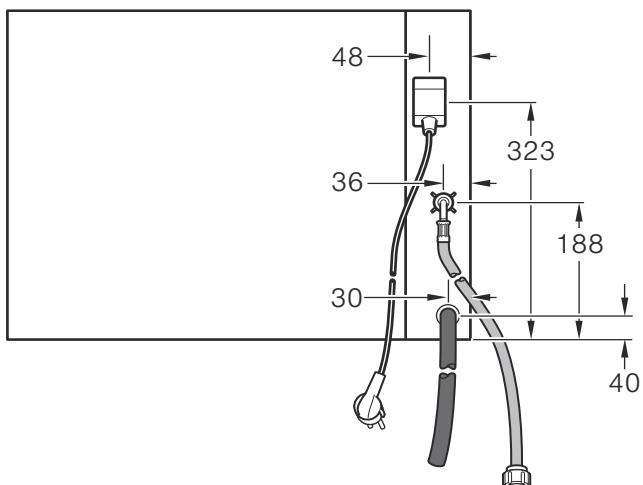
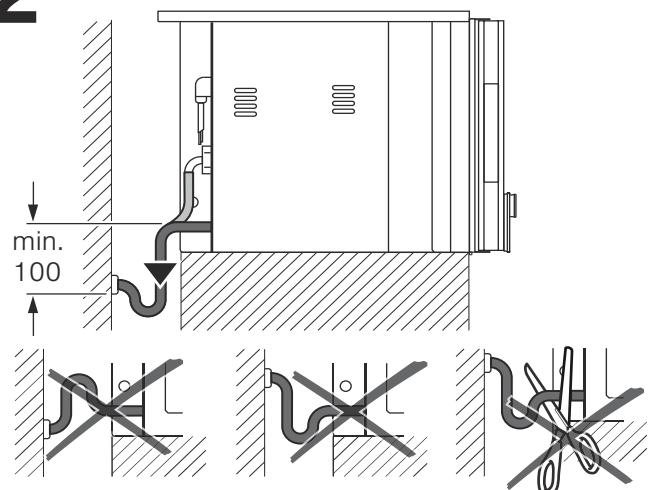
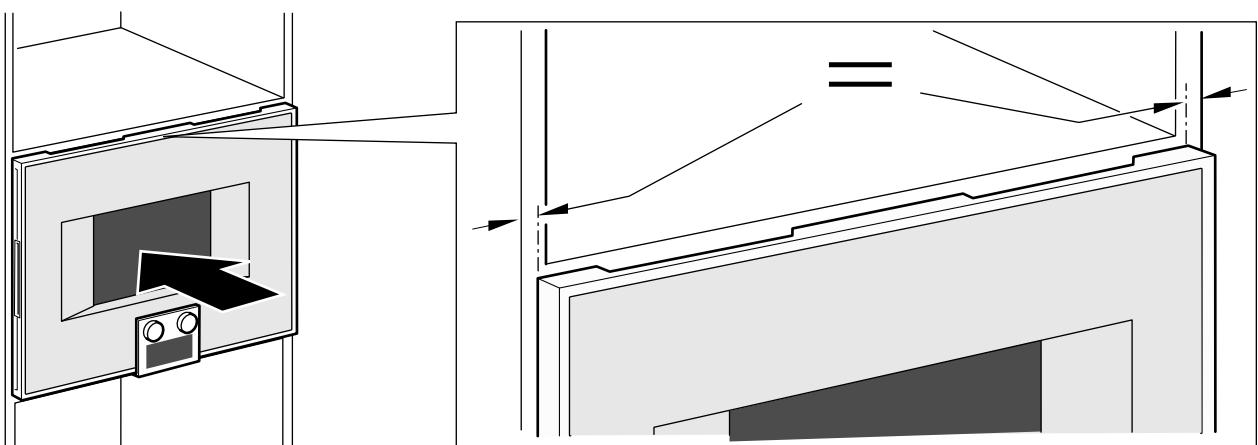
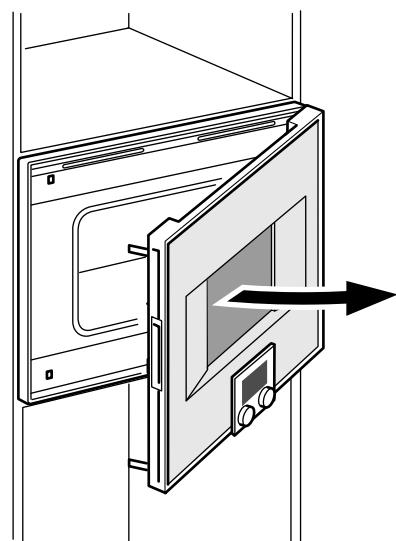
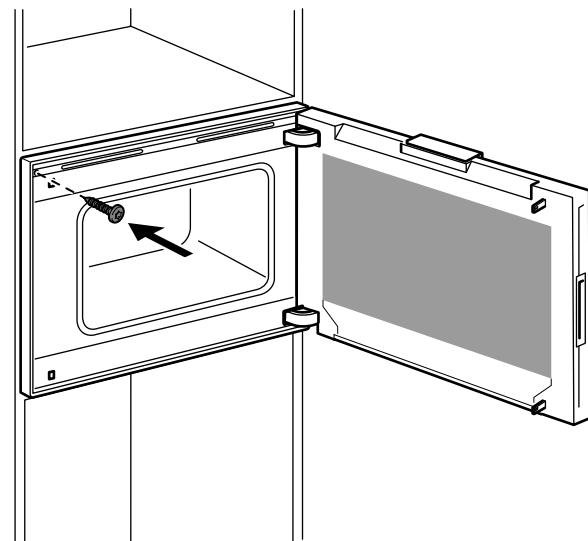


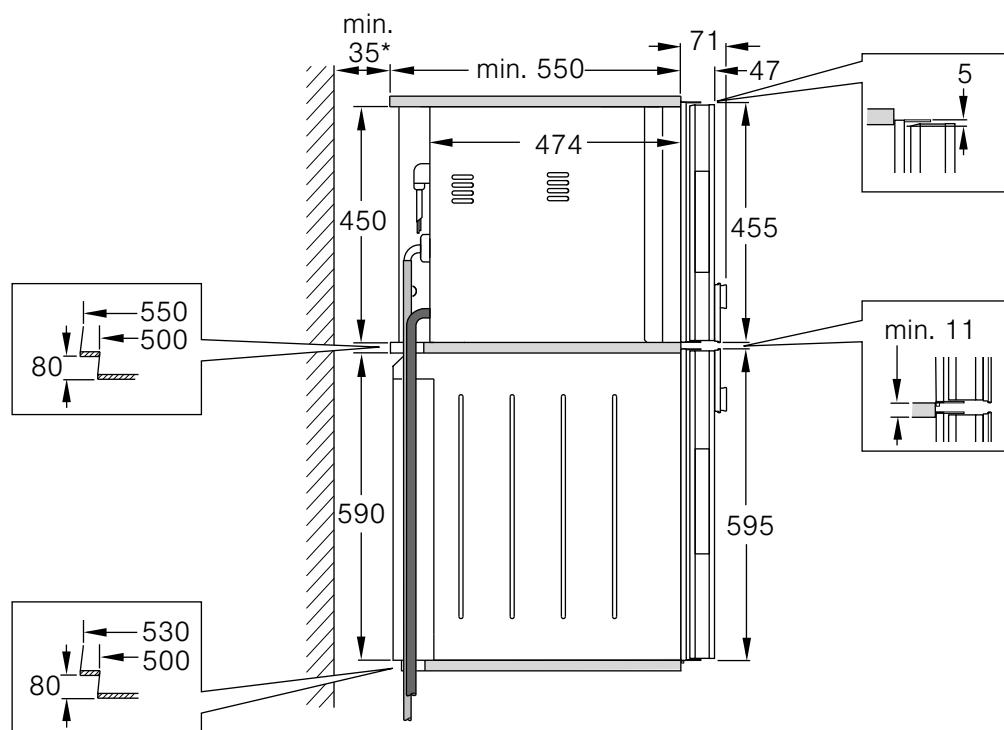
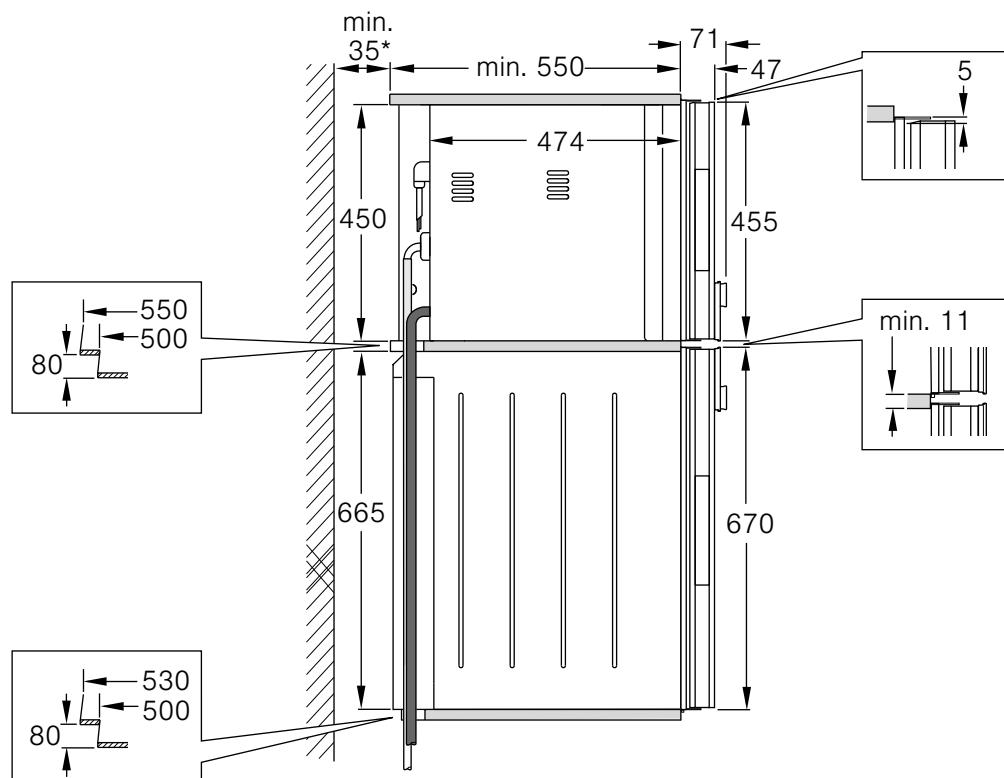


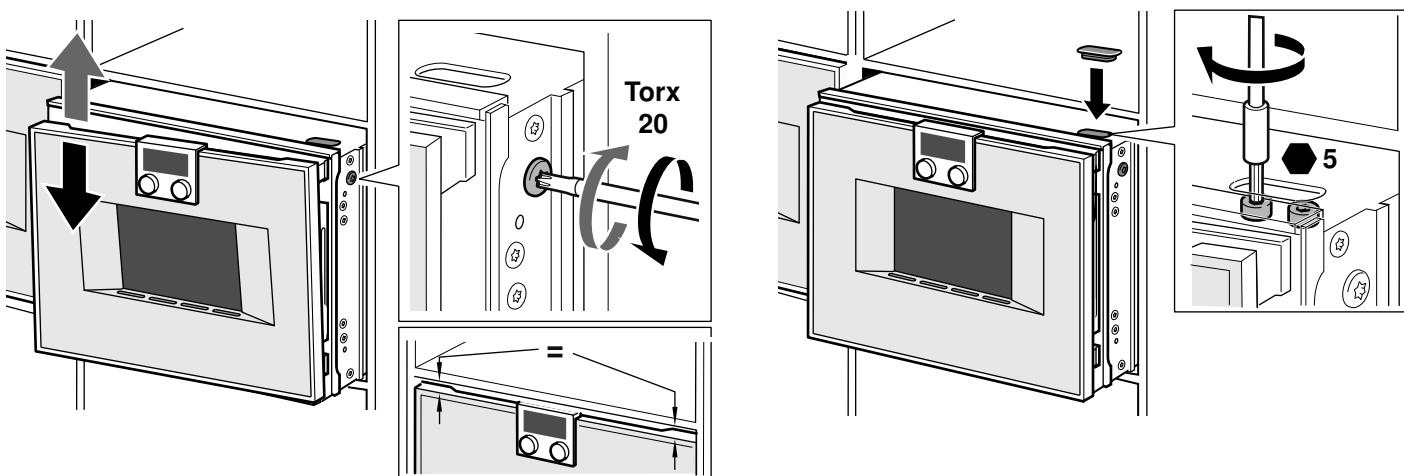
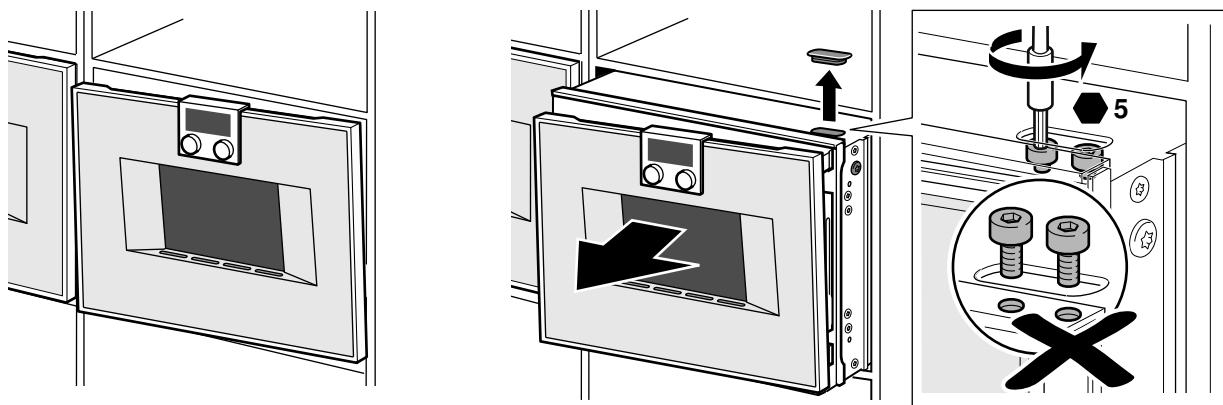
BS 47.



BS 48.

1**2****3****4****5**

6**7**



de

Wichtige Hinweise

⚠️ Verletzungsgefahr!

Das Gerät ist schwer. Zum Bewegen des Gerätes sind 2 Personen erforderlich. Nur geeignete Hilfsmittel verwenden.

- Die Anleitung sorgfältig lesen und aufbewahren. Nur der fachgerechte Einbau entsprechend der Montageanleitung gewährleistet die Sicherheit beim Gebrauch. Der Installateur haftet für das einwandfreie Funktionieren am Aufstellungsort.
- Nur eine konzessionierte Fachkraft darf das Gerät anschließen.
- Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten die Stromzufuhr abstellen.
- Zur Vermeidung von Schnittverletzungen Schutzhandschuhe tragen. Teile, die während der Montage zugänglich sind, können scharfkantig sein.
- Gerät vor dem Einbau auf Transportschäden prüfen.
- Gerät nicht an Tür, Türgriff oder unterer Luftleiste anheben.
- Für die Installation die aktuell gültigen Bauvorschriften und die Vorschriften des regionalen Elektrizitätsversorgers beachten.
- Gerät der Gerätekategorie 3: Zum Einbau in ein Küchenmöbel gemäß Einbauskizze (Mindestabstände beachten).

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.

Abstand Möbelkörper bis Türfrontfläche 47 mm.

Abstand Möbelkörper bis Türgriffaußenkante 94 mm bei nachgerüstetem Griff (Sonderzubehör).

Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 90° berücksichtigen.

Über diesem Gerät darf kein anderes elektrisches Gerät in den Schrank eingebaut werden.

Die Geräteversion mit dem Bedienteil unten nicht über einem Geschirrspüler einbauen. Aufsteigender Dampf aus dem Geschirrspüler kann die Geräteelektronik beschädigen.

Sie können folgendes Installationszubehör bestellen

- GZ 010 011: Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)
- GF 111 100: Wasserentkalkungssystem
Das Entkalkungssystem beim Anschließen des Geräts vorsehen, sofern die Wasserhärte 7°dH überschreitet, um die Verkalkung des Gerätes zu reduzieren.

Einbaumöbel vorbereiten

Einbaumöbel müssen bis 90°C temperaturbeständig sein, angrenzende Möbelfronten bis 70°C.

Anschlussdose muss außerhalb der Einbaunische liegen.

Ausschnittarbeiten am Möbel vor dem Einsetzen des Gerätes durchführen. Späne entfernen, die Funktion von elektrischen Bauteilen kann beeinträchtigt werden.

Nicht befestigte Möbel mit einem handelsüblichen Winkel an der Wand befestigen.

Gerät nur so hoch einbauen, dass Zubehör problemlos entnommen werden kann.

Elektrischer Anschluss

Auf geeignete Absicherung der Hausinstallation achten. Spannung und Frequenz des Gerätes müssen mit der elektrischen Installation übereinstimmen (siehe Typenschild).

Das Gerät entspricht der Schutzklasse 1 und darf nur mit Schutzleiter-Anschluss betrieben werden.

Die Absicherung über B- oder C-Automaten ist erforderlich.

In der Installation muss ein allpoliger Trennschalter mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung vorhanden sein. Dieser muss nach dem Einbau noch zugänglich sein.

Gerät ohne Anschlussleitung: Nur nach Anschlussbild anschließen. Bei Bedarf beiliegende Kupferbrücken montieren. Bei Faltschenschluss kann das Gerät beschädigt werden.

Netzanschlussleitung: Typ H05 VV-F oder höherwertig. Die gelb-grüne Ader für den Schutzleiter-Anschluss muss geräteseitig 10 mm länger sein als die anderen Adern.

Wasseranschluss

Das Gerät ist rücksaugsicher (DVGW-geprüft). Anschlussarmaturen mit Rückflussverhinderer sind nicht erforderlich. Die Vorschriften des lokalen Wasserversorgers beachten.

Eine geeignete Entkalkungsanlage vor dem Gerät installieren, falls die Wasserhärte 7°dH überschreitet. Wir empfehlen das Wassertenkalkungssystem GF 111 100 (als Sonderzubehör erhältlich).

Das Gerät nur an einen Kaltwasseranschluss anschließen:

- Anschluss 3/4" (26,4 mm)
- Wasserdruck 2-10 bar
- mind. 10 Liter/Minute

Hinweise

- Den Zulaufschlauch mit dem Anschlusswinkel am Gerät montieren. **Die Kunststoff-Überwurfmutter nur von Hand festziehen!**
- Der Wasseranschluss für den Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein (nicht direkt hinter dem Gerät).

Abwasseranschluss

Einen Siphon am Abwasseranschluss vorsehen. Der Anschluss an den Siphon muss immer zugänglich sein (nicht direkt hinter dem Gerät).

Wichtige Hinweise zum Ablaufschlauch

- Ablaufschlauch an keiner Stelle höher als die Geräteunterkante verlegen
- Abfluss: min. ø40 mm Innendurchmesser
- Abwasseranschluss: min. 100 mm tiefer als Geräteablauf
- Ablaufschlauch nicht knicken
- Beiliegenden Ablaufschlauch nicht kürzen
- Ablaufschlauch: nicht länger als 5 m
- Transportsicherung des Ablaufschlauchs (Metallbügel) an der Geräterückseite entfernen

Gerät einbauen

- Bei Einbau von zwei Geräten nebeneinander: Beide Türgriffe / Griffmulden müssen zur Mitte zeigen.
- Gerät im Schrank gegen Kippen sichern, falls kein Zwischenboden über dem Gerät ist: Zwei handelsübliche Winkel beidseitig im Schrank befestigen (auf 450 mm Tiefe, 5 mm über Gerätehöhe).
- Auf der Scharnierseite im Einbauschrank seitlich unten das beiliegende Halteblech mit zwei Schrauben befestigen. Den Schraubenmittelpunkt ankörnen, das Halteblech muss exakt positioniert werden. Je nach Einbausituation auf Zwischenboden oder Wärmeschublade WS 4.. das Halteblech um 180° drehen. Das Gerät schnappt beim Einschieben in den Schrank in das Halteblech ein.

1. Gerät ganz in das Einbaumöbel einschieben.

Anschlusskabel und Zu- und Abwasserschlauch des Dampfbackofens hinten links im Einbauschrank zu den Anschlüssen führen. Dabei Anschlusskabel und Schläuche nicht knicken, einklemmen oder über scharfe Kanten führen.

2. Gerät mittig ausrichten.

Zwischen Gerät und angrenzenden Möbelfronten ist ein Luftspalt von 5 mm erforderlich.

3. Gerät mit der Wasserwaage exakt waagrecht ausrichten.

4. Gerät mit der beiliegenden Schraube befestigen. Transportsicherung an der Tür entfernen.

Tür justieren

Zum exakten Ausrichten kann die Gerätetür leicht justiert werden. Dazu das Gerät etwas aus der Einbaunische herausziehen. An der Oberseite des Gerätes finden Sie auf der Scharnierseite eine ovale Öffnung. Die Abdeckkappe abnehmen. Die beiden Schrauben (Inbus 5 mm) etwas lösen, aber nicht herausdrehen! Tür an der seitlichen Schraube (Torx 20) justieren. Die beiden Schrauben (Inbus 5 mm) wieder festdrehen. Die Abdeckkappe wieder anbringen.

Hinweise

- Die Ausrichtung der Gerätetür kann am oberen Scharnier justiert werden, um ein exaktes Spaltmaß der Türoberkante zu der oberen Luftleiste zu erreichen.
- Die Tür kann nicht in der Höhe verstellt werden.
- Die Gerätetür ist im Auslieferungszustand justiert. Eine Türjustierung ist normalerweise nicht nötig.

Kombination mit Backofen

Bei den Geräteversionen BS 474/475 und BS 484/485 ist das Bedienfeld unten. Dadurch eignen sich diese Modelle besonders zum Einbau über einem Gaggenau Backofen der Serie BO 4.. Zuerst den Dampfbackofen, anschließend den Backofen montieren.

Für eine Einbautiefe von 550 mm die Wasserschlüche und das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren.

Die Rückseite der Backöfen BO 4.. besitzt eine abgeschrägte Ecke. Anschlusskabel und Zu- und Abwasserschlauch des Dampfbackofens hinten links im Einbauschrank nach unten zu den Anschlüssen führen.

Falls die Schläuche nicht in der Ecke hinten links im Einbauschrank geführt werden, muss bei Einbau des Geräts über einem Backofen der Schrankkörper um mind. 35 mm nach vorn gezogen werden und eine Seitenverkleidung oder Verblendung eingesetzt werden.

Kombination mit Wärmeschublade (Breite 60 cm)

Zuerst die Wärmeschublade WS montieren. Montageanleitung der Wärmeschublade beachten.

Den Ofen auf die Wärmeschublade in den Einbauschrank einschieben. Beim Einschieben die Blende der Wärmeschublade nicht beschädigen.

Kombination mit Wärmeschublade (Breite 76 cm)

Einbau BO/BS (Breite 76 cm) über Wärmeschublade WS nur mit formstabilem Zwischenboden.

Ausbau

1. Gerät spannungslos machen.
2. Befestigungsschrauben lösen.
3. Gerät leicht anheben und ganz herausziehen.

en

Important notes

⚠ Risk of injury!

The appliance is heavy. To move the appliance, 2 people are required. Use only suitable tools and equipment.

- Read these instructions carefully and keep them in a safe place. Safety during use can only be ensured if the appliance is fitted correctly according to these installation instructions. The installer is responsible for ensuring that the appliance operates perfectly at the point of installation.
- Only allow a licenced professional to connect the appliance.
- The appliance must be disconnected from the power supply during all installation work.
- Wear protective gloves to prevent injury from cuts. Parts that are accessible during installation may have sharp edges.
- Check the appliance for any transport damage before installation.
- Do not lift the appliance by the door, door handle or lower air vent.
- For installation, currently applicable building regulations and the regulations of the local electricity supplier must be observed.
- This appliance corresponds to appliance class 3 for installation in a kitchen unit according to the installation drawing. Observe the minimum distances.

Planning notes

Door hinge not reversible.

The door panel surface of the appliance extends 47 mm from the furniture cavity.

The outer edge of the door handle extends 94 mm from the furniture cavity.

Consider the overhang, incl. the door handle, when planning to open drawers next to the appliance.

When planning a corner solution, pay attention to the 90° door opening angle.

Do not install another electrical appliance above this appliance in the cabinet.

Do not install the model that features the controls at the bottom above a dishwasher. Steam from the dishwasher might damage the electronics of the steam oven.

You can order the following accessories for installation

- GZ 010 011: extension for supply and outlet (length 2 m)
- GF 111 100: descaling system

If the hardness of the water exceeds 7°dH, we recommend to install a descaling system between the tap and the appliance to reduce the build-up of limescale.

Preparing kitchen units

Fitted units must be heat-resistant up to 90 °C, adjacent cabinet fronts up to 70 °C.

The mains socket needs to be positioned outside of the built-in niche.

Carry out all cut-out work on the furniture unit and worktop before fitting the appliances. Remove any shavings or the correct operation of electrical components may be impaired.

Secure freestanding units to the wall using standard, commercially available brackets.

Only fit the appliance up to a height which allows accessories to be easily removed.

Electrical connection

Make sure that the household installation has sufficient fuse or circuit breaker protection. Check that the appliance has the same voltage and frequency as the electrical installation system (see rating plate).

The appliance corresponds to protection class 1 and may only be operated with a protective earth connection.

Fuse protection using B or C circuit breakers is required.

The installation system must incorporate an all-pole isolating switch with a contact gap of at least 3 mm. This must remain accessible after installation.

Appliance without mains connection cable: Only connect as shown on the connection diagram. Fit the enclosed copper bridges as required. Incorrect connection may cause damage to the appliance.

Mains connection cable: type H05 VV-F or higher rated. The yellow/green wire for the PE connection must be 10 mm longer than the other wires on the appliance side.

Water connection

The appliance is backflow-proof (DVGW tested). Connection valves with backflow preventers are not required. Follow the regulations of the local water supply company.

Install a suitable descaling system upstream of the appliance if the water hardness exceeds 7 dH. We recommend the GF 111 100 descaling system (available as a special accessory).

Only connect the appliance to the cold-water connection:

- ¾" connection (26.4 mm)
- Water pressure 2-10 bar
- min. 10 litres/minute

Notes

- Attach the supply hose to the appliance with the terminal bracket. **Always tighten the plastic union nut manually.**
- The water connection for the supply hose must always be accessible (not directly behind the appliance).

Drainage connection

Connect the drain hose to the drain connection of the waste water pipe siphon. The drain pipe connection must be accessible at all times and should not be directly behind the appliance.

Important notes concerning the drain hose

- Drainage hose must always lie below the appliance
- A sufficient drainage cross-section (40 mm inner diameter) must be guaranteed
- Drainage connection must lie at least 100 mm below the drain water outlet of the appliance
- Do not kink the drain hose
- Do not shorten the drain hose supplied with the appliance
- The total length of the drain hose must not exceed 5 m
- Before installing the steam oven, remove the metal holder on the back which holds the drain hose in place during transport

Fitting the appliance

- When installing two appliances side-by-side, the door handles / recessed grips must be in the centre.
- If there is no fitted shelf above the appliance, secure the appliance against tipping over when the door is opened. Fit two standard angles 5 mm above the appliance at 450 mm depth inside the cabinet.
- Fix the retaining plate to the lower side of the cabinet on the hinge side with the 2 screws included. Mark the position of the screws with a centre punch for exact positioning of the retaining plate. Turn the retaining plate by 180° depending if the installation is on an intermediate shelf or on the warming drawer WS 4... . The oven hooks into the retaining plate when pushed into the cabinet.
- 1. Fully insert the appliance in the cabinet.
Guide the connecting cable, the water inlet hose and the drainage hose on the rear left side of the cabinet to the connections. Do not kink or trap the power cable and the hoses, or route them over sharp edges.
- 2. Centre the appliance.
There must be an air gap of 5 mm between the appliance and adjacent cabinets.
- 3. Using a spirit level, adjust the appliance so that it is perfectly level.
- 4. Screw the appliance firmly in place with the screw provided.
Remove the transportation lock of the door.

Aligning the door

To ensure that the appliance door is aligned exactly with respect to the appliance, it can be adjusted.

To do this, you will need to pull the appliance out slightly from its built-in recess. You will find an oval opening on the top of the appliance on the hinged side. Remove the cover cap. Undo the two screws (5 mm hexagon socket) a little, but do not completely remove them. Adjust the door using the screw (Torx 20) on the side. Retighten the two screws (5 mm hexagon socket). Refit the cover cap.

Notes

- The appliance door's alignment can be adjusted at the upper hinge in order to achieve a precise gap between the upper edge of the door and the upper air strip.
- The height of the door cannot be adjusted.
- The appliance door is already aligned when the appliance is delivered. You will not normally need to align the door.

Combination with oven

The models BS 474/475 and BS 484/485 feature display and controls at the bottom. These models are especially suitable for installation above a Gaggenau BO 4.. oven.

Fit the steam oven first, then the oven.

To achieve the 550 mm installation depth, the water hoses and connection cable needs to follow the slanted edge on the corner of the housing.

The rear of the series BO 4.. ovens has tapered edges. Guide the connecting cable, the water inlet hose and the drainage hose on the rear left side of the cabinet down to the connections.

If the hoses cannot be guided down on the rear left side of the cabinet when the appliance is fitted above an oven, move the cabinet at least 35 mm from the wall and fit a side wall.

Combination with warming drawer (60 cm width)

Fit the warming drawer first. Follow the installation instructions for the warming drawer.

Slide the oven, on the warming drawer, into the installation cabinet. Do not damage the warming drawer cover when sliding it in.

Combination with warming drawer (76 cm width)

BO/BS installation (76 cm width) over WS warming drawer with dimensionally stable intermediate floor only.

Removal

1. Disconnect the appliance from the power supply.
2. Undo the securing screws.
3. Lift the appliance slightly and pull it out completely.

Remarques importantes

⚠ Risque de blessure !

L'appareil est lourd. 2 personnes sont nécessaires pour déplacer l'appareil. Utiliser exclusivement des moyens appropriés.

- Lire attentivement et conserver la notice. Pour garantir la sécurité pendant le fonctionnement de l'appareil, ce dernier doit être monté de manière conforme aux règles de l'art. L'installateur est responsable du bon fonctionnement de l'appareil sur le lieu où il l'a installé et mis en service.
- Le technicien chargé du branchement doit être agréé.
- Avant d'effectuer tout travail, couper l'alimentation électrique.
- Pour éviter les coupures, porter des gants de protection. Les pièces accessibles durant le montage peuvent présenter des arêtes vives.
- Vérifier si l'appareil n'a pas été endommagé durant le transport.
- Ne pas soulever l'appareil en le prenant par la porte, par la poignée de porte ou par la réglette inférieure d'aération.
- Pour l'installation, respecter les règles en vigueur et les consignes du distributeur local d'électricité.
- Appareil de classe 3 : à installer dans un meuble de cuisine selon le schéma de pose (respecter les distances minimales).

Instructions de planification

Le sens d'ouverture de la porte n'est pas modifiable.

Distance entre le corps du meuble et la façade de la porte : 47 mm.

Distance entre le corps du meuble et le bord extérieur de la poignée de la porte : 94 mm dans le cas de la poignée ajoutée (accessoire spécial).

Faire attention au débordement de la façade, y compris le cas échéant celui de la poignée, pour l'ouverture de tiroirs latéraux. Si une solution d'angle est envisagée, tenir compte d'un d'angle d'ouverture de la porte d'au moins 90°.

Aucun autre appareil électrique ne doit être installé dans le meuble au-dessus de cet appareil.

Si l'appareil est un modèle dont le panneau de commande est en bas, ne pas le poser au-dessus d'un lave-vaisselle. La vapeur remontant du lave-vaisselle peut endommager l'électronique de l'appareil.

Vous pouvez commander les accessoires d'installation suivants

- GZ 010 011 : prolongateur de tuyau souple d'alimentation et de tuyau souple d'évacuation (longueur 2 m)
- GF 111 100 : système de détartrage

Si la dureté de l'eau dépasse 12,5 fH°, prévoir le système antifartre lors du branchement de l'appareil afin de réduire l'entartrage de l'appareil.

Préparation des meubles

Les meubles où sont encastrés les appareils doivent résister jusqu'à une température de 90 °C, et les façades des meubles voisins jusqu'à 70 °C.

La prise de courant doit se trouver à l'extérieur de la niche d'enca斯特rement.

Faire les découpes sur le meuble avant de mettre l'appareil en place. Éliminer les copeaux qui pourraient affecter le fonctionnement de composants électriques.

Si les meubles ne sont pas fixés, il faut les fixer au mur au moyen d'une équerre du commerce.

Placer l'appareil à une hauteur telle qu'il soit encore possible de sortir facilement les accessoires.

Raccordement électrique

S'assurer que l'installation électrique du logement est suffisamment protégée. La tension et la fréquence de l'appareil doivent correspondre à celles de l'installation électrique (voir la plaque d'identification).

L'appareil est de la classe de protection 1 et doit obligatoirement être raccordé à une prise avec terre.

La protection doit être assurée au moyen de coupe-circuit automatiques de type B ou C.

Il faut prévoir dans l'installation un disjoncteur multipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm et restant accessible après la pose.

Appareil sans cordon d'alimentation : Procéder au branchement sur la seule base du schéma. Si nécessaire, monter les cavaliers

en cuivre fournis. Une erreur de branchement peut endommager l'appareil.

Cordon d'alimentation secteur : type H05 VV-F ou qualité supérieure. Du côté de l'appareil, le conducteur de protection vert-jaune doit être 10 mm plus long que les autres.

Branchement de l'eau

L'appareil est protégé contre tout refoulement (testé par le DVGW). Aucun dispositif anti-retour n'est nécessaire sur les accessoires de raccordement. Respecter les consignes de l'entreprise de distribution d'eau locale.

Installer une installation de détartrage appropriée en amont de l'appareil si la dureté de l'eau dépasse 7° dH. Nous recommandons le système de détartrage GF 111 100 (disponible en option).

Ne brancher l'appareil qu'à un raccord d'eau froide :

- Raccord 3/4" (26,4 mm)
- Pression d'eau 2-10 bar
- au moins 10 litres/minute

Remarques

- Utiliser le coude de raccordement pour monter le flexible d'alimentation sur l'appareil. **Ne serrer l'érou de serrage en plastique qu'à la main !**
- Le dispositif de raccordement au flexible d'alimentation doit toujours être accessible (ne pas être situé directement derrière l'appareil).

Raccord d'évacuation

Prévoir un siphon au niveau du branchement d'évacuation. Le branchement au siphon doit rester accessible à tout moment (ne pas le placer juste derrière l'appareil).

Remarques importantes concernant le tuyau souple d'évacuation

- Le tuyau souple d'évacuation ne doit à aucun endroit se situer au-dessus du bord inférieur de l'appareil.
- Sortie diamètre intérieur minimal Ø40 mm
- Raccord d'évacuation : au moins 100 mm plus bas que la sortie de l'appareil
- Ne pas couder le tuyau souple d'évacuation.
- Ne pas raccourcir le tuyau d'évacuation fourni.
- Tuyau souple d'évacuation : longueur maximale 5 m
- Retirer la sûreté de transport du tuyau souple d'évacuation (étrier métallique), à l'arrière de l'appareil.

Pose de l'appareil

- En cas de pose de deux appareils côte à côte : Les deux poignées de porte doivent être tournées vers le milieu.
- S'il n'y a pas de fond intermédiaire au-dessus de l'appareil, bloquer ce dernier pour l'empêcher de basculer dans le meuble : fixer deux équerres du commerce des deux côtés du meuble (profondeur 450 mm, 5 mm au-dessus de la hauteur de l'appareil).
- Dans le meuble, du côté de la charnière, en bas sur le côté, fixer la plaque métallique fournie au moyen de deux vis. Bien marquer le centre des points de vissage, car il faut positionner la plaque avec la plus grande précision possible. Selon la configuration (pose sur tablette intermédiaire ou sur tiroir chauffant WS 4...) : tourner la plaque de maintien de 180°. Au moment de son insertion dans le meuble, l'appareil s'encliquette dans la plaque.

1. Insérer complètement l'appareil dans le meuble.

Faire entrer le cordon électrique et les tuyaux souples d'alimentation et d'évacuation du four à vapeur du côté arrière gauche jusqu'aux points de branchement. Ne pas couder le cordon électrique et les tuyaux souples, ni les coincer ou les faire passer sur des arêtes vives.

2. Centrer l'appareil.

Entre l'appareil et les façades voisines du meuble, il faut laisser un jeu de 5 mm.

3. Ajuster l'appareil à l'horizontale de manière très précise au moyen d'un niveau à bulle.

4. Fixer l'appareil avec la vis fournie. Enlever la sécurité de la porte.

Ajuster la porte

La porte de l'appareil peut être légèrement ajustée pour obtenir un alignement exact.

Pour ce faire, extraire légèrement l'appareil de la niche d'encaissement. Une ouverture ovale se trouve sur le côté charnière du dessus de l'appareil. Retirer le chapeau de

protection. Desserrer légèrement les vis (Allen 5 mm), mais ne pas les extraire ! Ajuster la porte sur les vis latérales (Torx 20). Resserer les deux vis (Allen 5 mm). Reposer le chapeau de protection.

Remarques

- L'horizontalité de la porte de l'appareil peut être ajustée au niveau de la charnière supérieure, afin d'obtenir un jeu constant entre la porte et le bandeau supérieur.
- La porte ne peut pas être ajustée en hauteur.
- La porte de l'appareil est ajustée dans son état de livraison. Il n'est normalement pas nécessaire d'ajuster la porte.

Association avec un four

Sur les versions BS 474/475 et BS 484/485 de l'appareil, le panneau de commande est en bas ce qui permet d'installer ces modèles au-dessus d'un four Gaggenau de la série BO 4..

Poser d'abord le four à vapeur, puis le four classique.

Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, positionner les tuyaux souples d'eau et le cordon d'alimentation électrique dans la zone où le boîtier est évidé.

L'arrière des fours BO 4.. comporte un coin coupé. Faire entrer le cordon électrique et les tuyaux souples d'alimentation et d'évacuation du four à vapeur du côté arrière gauche dans le meuble et les faire descendre jusqu'aux points de branchement. Si les tuyaux souples ne passent pas par le coin arrière gauche du meuble, il faut, au moment de poser l'appareil au-dessus d'un four, avancer le corps du meuble d'au moins 35 mm et installer un panneau latéral ou un cache.

Combinaison avec un tiroir chauffant (largeur 60 cm)

Monter d'abord le tiroir chauffant WS. Respecter les instructions de montage du tiroir chauffant.

Introduire le four dans le meuble d'encastrement sur le tiroir chauffant. En l'introduisant, ne pas endommager le bandeau du tiroir chauffant.

Combinaison avec un tiroir chauffant (largeur 76 cm)

Encastrement BO/BS (largeur 76 cm) au-dessus du tiroir chauffant WS uniquement avec un faux-plancher indéformable.

Dépose

1. Mettre l'appareil hors tension.
2. Desserrer les vis de fixation.
3. Soulever légèrement et extraire entièrement l'appareil.

it

Indicazioni importanti

⚠ Pericolo di lesioni!

L'apparecchio è pesante. Per spostarlo occorrono 2 persone. Utilizzare esclusivamente ausili adeguati.

- Leggere attentamente e conservare le istruzioni. Solo un'installazione corretta conformemente a quanto indicato nelle istruzioni di montaggio garantisce la sicurezza durante l'uso. L'installatore risponde del corretto funzionamento nel luogo di montaggio.
- L'apparecchio deve essere collegato solo da un tecnico autorizzato.
- Staccare l'alimentazione di corrente prima di procedere ad ogni tipo di intervento.
- Per evitare lesioni da taglio indossare guanti di protezione. I pezzi accessibili durante il montaggio possono essere taglienti.
- Controllare la presenza di danni da trasporto prima del montaggio.
- Non sollevare l'apparecchio prendendolo per lo sportello, la maniglia o il listello di ventilazione inferiore.
- Per l'installazione osservare le norme edili attualmente in vigore nonché le disposizioni dell'azienda regionale erogatrice di elettricità.
- Apparecchio appartenente alla classe 3. Installare l'apparecchio in un mobile da cucina seguendo lo schizzo di montaggio (rispettare le distanze minime).

Indicazioni di progettazione

Non cambiare la battuta dello sportello.

Distanza tra il corpo del mobile e la superficie frontale dello sportello 47 mm.

Distanza tra il corpo del mobile e il bordo esterno della maniglia 94 mm con maniglia aggiunta successivamente (accessorio speciale).

Tenere conto della sporgenza della parte frontale, ev. incl. maniglia, per l'apertura dei cassetti laterali.

Per la progettazione di una soluzione ad angolo, considerare l'angolo di apertura dello sportello di min. 90°.

Sopra questo apparecchio non può essere installato nessun altro dispositivo elettrico all'interno del mobile.

Non montare sopra una lavastoviglie il modello di apparecchio con il quadro di comando in basso. Il vapore che esce dalla lavastoviglie può danneggiare l'elettronica dell'apparecchio.

Potete ordinare i seguenti accessori per l'installazione

- GZ 010 011: Prolunga del flessibile di alimentazione e scarico (lunghezza 2 m)

- GF 111 100: Filtro di decalcificazione e antisapone

Prevedere un sistema di addolcimento prima di collegare l'apparecchio se la durezza dell'acqua supera un valore di 7 °dH, per ridurre la formazione di calcare nell'apparecchio.

Preparare il mobile ad incasso

I mobili da incasso devono essere resistenti a temperature fino a 90 °C, i mobili adiacenti fino a 70 °C.

La presa di collegamento deve trovarsi fuori dalla nicchia di montaggio.

Eseguire i lavori di intaglio sui mobili prima di inserire l'apparecchio. Rimuovere i trucioli per non pregiudicare il funzionamento dei componenti elettrici.

I mobili non fissati vanno ancorati alla parete con un angolare comunemente reperibile in commercio.

Montare l'apparecchio ad un'altezza tale da consentire la rimozione agevole degli accessori.

Allacciamento elettrico

Assicurarsi che i fusibili dell'impianto domestico siano idonei. Tensione e frequenza dell'apparecchio devono corrispondere all'impianto elettrico (v. targhetta).

L'apparecchio è conforme alla Classe di protezione 1 e deve funzionare sempre e solo con un collegamento di messa a terra.

E' necessaria una protezione tramite dispositivi automatici B o C. Sull'impianto deve essere disponibile un interruttore di separazione da tutti i poli con un'apertura dei contatti di almeno 3 mm. Questo deve essere accessibile anche dopo l'installazione.

Apparecchio senza cavo di allacciamento: collegarlo solo secondo lo schema fornito. Se necessario montare i ponticelli in rame in dotazione. In caso di collegamento errato, l'apparecchio può subire danni.

Cavo di collegamento alla rete: Tipo H05 VV-F o superiore. Il conduttore giallo-verde sull'apparecchio per il collegamento della massa deve essere 10 mm più lungo degli altri conduttori.

Collegamento dell'acqua

L'apparecchio è assicurato con una protezione dal riflusso (certificato DVGW, Associazione tedesca tecnica e scientifica per il gas e l'acqua). I raccordi dotati di valvole di ritengo non sono necessari. Osservare le normative dell'ente per l'approvvigionamento idrico locale.

Installare un impianto di decalcificazione idoneo davanti all'apparecchio, qualora la durezza dell'acqua fosse superiore a 7 °dH. Si consiglia un filtro decalcificante e anti-odori GF 111 100 (disponibile come accessorio speciale).

Collegare l'apparecchio esclusivamente a un raccordo di acqua fredda:

- Allacciamento 3/4" (26,4 mm)
- Pressione acqua 2-10 bar
- almeno 10 litri/minuto

Avvertenze

- Montare il tubo di carico sull'apparecchio con l'angolare di collegamento. **Serrare i dadi per raccordi in plastica soltanto a mano!**

- L'allacciamento alla rete idrica per il tubo di carico deve sempre essere accessibile (non direttamente dietro all'apparecchio).

Attacco scarico acqua

Prevedere un sifone sullo scarico dell'acqua. Il raccordo sul sifone deve essere sempre accessibile (mai direttamente dietro l'apparecchio).

Indicazioni importanti sul flessibile di scarico

- Non posare in nessun punto il flessibile di scarico più in alto del bordo inferiore dell'apparecchio
- Scarico: diametro interno min. ø40 mm
- Allacciamento scarico: min. 100 mm più in basso dello scarico dell'apparecchio
- Non piegare il flessibile di scarico
- Non tagliare il flessibile di scarico in dotazione
- Flessibile di scarico: non più lungo di 5 m
- Rimuovere la protezione per il trasporto dal flessibile di scarico (staffa metallica) sul retro dell'apparecchio

Installare l'apparecchio

- Se si montano due apparecchi uno accanto all'altro: Entrambe le maniglie / le impugnature devono essere rivolte verso il centro.
- Assicurare l'apparecchio nel mobile di modo che non possa ribaltarsi, se non vi è un piano intermedio sopra l'apparecchio: Fissare due comuni angolari su entrambi i lati nel mobile (a 450 mm di profondità, 5 mm sopra l'altezza dell'apparecchio).
- Fissare la lamiera di supporto in dotazione con 2 viti sul lato della cerniera nel mobile da incasso, lateralmente in basso. Marcare il centro della vite, la lamiera deve essere posizionata con esattezza. Secondo la situazione di montaggio, girare la lamiera di supporto su 180° sul piano intermedio o sul cassetto scaldavivande WS 4.. L'apparecchio si incarta nella lamiera quando lo si inserisce nel mobile.

1. Infilare completamente l'apparecchio nel mobile.

Il cavo di collegamento ed il flessibili di alimentazione e scarico del CombiVapore vanno posati dietro a sinistra nel mobile da incasso verso gli allacciamenti. Badare a non piegare, incastrare e non far passare su bordi taglienti il cavo di collegamento e i flessibili.

2. Allineare l'apparecchio centralmente.

Tra l'apparecchio e i pannelli frontalini dei mobili adiacenti deve esserci un'aria di 5 mm.

3. Allineare l'apparecchio con la bolla.

4. Fissare l'apparecchio con la vite in dotazione. Rimuovere la protezione per il trasporto dallo sportello.

Regolazione della porta

Per ottenere l'esatto allineamento è possibile regolare con facilità la porta dell'apparecchio.

A tal proposito estrarre un po' l'apparecchio dalla nicchia d'incasso. Sulla parte superiore dell'apparecchio, sul lato della cerniera si trova un'apertura ovale. Rimuovere la piastra di copertura. Allentare leggermente entrambe le viti (Inbus 5 mm), ma non rimuoverle! Allineare lo sportello alla vite laterale (Torx 20). Fissare nuovamente entrambe le viti (Inbus 5 mm). Collocare nuovamente la piastra di copertura.

Avvertenze

- Lo sportello dell'apparecchio può essere allineato alla cerniera superiore, per ottenere la dimensione esatta della fessura tra il bordo superiore dello sportello e la bocchetta di ventilazione superiore.
- Lo sportello non può essere regolato in altezza.
- Al momento della consegna lo sportello dell'apparecchio è allineato. Normalmente non è necessaria un'ulteriore regolazione.

Combinazione con il forno

Sui modelli BS 474/475 e BS 484/485 il quadro di comando si trova in basso. Pertanto questi modelli sono particolarmente adatti ad essere installati sopra un forno Gaggenau della serie Bo 4..

Montare prima il CombiVapore e poi il forno.

Per una profondità di montaggio di 550 mm, posizionare i flessibili dell'acqua ed il cavo di allacciamento nella zona dell'intaglio dell'alloggiamento.

Il retro dei forni serie BO 4.. ha un angolo smussato. Il cavo di collegamento ed il flessibili di alimentazione e scarico del CombiVapore vanno posati dietro a sinistra nel mobile da incasso verso il basso verso gli allacciamenti.

Se i flessibili non possono essere posati nell'angolo dietro a sinistra nel mobile da incasso, per montare l'apparecchio sopra il forno il corpo del mobile deve essere portato in avanti di circa 35 mm e va usato un rivestimento laterale o un pannello.

Combinazione con scaldavivande (larghezza 60 cm)

Prima montare lo scaldavivande WS. Prestare attenzione alle istruzioni per il montaggio dello scaldavivande.

Inserire il forno nel mobile ad incasso sopra lo scaldavivande. In fase di inserimento prestare attenzione a non danneggiare il pannello dello scaldavivande.

Combinazione con scaldavivande (larghezza 76 cm)

Montaggio BO/BS (larghezza 76 cm) sopra scaldavivande WS solo con ripiano intermedio dimensionalmente stabile.

Smontaggio

1. Staccare l'apparecchio dalla corrente.
2. Svitare le viti di fissaggio.
3. Sollevare leggermente l'apparecchio e sfilarlo completamente.

nl

Belangrijke aanwijzingen

⚠ Risico van letsel!

Het toestel is zwaar. Er zijn twee personen nodig om het apparaat te bewegen. Alleen geschikte hulpmiddelen gebruiken.

- Lees de handleiding zorgvuldig en bewaar deze goed. Alleen bij een vakkundig uitgevoerde inbouw volgens de montagehandleiding is de veiligheid tijdens het gebruik gegarandeerd. De installateur is aansprakelijk voor het goed functioneren van het apparaat op de plaats van opstelling.
- Alleen een erkend vakman mag het apparaat aansluiten.
- Vóór alle werkzaamheden aan het apparaat dient het apparaat spanningsvrij te worden gemaakt.
- Draag beschermhandschoenen om te voorkomen dat u snijwonden oploopt. Onderdelen die tijdens de montage toegankelijk zijn, kunnen scherpe randen hebben.
- Controleer het apparaat vóór het inbouwen op eventuele transportschade.
- Til het apparaat niet op aan de deur, de handgreep van de deur of de onderste ontluuchtingsstrip.
- Houdt u zich voor de installatie aan de geldende bouwverordeningen en aan de voorschriften van het energiebedrijf.
- Het apparaat behoort tot de apparatenklasse 3: Voor inbouw in een keukenmeubel volgens de inbouwschets (minimale afstanden aanhouden).

Aanwijzingen voor de keukenplanning

De draairichting van de deur is niet wisselbaar.

Afstand keukenmeubel tot het deurfront 47 mm.

Afstand keukenmeubel tot de buitenkant van de handgreep 94 mm bij achteraf gemonteerde greep (extra toebehoren).

Houd rekening met het uitstekende front, eventueel inclusief handgreep als er zich aan de zijkant laden bevinden die geopend moeten kunnen worden.

Zorg er bij inbouw in een hoek voor dat de openingshoek voor de deur minimaal 90° is.

Boven dit apparaat mag geen ander elektrisch apparaat in de kast worden ingebouwd.

Het apparaattype met het bedieningspaneel aan de onderkant mag niet boven een vaatwasser worden ingebouwd. Door de opstijgende damp uit de vaatwasser kan de elektronica van het apparaat worden beschadigd.

U kunt de volgende installatietoebehoren bestellen

- GZ 010 011: Verlengstuk voor de toe- en afvoerslang (lengte 2 m)
- GF 111 100: Kalk- en smaakfilter
Indien de waterhardheid hoger is dan 7° dH dient het ontkalkingssysteem bij het apparaat te worden aangebracht om de verkaalting van het apparaat tegen te gaan.

Inbouwmeubel voorbereiden

Het inbouwmeubel moet temperatuurbestendig zijn tot 90 °C, aangrenzende meubelpanelen tot 70 °C.

De contactdoos moet zich buiten delen delen bevinden.

Maak de uitsparingen in het keukenmeubel voordat u het apparaat plaatst. Spaanders verwijderen, deze kunnen een nadelige invloed hebben op het functioneren van elektrische onderdelen.

Indien het keukenmeubel losstaat, schroef dit dan met een in de handel verkrijbaar hoekprofiel aan de muur vast.
Bouw het apparaat op een hoogte in waarop de toebehoren er nog gemakkelijk kunnen worden uitgenomen.

Elektrische aansluiting

Zorg ervoor dat de huisinstallatie voldoende is beveiligd. De spanning en de frequentie van het apparaat moeten overeenkomen met de elektrische installatie (zie het typeplaatje). Het apparaat valt onder de apparatenklasse 1 en mag alleen worden gebruikt met een aardaansluiting.

De zekering via een B- of C-automaat is vereist.

Binnen de installatie moet een scheidingsschakelaar voor alle polen met een contactopening van minimaal 3 mm aanwezig zijn. Deze moet na het inbouwen nog toegankelijk zijn.

Apparaat zonder aansluitkabel: Apparaat alleen volgens de schets aansluiten. Indien nodig de bijgevoegde koperen jumpers plaatsen. Bij een foutieve aansluiting kan het apparaat beschadigd raken.

Aansluitkabel: Type H05 VV-F of hoogwaardiger. De geel-groene aarddraad moet bij het apparaat 10 mm langer zijn dan de andere aders.

Wateraansluiting

Het apparaat is beveiligd tegen terugzuigen (getest door de DVGW - Duitse technische en wetenschappelijke vereniging voor gas en water). Aansluitarmaturen met terugslagkleppen zijn niet vereist. De voorschriften van het lokale waterbedrijf in acht nemen. Als de waterhardheid de 7°dH overschrijdt, dient een geschikte ontkalkingsinrichting voor het apparaat te worden geïnstalleerd. Wij bevelen de ontkalkings- en smaakfilter GF 111 100 aan (verkrijgbaar als speciaal accessoire).

Het apparaat alleen op een koudwateraansluiting aansluiten:

- Aansluiting ¾" (26,4 mm)
- Waterdruk 2-10 bar
- minstens 10 liter/minuut

Aanwijzingen

- De toevoerslang met de aansluithaak aan het apparaat monteren. **De kunststof wortel alleen met de hand vastdraaien!**
- De wateraansluiting voor de toevoerslang moet altijd toegankelijk zijn (niet direct achter het apparaat).

Afvoeraansluiting

Bij de afvoeraansluiting dient een sifon te worden geplaatst. De aansluiting aan de sifon dient altijd toegankelijk te zijn (niet direct achter het apparaat).

Belangrijke aanwijzingen voor de afvoerslang

- De afvoerslang mag op geen enkele plaats hoger liggen dan de onderkant van het apparaat
- Afvoer: min. ø40 mm binnendiameter
- Afvoeraansluiting: min. 100 mm lager dan de afvoer bij het apparaat.
- Afvoerslang niet knikken
- Bijgevoegde afvoerslang niet inkorten
- Afvoerslang: niet langer dan 5 m
- Verwijder de transportbeveiliging voor de afvoerslang (metalen beugel) aan de achterkant van het apparaat

Het apparaat inbouwen

- Bij het inbouwen van twee apparaten naast elkaar: Beide handgrepen / geïntegreerde grepen moeten naar het midden wijzen.
- Apparaat in de kast beveiligen tegen kantelen, indien er boven het apparaat geen tussenbodem is: Bevestig twee in de handel verkrijgbare profielen aan beide zijden in de kast (op een diepte van 450 mm, 5 mm boven de bovenkant van het apparaat).
- Bevestig de bijgevoegde montageplaat met twee schroeven aan de scharnierkant onder aan de zijkant in de inbouwkast. Maak met een centerpons een putje op de plek van het middelpunt van de schroef. De montageplaat moet exact op de juiste positie worden aangebracht. Afhankelijk van de inbouwsituatie op een tussenbodem of een warmhoudlade WS 4.. moet de montageplaat 180° worden gedraaid. Bij het inschuiven in de kast klikt het apparaat in de montageplaat vast.

1. Schuif het apparaat helemaal in het inbouwmeubel.

Leid de aansluitkabel en de watertoe- en afvoerslang van de stoomoven links achter in de inbouwkast naar de aansluitingen.

De aansluitkabel en de slangen mogen hierbij niet klem raken, worden geknikt of over scherpe randen worden getrokken.

2. Apparaat gecentreerd plaatsen.

Tussen het apparaat en aangrenzende meubelpanelen is een luchtspleet van minstens 5 mm noodzakelijk.

3. Met een waterpas het apparaat exact loodrecht stellen.

4. Schroef het apparaat met de bijgevoegde schroef vast. Verwijder de transportbeveiling van de deur.

Deur afstellen

Indien nodig kan de apparaatdeur gemakkelijk worden afgesteld. Hiervoor het apparaat een beetje uit de inbouwnis trekken. Aan de bovenkant van het apparaat, bij de scharnier, vindt u een ovale opening. De afdekkap afnemen. De beide schroeven (inbus 5 mm) een beetje los maar niet helemaal open draaien! De deur afstellen met de schroef aan de zijkant (torx 20). De beide schroeven (inbus 5 mm) weer vastdraaien. De afdekkap weer aanbrengen.

Aanwijzingen

- De positie van de apparaatdeur kan met de bovenste scharnier worden bijgesteld, zodat de juiste afmetingen voor de spleet tussen bovenkant deur en de bovenste luchtstrip worden verkregen.
- De deur kan niet in de hoogte worden aangepast.
- De apparaatdeur is bij levering afgesteld. Normaal gesproken is het niet nodig om de deur af te stellen.

Combinatie met bakoven

Bij de apparaattypes BS 474/475 en BS 484/485 bevindt zich het bedieningspaneel aan de onderkant. Hierdoor zijn deze modellen bijzonder geschikt voor het inbouwen boven een Gaggenau bakoven uit de BO 4-serie.

Monteer eerst de stoomoven en vervolgens de bakoven.

Voor een inbouwdiepte van 550 mm dienen de waterslangen en de aansluitkabel in de uitsparing voor het apparaat te worden geplaatst.

De BO 4.. bakovens hebben aan de achterzijde een schuine hoek. Leid de aansluitkabel en de watertoe- en afvoerslang van de stoomoven links achter in de inbouwkast naar onderen, naar de aansluitingen.

Indien de slangen niet in de linker hoek achter in de inbouwkast naar onderen worden geleid en het apparaat boven een bakoven wordt ingebouwd, dient de kast minstens 35 mm naar voren te worden getrokken. Er dient dan een zijpaneel of een afdekking te worden aangebracht.

Combinatie met warmhoudlade (breedte 60 cm)

Eerst de warmhoudlade WS monteren. Houd u aan het installatievoorschrift bij de warmhoudlade.

De oven op de warmhoudlade in de inbouwkast schuiven. Tijdens het inschuiven niet de afscherming van de warmhoudlade beschadigen.

Combinatie met warmhoudlade (breedte 76 cm)

Inbouw BO/BS (breedte 76 cm) boven de warmhoudlade WS alleen met vormvast tussenschot.

Het uitbouwen

1. Haal de spanning van het apparaat.
2. Draai de bevestigingsschroeven los.
3. Til het apparaat iets op en trek het er helemaal uit.

es

Indicaciones importantes

⚠ ¡Peligro de lesiones!

El aparato es pesado. Para mover el aparato se necesitan 2 personas. Utilizar únicamente los medios auxiliares apropiados.

- Lea detenidamente y guarde estas instrucciones. Sólo un montaje correcto según las instrucciones de montaje garantiza la seguridad de uso. El instalador es responsable de un funcionamiento correcto en el lugar de su emplazamiento.
- La conexión del aparato debe ser realizada únicamente por un técnico cualificado.
- Desconectar la alimentación eléctrica antes de empezar a trabajar.
- Utilice guantes de protección para evitar cortarse. Las piezas que quedan descubiertas durante el montaje podrían tener bordes afilados.

- Antes del montaje deberá comprobar si el aparato presenta daños de transporte.
- No levantar el aparato sujetando la puerta, la maneta o la moldura inferior para el aire.
- Para la instalación deberá tener en cuenta las normativas de obra actuales en vigor y las de su compañía regional de suministro eléctrico.
- Aparato de la clase de aparatos 3: Para la instalación dentro de muebles de cocina según croquis de montaje (tener en cuenta las distancias mínimas).

Indicaciones para la planificación

Bisagra no reversible.

Distancia de la cavidad del mueble a la superficie frontal de la puerta 47 mm.

Distancia de la cavidad del mueble al borde exterior del tirador de la puerta 94 mm con el asa montada posteriormente (accesorio especial).

Saliente del frontal, si conviene incluido tirador de la puerta, para la apertura de los cajones junto al aparato.

Para la planificación de una solución en ángulo, tener en cuenta un ángulo de apertura de la puerta de 90° mín.

Sobre este aparato no se instalar en el armario ningún otro aparato eléctrico.

No montar la versión del aparato con el panel de control en la parte inferior sobre un lavavajillas. El vapor ascendente del lavavajillas podría dañar la electrónica del aparato.

Puede solicitar los accesorios de instalación siguientes

- GZ 010 011: prolongación de la manguera de toma de agua y desagüe (longitud 2 m)
- GF 111 100: filtro descalcificador y neutralizador

Prever en la conexión del aparato un sistema de descalcificación al momento que la dureza del agua sobrepase los 7°dH, de este modo reducirá la calcificación del aparato.

Preparación de los muebles de montaje

Los muebles de empotrar deben ser termorresistentes hasta 90 °C, los frentes de los muebles colindantes hasta 70 °C.

La base de enchufe de conexión deberá quedar fuera del alojamiento de empotrar

Realizar los trabajos de recorte en el mueble antes de insertar el aparato Eliminar las virutas, de lo contrario podrían afectar negativamente la función de los componentes eléctricos.

Los muebles no sujetos se han de fijar con un ángulo de uso comercial a la pared.

Montar el aparato a una altura que se pueda extraer el accesorio sin problema.

Conexión eléctrica

que la instalación doméstica tenga interruptores automáticos adecuados. La tensión y la frecuencia del aparato deben coincidir con los datos de la instalación eléctrica (véase la placa de características).

El aparato se corresponde con el tipo de protección 1 y solo puede ponerse en funcionamiento en conexión con el conductor de toma de tierra.

La protección se ha de realizar mediante magnetotérmicos automáticos B o bien C.

La instalación debe estar dotada de un seccionador para todos los polos con una apertura de contactos de, como mínimo, 3 mm. Debe continuar siendo accesible al finalizar el montaje.

Aparato sin línea de conexión: conectar según el esquema de conexiónado. En caso necesario ha de montar los puentes de cobre adjuntos. En caso de conexión incorrecta podría dañar el aparato.

Cable de conexión de red: tipo H05 VV-F o bien de calidad superior. El conductor amarillo-verde para la toma a tierra debe ser 10 mm más largo en que los otros conductores en el lado del aparato.

Conexión a la red de agua

El electrodoméstico está protegido contra reabsorción (homologación DVGW). No son necesarias las válvulas de conexión con válvulas de retención. Se deben tener en cuenta las disposiciones del proveedor de agua local.

Instalar un sistema descalcificador delante del electrodoméstico en caso de que la dureza del agua supere los 7°dH.

Recomendamos el filtro descalcificador y antisabor GF 111 100 (disponible como accesorio especial).

El electrodoméstico solo debe conectarse a una conexión para toma de agua fría:

- Toma de ¾" (26,4 mm)
- Presión del agua: 2-10 bar
- Mín. 10 l/min

Notas

- Montar la manguera de entrada con la escuadra de conexión en el electrodoméstico. **Apretar solo a mano la tuerca de unión de plástico.**
- La conexión a la toma de agua para la manguera de entrada debe estar siempre accesible (no directamente detrás del electrodoméstico).

Conexión de desagüe

Prever un sifón en la toma de desagüe. La conexión al sifón deberá quedar siempre accesible (no colocarla directamente detrás del aparato).

Indicaciones importante acerca de la manguera de desagüe

- No colocar la manguera de desagüe en una ubicación superior al canto inferior del aparato
- Desagüe: min. ø40 mm diámetro interior
- Conexión de desagüe: min. 100 mm más bajo que el desagüe del aparato
- Manguera de evacuación no doblar
- No acortar la manguera de evacuación
- Manguera de evacuación: no más larga de 5 m
- Retirar la protección de transporte de la manguera de evacuación (estribo de metal) en el lado posterior del aparato

Instalar el aparato

- Al instalar dos aparatos juntos: deberán mostrar los tiradores de la puerta/asideros hacia el centro.
- Asegurar el aparato contra volcado en el armario, si no hay ningún panel intermedio sobre el aparato: fijar dos escuadras corrientes, una a cada lado del armario (a 450 mm de profundidad, 5 mm sobre la altura del aparato).
- En el lado de bisagra del lateral inferior del armario de empotrar, se ha de fijar la chapa de sujeción adjunta con dos tornillos. Granetejar el centro de tornillo, la chapa de sujeción se ha de posicionar con exactitud. Según posición de montaje en el panel intermedio o bien bandeja térmica WS 4.. girar la chapa de sujeción unos 180°. El aparato encaja al insertarlo en el armario en la chapa de sujeción.
- 1. Insertar el aparato dentro del mueble de empotrar por completo. Conducir el cable de conexión y la manguera de agua de alimentación y desagüe del horno combinado de vapor, por la parte posterior izquierda en el armario de empotrar a las tomas de conexión. Durante el proceso guiar el cable de conexión y las mangas para no doblarlo, aplastarlo o rozarlo.
- 2. Alinear el aparato en el centro. Entre el aparato y los armarios adyacentes es necesaria una separación para ventilación de 5 mm.
- 3. Ajustar el aparato horizontalmente de modo exacto con un nivel de burbujas.
- 4. Sujetar el aparato con los tornillos adjuntos. Retirar las protecciones de transporte de la puerta

Ajustar la puerta

La puerta se puede ajustar para alinearla de forma exacta.

Para ello, extraer el electrodoméstico ligeramente del hueco de encastre. En la parte superior del electrodoméstico, en el lado de las bisagras, se encuentra una abertura ovalada. Retirar la tapa. Aflojar los dos tornillos (Allen 5 mm) sin llegar a desenroscarlos. Alinear la puerta mediante los tornillos laterales (Tork 20). Volver a apretar los dos tornillos (Allen 5 mm). Volver a colocar la tapa.

Notas

- La alineación de la puerta del electrodoméstico puede realizarse mediante las bisagras superiores para conseguir un ajuste exacto del canto superior de la puerta al espacio de ventilación superior.
- La altura de la puerta no es ajustable.
- La puerta del aparato ya viene ajustada de fábrica. Normalmente no es necesario ajustar la puerta.

Combinación con horno

En las versiones de aparatos BS 474/475 y BS 484/485 el panel de control está situado debajo. De este modo estos modelos son especialmente aptos para instalarlos sobre un horno Gaggenau de la serie BO 4.

Monte primero el horno combinado de vapor y a continuación el horno.

Para una profundidad de encastre de 550 mm, posicionar el desagüe y el cable de conexión en la zona de la ranura de la carcasa.

La parte posterior del horno BO 4.. dispone de una esquina achaflanada. Conducir el cable de conexión y la manguera de agua de alimentación y desagüe del horno combinado de vapor, por la parte posterior izquierda en el armario de empotrar hacia abajo a las tomas de conexión.

Si no se pueden conducir las mangueras en la esquina posterior izquierda del armario de empotrar, se deberá avanzar el cuerpo del armario en caso de instalar el aparato por encima del horno, como mín. 35 mm y utilizar un revestimiento lateral o bien un embellecedor.

Combinación con un cajón calientaplatos (anchura 60 cm)

Montar primero el cajón calientaplatos WS. Tener en cuenta las instrucciones de montaje del cajón calientaplatos.

Introducir el horno en el cajón calientaplatos del armario empotrado. Tener cuidado de no dañar la moldura del cajón calientaplatos al introducirlo.

Combinación con un cajón calientaplatos (anchura 76 cm)

Montaje de BO/BS (anchura 76 cm) sobre el cajón calientaplatos WS solo con un fondo intermedio estable.

Desmontaje

1. Dejar el aparato sin tensión.
2. Soltar los tornillos de fijación.
3. Levantar ligeramente el aparato y extraerlo por completo.

pt

Instruções importantes

⚠ Perigo de ferimentos!

O aparelho é pesado. São necessárias 2 pessoas para transportar o aparelho. Utilizar apenas meios auxiliares apropriados.

- Ler o manual de forma atenta e guardá-lo. Apenas a instalação correta, em conformidade as instruções de montagem, garante uma utilização segura do aparelho. O técnico instalador é responsável pelo funcionamento correto do aparelho no local de montagem.
- O aparelho pode apenas ser ligado por um técnico autorizado.
- Desligar a alimentação elétrica antes de realizar quaisquer trabalhos.
- Usar luvas de proteção, para evitar cortes. As peças que, durante a montagem ficam expostos, podem ser pontiagudas.
- Antes da instalação, inspecionar o aparelho quanto a danos de transporte.
- Não levantar o aparelho pela porta, pega da porta ou ranhura de ventilação inferior.
- Para a instalação é obrigatório observar as normas de construção vigentes e as normas do fornecedor de eletricidade local.
- Aparelho da classe 3: Para encastramento num móvel de cozinha conforme esquema de instalação (observar as distâncias mínimas).

Indicações de planeamento

O batente da porta não pode ser substituído.

Distância do corpo do móvel até à superfície frontal da porta 47 mm.

Distância do corpo do móvel até à extremidade exterior da pega da porta 94 mm em caso de pega montada adicionalmente (acessório especial).

Observar uma saliência frontal eventualmente incl. pega da porta para a abertura de gavetas laterais.

Ao planear uma solução de canto ter em conta um ângulo de abertura de porta mínimo de 90°.

Não é permitido encastrar nenhum outro aparelho elétrico no móvel, por cima deste aparelho.

Não montar a versão de aparelho com o painel de comando na parte inferior sobre uma máquina de lavar louça. O vapor que sai da máquina de lavar louça pode danificar o sistema eletrónico do aparelho.

Pode encomendar os seguintes acessórios de instalação

- GZ 010 011: Extensão para o tubo de alimentação e descarga de água (comprimento 2 m)
 - GF 111 100: Filtro de descalcificação e de sabor
- Prever o sistema de descalcificação durante a ligação do aparelho, desde que a dureza da água exceda os 7°dH, para reduzir a calcificação do aparelho.

Preparação do móvel de encastrar

Os móveis de encastrar têm de ser resistentes a temperaturas até 90°C, as frentes dos móveis adjacentes até 70°C.

A tomada de ligação tem de situar-se fora do nicho de encastramento.

Realizar todos os trabalhos de recorte no móvel antes de encastrar o aparelho. Remover a serradura, uma vez que pode afetar o funcionamento dos componentes elétricos.

Fixar os móveis não fixados à parede com um esquadro convencional.

Encastrar o aparelho apenas a uma altura que permita retirar os acessórios sem problemas.

Ligação eléctrica

Verificar se a instalação eléctrica da casa dispõe de fusíveis adequados. A tensão e a frequência do aparelho têm de corresponder à instalação eléctrica (consultar a placa de características).

O aparelho corresponde à classe de proteção 1 e só pode ser posto a funcionar com uma ligação com condutor de proteção.

É necessária a proteção através do disjuntor do tipo B ou C.

A instalação tem de dispor de um disjuntor de corte omnipolar com uma distância mínima de 3 mm entre os contactos. Este tem de estar acessível após a montagem.

Aparelho sem cabo de alimentação: Efetuar a ligação estritamente de acordo com o esquema de ligação. Se necessário, montar as pontes de cobre. Uma ligação incorreta pode danificar o aparelho.

Cabo da rede de alimentação eléctrica: Tipo H05 VV-F ou superior. O fio amarelo e verde para a ligação do condutor de proteção tem de medir mais 10 mm do lado do aparelho do que os restantes fios.

Ligação de água

O aparelho possui proteção contra recirculação (verificado pela DVGW). Não são necessárias válvulas de ligação com válvulas anti-retorno. Respeite as normas da empresa de abastecimento de água local.

Caso a dureza da água ultrapasse 7°dH, instale um sistema de descalcificação adequado antes do aparelho. Recomendamos o filtro de descalcificação e neutralizador GF 111 100 (disponível como acessório especial).

Ligue o aparelho apenas a uma ligação de água fria:

- Ligação ¾" (26,4 mm)
- Pressão da água 2-10 bar
- mín. 10 litros/minuto

Notas

- Monte a mangueira de admissão com a união em cotovelo ao aparelho. **Retire a porca de capa em plástico apenas com a mão!**
- A ligação de água para a mangueira de admissão tem de estar sempre acessível (não imediatamente atrás do aparelho).

Ligação de descarga

Prever um sifão na ligação de descarga. A ligação ao sifão tem de estar sempre acessível (não pode ficar diretamente atrás do aparelho).

Nota importante relativamente ao tubo de descarga

- Não passar o tubo de descarga em nenhum ponto mais alto do que a extremidade inferior do aparelho
- Descarga: Diâmetro interior mín. Ø40 mm
- Ligação de descarga: no mín. 100 mm mais baixo do que a descarga do aparelho
- Não dobrar o tubo de descarga
- Não reduzir o comprimento do tubo de descarga fornecido
- Tubo de descarga: não superior a 5 m
- Remover a proteção de transporte do tubo de descarga (aro de metal) da parte de trás do aparelho

Montar o aparelho

- Em caso de encastramento de dois aparelhos um ao lado do outro: Ambas as pegas das portas têm de apontar para o centro.
- Se não existir nenhum fundo falso por cima do aparelho proteger o mesmo contra tombamento no móvel: Fixar dois esquadros convencionais em ambos os lados do móvel (a uma profundidade de 450 mm, 5 mm acima da altura do aparelho).
- Fixar a chapa de suporte fornecida com os 2 parafusos na parte lateral inferior, no lado da dobradiça do móvel de encastrar. Proceder à punção do centro do ponto de aparafusamento, pois a chapa de suporte tem de ser posicionada de forma exata. Dependendo da situação de montagem, no fundo falso ou na estufa WS 4..., rodar a chapa de suporte em 180°. Quando o aparelho for empurrado para dentro do móvel, engata na chapa de suporte.
- 1. Empurrar o aparelho totalmente para dentro do móvel de encastrar.
Na parte posterior esquerda do móvel de encastrar, passar o cabo de ligação e o tubo flexível de alimentação e de descarga do forno combinado a vapor para junto das ligações. Durante o processo não dobrar, entalar nem passar o cabo de ligação e os tubos por cima arestas vivas.
- 2. Alinhar o aparelho de forma centrada.
Entre o aparelho e frentes de móveis adjacentes é necessária uma folga de ar de 5 mm.
- 3. Alinhar o aparelho com precisão, usando um nível de bolha.
- 4. Fixar o aparelho com o parafuso fornecido. Remover a proteção de transporte na porta.

Ajustar a porta

Para um alinhamento exato é possível ajustar ligeiramente a porta do aparelho.

Para tal, puxe o aparelho ligeiramente para fora do nicho para montagem embutida. Na parte de cima do aparelho irá encontrar uma abertura oval do lado da dobradiça. Retire a tampa de proteção. Desaperte ligeiramente os dois parafusos (sextavado interior 5 mm), sem os retirar! Ajuste a porta com o parafusso lateral (Torx 20). Aperte novamente os dois parafusos (sextavado interior 5 mm). Volte a colocar a tampa de proteção.

Notas

- O alinhamento da porta do aparelho pode ser ajustado na dobradiça superior, para se obter uma fenda uniforme na aresta superior da porta em relação à régua de ventilação.
- A porta não pode ser ajustada em altura.
- A porta do aparelho é fornecida com o ajuste de fábrica. Normalmente não é necessário um ajuste adicional.

Combinação com forno

Nas versões de aparelho BS 474/475 e BS 484/485 o painel de comando situa-se na parte inferior. Assim, estes modelos são particularmente adequados para a instalação num forno Gaggenau da série BO 4..

Em primeiro lugar, montar o forno combinado a vapor e, em seguida, o forno.

Para uma profundidade de instalação de 550 mm posicionar os tubos de água e o cabo de ligação na área da reentrância da caixa.

O lado de trás dos fornos BO 4.. tem uma extremidade enviesada. Na parte posterior esquerda do móvel de encastrar, passar o cabo de ligação e o tubo flexível de alimentação e de descarga do forno combinado a vapor para baixo, para junto das ligações.

Se os tubos flexíveis não forem passados para o canto posterior esquerdo do móvel de encastrar é necessário que, em caso de instalação do aparelho sobre um forno, o corpo do móvel seja puxado, no mínimo, 35 mm para a frente e que seja montado um revestimento lateral ou um painel.

Combinação com gaveta de aquecimento (largura 60 cm)

Montar primeiro a gaveta de aquecimento WS. Respeitar as instruções de montagem da gaveta de aquecimento.

Inserir o forno na gaveta de aquecimento no armário de embutir. Ao inserir a aba, proceder com cuidado para não danificar a gaveta de aquecimento.

Combinação com gaveta de aquecimento (largura 76 cm)

Instalação de um forno BO/BS (largura 76 cm) através da gaveta de aquecimento WS apenas em conjugação com uma divisória estável.

Desinstalação

1. Cortar a tensão do aparelho.
2. Soltar os parafusos de fixação.
3. Levantar ligeiramente o aparelho e puxá-lo totalmente para fora.

el

Σημαντικές υποδείξεις

Δ Κινδυνος τραυματισμού!

H συσκευή είναι βαριά. Για τη μετακίνηση της συσκευής είναι απαραίτητα 2 άτομα. Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα βοηθητικά μέσα.

- Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε τις. Μόνο η σωστή εγκατάσταση, σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης, εξασφαλίζει την ασφάλεια κατά τη χρήση. Ο εγκαταστάτης ευθύνεται για την άψογη λειτουργία της συσκευής στη θέση τοποθέτησης.
- Μόνο ένας αδειούχος, ειδικευμένος τεχνικός επιπρέπεται να συνδέσει τη συσκευή.
- Πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας κλείνετε την παροχή του ρεύματος.
- Για την αποφυγή τραυματισμού (κόψιμο, σύνθλιψη) φοράτε προστατευτικά γάντια. Τα προστάτα κατά τη συναρμολόγηση εξαρτήματα μπορεί να είναι κοφτερά.
- Πριν την τοποθέτηση ελέγχετε τη συσκευή για τυχόν ζημιές μεταφοράς.
- Μη σηκώσετε τη συσκευή από την πόρτα, τη λαβή της πόρτας ή το κάτω πλαϊσιο εξαερισμού.
- Για την εγκατάσταση προσέξτε τους τρέχοντες οικοδομικούς κανονισμούς και τις ισχύουσες προδιαγραφές της τοπικής επιχείρησης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
- Συσκευή της κατηγορίας συσκευών 3: Για τοποθέτηση σε ένα ντουλάπι κουζίνας σύμφωνα με το σχέδιο τοποθέτησης (προσέξτε τις ελάχιστες αποστάσεις).

Υποδείξεις σχεδιασμού

Αναστολέας πόρτας μη αντικαθιστούμενος.

Απόσταση του σώματος του ντουλαπιού μέχρι την επιφάνεια της εξωτερικής πλευράς της πόρτας 47 mm.

Απόσταση του σώματος του ντουλαπιού μέχρι την εξωτερική ακμή της λαβής της πόρτας 94 mm σε περίπτωση λαβής τοποθετημένης εκ των υστέρων (ειδικός εξοπλισμός).

Προσέξτε την προεξοχή της πρόσοψης, ενδεχομένως μαζί με τη λαβή της πόρτας, για το άνοιγμα των πλούτων συρταριών.

Σε περίπτωση που σχεδιάζετε την τοποθέτηση σε γωνία, λάβετε υπόψη μια γωνία ανοίγματος της πόρτας το λιγότερο 90°.

Πάνω από αυτή τη συσκευή δεν επιπρέπεται να τοποθετηθεί στο ντουλάπι καμία άλλη ηλεκτρική συσκευή.

Μην τοποθετείτε την έκδοση της συσκευής με το πεδίο χειρισμού κάτω πάνω από ένα πλυντήριο πιάτων. Ο αιρμός που ανεβαίνει από το πλυντήριο πιάτων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ηλεκτρονικό σύστημα της συσκευής.

Μπορείτε να παραγγείλετε τα ακόλουθα εξαρτήματα εγκατάστασης

- GZ 010 011: Επέκταση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής και του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης (μήκος 2 m)
- GF 111 100: Φίλτρο απασβέστωσης και φίλτρο γεύσης

Προβλέψτε το σύστημα αποσκλήρυνσης κατά τη σύνδεση της συσκευής, εφόσον η σκληρότητα του νερού ξεπερνά τους 7° dH, για τη μείωση της δημιουργίας αλάτων στη συσκευή.

Προετοιμασία του εντοιχιζόμενου ντουλαπιού

Τα ντουλάπια πρέπει να είναι ανθεκτικά στη θερμοκρασία μέχρι τους 90 °C, οι γειτονικές προσόψεις των ντουλαπιών μέχρι τους 70 °C.

Το κούτι σύνδεσης πρέπει να βρίσκεται έξω από τη θέση τοποθέτησης.

Εκτελέστε τις εργασίες κοπής των ανοιγμάτων στο ντουλάπι πριν την τοποθέτηση της συσκευής. Απομακρύνετε τα απόβλητα (πριονίδια, γρέζια), η λειτουργία των ηλεκτρικών εξαρτημάτων μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά.

Στερεώστε τα μη στερεωμένα ντουλάπια με μια γωνία του εμπορίου στον τοίχο.

Τοποθετήστε τη συσκευή τόσο ψηλά, ώστε να μπορείτε να αφαιρείτε χωρίς δυσκολία τα εξαρτημάτα.

Ηλεκτρική σύνδεση

Προσέξτε για μια κατάλληλη ασφάλεια στην οικιακή ηλεκτρική εγκατάσταση. Η τάση και η συχνότητα της συσκευής πρέπει να συμπίπτουν με την τάση και τη συχνότητα της ηλεκτρικής εγκατάστασης (βλέπε πινακίδα τύπου).

Η συσκευή ανταποκρίνεται στην κατηγορία προστασίας 1 και επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο με σύνδεση αγωγού προστασίας (γειώση).

Η ασφάλιση μέσω μικροαυτόματου διαφροής Β ή C είναι απαραίτητη. Στην εγκατάσταση πρέπει να υπάρχει μια διάταξη διακοπής όλων των πόλων με ένα διάκενο επαφής το λιγότερο 3 mm. Αυτή η διάταξη διακοπής πρέπει να είναι ακόμα προσιτή και μετά την τοποθέτηση.

Συσκευή χωρίς καλώδιο σύνδεσης: Συνδέστε μόνο σύμφωνα με το σχέδιο σύνδεσης. Σε περίπτωση που χρειάζεται, τοποθετήστε τα συνημένα χάλκινα εξαρτήματα γεφυρώσης. Σε περίπτωση εσφαλμένης σύνδεσης μπορεί να υποστεί ζημιά η συσκευή.

Καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος: Τύπος H05 VV-F ή ανώτερος. Ο κίτρινος-πράσινος κλώνος για τη σύνδεση του αγωγού προστασίας (γειώση) πρέπει από την πλευρά της συσκευής να είναι 10 mm μεγαλύτερος από τους άλλους κλώνους.

Σύνδεση νερού

Η συσκευή είναι ασφαλής από επαναρρόφηση (ελεγμένη κατά DVGW). Εξαρτήματα σύνδεσης με βαλβίδα αντεπιστροφής δεν είναι απαραίτητα. Προσέξτε τις προδιαγραφές της τοπικής εταιρείας υδρευσης.

Εγκαταστήστε μια κατάλληλη εγκατάσταση απασθέτωσης πριν τη συσκευή, σε περίπτωση που η σκληρότητα νερού ξεπερνά τα 7°dH. Εμεις συνιστούμε το φίλτρο απασθέτωσης και φίλτρο γεύσης GF 111 100 (διαθέσιμο ως ειδικό εξάρτημα).

Σύνδεση τη συσκευή μόνο σε μια σύνδεση κρύου νερού:

- Σύνδεση ¾" (26,4 mm)
- Πίεση νερού 2-10 bar
- ελάχ. 10 λίτρα/λεπτό

Υποδείξεις

- Συναρμολογήστε τον εύκαμπτο σωλήνα προσαγωγής με τη γωνία σύνδεσης στη συσκευή. **Σφίξτε το εξωτερικό παξιμάδι συνθετικού υλικού μόνο με το χέρι!**
- Η σύνδεση της παροχής νερού για τον εύκαμπτο σωλήνα προσαγωγής πρέπει να είναι πάντοτε προσιτή (όχι απευθείας πίσω από τη συσκευή).

Σύνδεση αποχέτευσης

Προβλέψτε ένα σιφόνι στη σύνδεση αποχέτευσης. Η σύνδεση στο σιφόνι πρέπει να είναι πάντοτε προσιτά (όχι απευθείας πίσω από τη συσκευή).

Σημαντικές υποδείξεις για τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης

- Μην τοποθετήσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης σε καμία θέση ψηλότερα από την κάτω ακμή της συσκευής
- Στόμιο εκροής: ελάχ. Ø 40 mm εσωτερική διάμετρος
- Σύνδεση αποχέτευσης: το λιγότερο 100 mm χαμηλότερα από το σημείο αποχέτευσης της συσκευής
- Μην τσακίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης
- Μην κοντύνετε το συνημμένο εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης
- Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης: όχι μεγαλύτερος από 5 m
- Απομακρύνετε την ασφάλεια μεταφοράς του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης (μεταλλικός βραχίονας) στην πίσω πλευρά της συσκευής

Τοποθέτηση της συσκευής

- Σε περίπτωση τοποθέτησης δύο συσκευών τη μία δίπλα στην άλλη: Οι δύο χειρολαβές / τα δύο κοιλώματα λαβής πρέπει να δείχνουν προς τη μέση.
- Ασφαλίστε τη συσκευή στο ντουλάπι από ανατροπή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανένας ενδιάμεσος πάτος πάνω από τη συσκευή: Στέρεωστε δύο γωνίες του εμπορίου και από τις δύο πλευρές στο ντουλάπι (σε βάθος 450 mm, 5 mm πάνω από το ύψος της συσκευής).
- Στην πλευρά των μεντεσέδων πλάγια στο ντουλάπι στο κάτω μέρος στερεώστε το συνημμένο έλασμα στήριξης με δύο βίδες. Ποντάρετε το κέντρο των βίδων, το έλασμα στήριξης πρέπει να τοποθετηθεί στην ακριβή θέση. Ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησης σε ενδιάμεσο πάτο ή σε συρτάρι θέρμανσης WS 4.. γυρίστε το έλασμα στήριξης κατά 180°. Σπρώχνοντας τη συσκευή μέσα στο ντουλάπι, οσφαλίζεται στο έλασμα στήριξης.

1. Σημάντως τη συσκευή εντελώς μέσα στο εντοιχιζόμενο ντουλάπι.

Οδηγήστε το καλώδιο σύνδεσης και το σωλήνα παροχής και αποχέτευσης του φούρνου μαγειρέματος με ατμό πίσω αριστερά στο εντοιχιζόμενο ντουλάπι στις συνδέσεις. Σε αυτή την περίπτωση μην τσακίστε, μην μαγκώστε ή μην περάσετε το καλώδιο σύνδεσης και τους εύκαμπτους σωλήνες πάνω από κοφτερές ακιές.

2. Κεντράρετε τη συσκευή.

Μεταξύ της συσκευής και των γειτονικών προσόψεων των ντουλαπιών είναι απαραίτητο ένα κενό 5 mm.

3. Ευθυγραμμίστε τη συσκευή με το αλφάδι ακριβώς οριζόντια.

4. Στερεώστε τη συσκευή με τη συνημμένη βίδα. Απομακρύνετε την ασφάλεια μεταφοράς στην πόρτα.

Ρύθμιση της πόρτας

Για την ακριβή ευθυγράμμιση μπορεί να ρυθμιστεί ελαφρά η πόρτα της συσκευής.

Γ' αυτό τραβήξτε τη συσκευή λίγο έξω από τη θέση τοποθέτησης. Στην επάνω μεριά της συσκευής στην πλευρά των μεντεσέδων θα βρείτε ένα οβάλ ανοιγμά. Αφαιρέστε το κάλυμμα. Λύστε λίγο τις δύο βίδες (εξάγωνο κλειδί 5 mm), αλλά μην τις ξεβιδώστε! Ρυθμίστε την πόρτα στην πλευρική βίδα (Torx 20). Σφίξτε ξανά τις δύο βίδες (εξάγωνο κλειδί 5 mm). Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα.

Υποδείξεις

- Η ευθυγράμμιση της πόρτας της συσκευής μπορεί να ρυθμιστεί στον επάνω μεντεσέ, για την επίτευξη μιας ακριβούς διάστασης σχιμής της επάνω ακμής της πόρτας.
- Η πόρτα δεν μπορείνα ρυθμιστεί στο ύψος.
- Η πόρτα της συσκευής στην κατάσταση παράδοσης είναι ρυθμισμένη. Κανονικά μια ρύθμιση της πόρτας δεν είναι απαραίτητη.

Συνδυασμός με φούρνο

Στις εκδόσεις συσκευών BS 474/475 και BS 484/485 το πεδίο χειρισμού είναι κάτω. Γ' αυτό είναι ιδιαίτερα κατάλληλα αυτά τα μοντέλα για την τοποθέτηση πάνω από ένα φούρνο Gaggenau της σειράς BO 4..

Τοποθετήστε πρώτα το φούρνο μαγειρέματος με ατμό, ύστερα το φούρνο.

Για ένα βάθος τοποθέτησης 550 mm τοποθετήστε τους εύκαμπτους σωλήνες νερού και το καλώδιο σύνδεσης στην περιοχή της τοποθέτησης του περιβλήματος.

Η πίσω πλευρά των φούρνων BO 4.. έχει μια λοξή γωνία. Οδηγήστε το καλώδιο σύνδεσης και το σωλήνα παροχής και αποχέτευσης του φούρνου μαγειρέματος με ατμό πίσω αριστερά στο εντοιχιζόμενο ντουλάπι προς τα κάτω στις συνδέσεις.

Σε περίπτωση που οι εύκαμπτοι σωλήνες δεν οδηγηθούν στη γωνία πίσω αριστερά στο ντουλάπι, πρέπει κατά την τοποθέτηση της συσκευής πάνω από ένα φούρνο να τραβηγχτεί το σώμα του ντουλαπιού το λιγότερο 35 mm προς τα εμπρός και να τοποθετηθεί μια πλευρική επένδυση ή ένα διάφραγμα.

Συνδυασμός με θερμαινόμενο συρτάρι (πλάτος 60 cm)

Πρώτα συναρμολογήστε το θερμαινόμενο συρτάρι WS. Προσέξτε τις οδηγίες τοποθέτησης του θερμαινόμενου συρταριού.

Σπρώξτε το φούρνο πάνω στο θερμαινόμενο συρτάρι μέσα στο εντοιχιζόμενο ντουλάπι. Κατά την τοποθέτηση μην προξενήστε ζημιά στην κονσόλα του θερμαινόμενου συρταριού.

Συνδυασμός με θερμαινόμενο συρτάρι (πλάτος 76 cm)

Τοποθέτηση BO/BS (πλάτος 76 cm) πάνω από θερμαινόμενο συρτάρι WS μόνο με ενδιάμεσο πάτο σταθερής μορφής.

Αφαίρεση

1. Θέστε τη συσκευή εκτός τάσης.
2. Λύστε τις βίδες στερέωσης.
3. Σηκώστε λίγο τη συσκευή και τραβήξτε την εντελώς έξω.

SV

Viktigt att observera

⚠ Skaderisk!

Enheten är tung. Det krävs två personer för att flytta enheten. Använd endast härför avsedda hjälpmedel.

- Läs anvisningen noggrant och spara den. En säker användning är endast garanterad om apparaten byggs in fackmässigt. Installatören är ansvarig för att apparaten fungerar felfritt på uppställningsplatsen.
- Apparaten får endast anslutas av behörig fackman.
- Bryt alltid strömtillförseln innan du genomför några som helst arbeten.
- Använd skyddshandskar för att undvika skärskador. Delar som är tillgängliga vid monteringen kan ha skarpa kanter.
- Kontrollera före inbyggnaden att apparaten inte har transportskador.
- Använd inte luckan, luckhandtaget eller den nedre luftlisten till att lyfta apparaten.
- Följ aktuellt gällande byggnadsförordningar och det lokala elförsörjningsföretagets föreskrifter vid installationen.
- Apparat av apparatklass 3: För inbyggnad i en köksinredning enligt inbyggnadsskissen (beakta angivna minsta avstånd).

Planeringsråd

Luckan är inte omhängningsbar.

Ugnsluckans front sticker ut 47 mm från köksstommen.

Med monterat handtag (specialtillbehör) sticker handtagets ytterkant ut 94 mm från köksstommen.

Tänk på överhäng, ev. inkl. luckhandtag, när utdragslådor vid sidan av ugnen ska öppnas.

Vid planering av en hörnlösning måste man beräkna en dörröppningsvinkel på minst 90°.

Över denna apparat får ingen annan elektrisk apparat byggas in i skåpet.

Modeller av apparaten med manöverpanelen nedtill får inte byggas in över en diskmaskin. Uppåtstigande ånga från diskmaskinen kan skada apparatens elektronik.

Du kan beställa följande installationstillbehör:

- GZ 010 011: Förlängning av till- och avloppsslangen (längd 2 m)
- GF 111 100: Avkalknings- och smakfilter

Avkalkningssystemet måste monteras in på samma gång som apparaten installeras, om vattnets hårdhet överskrider 7° dH. På så sätt minskas kalkbildning i apparaten.

Förbereda inbyggnadsmöbeln

Inbyggnadsmöbeln måste tåla temperaturer på upp till 90°C, angränsande möbelfronter upp till 70°C.

Anslutningsdosan måste sitta utanför inbyggnadsnischen.

Utför alla utsärningsarbeten i inredningsmöbeln innan du monterar in enheten. Avlägsna spån, annars kan de elektriska komponenternas funktion påverkas.

Ej fastsatta möbler skall förankras i väggen med vanligt förekommande fästvinklar.

Bygg inte in enheten högre än att man kan ta ut tillbehören utan problem.

Elektrisk anslutning

Ta reda på att husets installation har lämplig säkring. Enhetens spänning och frekvens måste stämma överens med husets elinstallations (se typskylden).

Enheter motsvarar skyddsklass I och får endast användas med skyddsledaranslutning.

Säkring behövs via B- eller C-automatsäkring.

En allpolig frånskiljare med ett kontaktgap på minst 3 mm måste ingå i installationen. Denna måste vara tillgänglig även efter inbyggnaden.

Enhet utan anslutningsledning: Anslutningen får endast göras enligt anslutningsschemat. Montera vid behov de medföljande kopparbryggorna. Vid felaktig anslutning kan enheten skadas.

Nätanslutningsledning: Typ H05 VV-F eller högvärdigare. På appartsidan måste den gul/gröna ledaren för skyddsledaranslutningen vara 10 mm längre än de andra ledarna.

Vattenanslutning

Enheter är baksugssäker (DVGW-provad). Den kräver inte anslutningsarmaturer med returflödesspärr. Följ lokala vattenverkets föreskrifter.

Installera lämplig avkalkningsanläggning uppströms enheten om vattenhårdheten överskrider 7°dH. Vi rekommenderar avkalknings- och smakfilter GF 111 100 (finns som extratillbehör).

Kallvattenanslut bara enheten:

- ¾"-anslutning (26,4 mm)
- Vattentryck 2-10 bar
- min. 10 l/min.

Anvisning

- Montera vattenslangen med vinkelanslutningen på enheten.
Dra bara åt plastöverfallsmuttrarna för hand!
- Vattenslangens anslutning måste alltid gå att komma åt (inte direkt bakom enheten).

Anslutning för avloppsvatten

En hävert måste monteras vid anslutningen av avloppsslangen. Anslutningen vid häverten måste alltid vara tillgänglig (får inte placeras direkt bakom apparaten).

Viktiga anvisningar beträffande avloppsslangen

- Avloppsslangen får inte på något ställe vara installerad högre än apparatens underkant.
- Avlopp: minst Ø 40 mm innerdiameter
- Anslutning för avloppsvatten: minst 100 mm lägre än utloppet från enheten

■ Avloppsslangen får inte knickas.

■ Den medlevererade avloppsslangen får inte kortas av

■ Avloppsslang: inte längre än 5 m

■ Ta bort avloppsslangens transportsäkring (metallbygel) på apparatens baksida

Bygga in apparaten

■ Vid inbyggnad av två apparater bredvid varandra: Båda luckhandtagen / greppfördjupningarna måste peka mot mitten.

■ Säkra apparaten i skåpet mot tippning om det inte finns en mellanskiva över apparaten: Montera två i handeln vanligt förekommande fästvinklar på båda sidor i skåpet (på 450 mm djup, 5 mm över apparatens höjd).

■ Skruva fast fästplåten med de 2 medföljande skruvorna på gångjärnssidan i inbyggnadsskåpet ner till på sidan. Märk ut skruvens centrum med körnare. Fästplåten måste placeras exakt. Vrid fästplåten 180° beroende på inbyggnadssituationen på mellanskiva eller värmelåda WS 4.. Apparaten snäpper in i fästplåten nära den skjuts in i skåpet.

1. Skjut in apparaten helt och hållt i inbyggnadsmöbeln.

Led ångugnens anslutningskabel och tillopps- och avloppsvattenslang till anslutningarna bak till på vänster sida i inbyggnadsskåpet. Anslutningsledningen och slangarna får inte knickas, klämmas in eller dras över skarpa kanter

2. Se till att placera apparaten exakt i mitten.

Det behövs dessutom en luftspringa på 5 mm mellan apparaten och närmaststående möbelfronter.

3. Rikta upp apparaten exakt vågrätt med vattenpass.

4. Skruva fast apparaten med de medföljande skruvorna. Ta bort transportsäkringen vid luckan.

Justerera luckan

Det går att justera dörren något så att den passar exakt.

Dra ut enheten lite ur inbyggnadsnischen. Det finns en oval öppning ovanpå enhetens gångjärnssida. Ta av täcklocket. Lossa de båda skruvorna (5 mm-insex) lite, men skruva inte ur dem! Justera dörren med sidskruvorna (Tork 20). Dra åt de båda skruvorna (5 mm-insex) igen. Sätt på täcklocket igen.

Anvisning

- Det går att rikta dörren vid övre gångjärnet så att spalten mellan lucköverkant och övre ventilationslist blir exakt.
- Dörren går inte att höjdinställa.
- Dörren är justerad vid utleverans. Du ska normalt sett inte behöva justera dörren.

Kombination med ugn

Hos modellerna BS 474/475 och BS 484/485 är manöverpanelen placerad nedtill. Därför lämpar sig dessa modeller speciellt för inbyggnad över en Gaggenau ugn ur serien BO 4..

Montera först ångugnen och därefter ugnen.

För ett inbyggnadsdjup på 550 mm måste vatten- slangarna och elledningen dras i området vid ugnens ursparing.

Ugnarna BO 4.. har ett sneddat hörn på baksidan. Dra ångugnens anslutningskabel och tillopps- och avloppsvattenslang neråt till anslutningarna bak till på vänster sida i inbyggnadsskåpet.

I händelse att slangarna inte kan ledas i hörnet bak till på vänster sida i inbyggnadsskåpet, måste man vid inbyggnad av apparaten över en BO-ugn flytta fram skäpstommen minst 35 mm och montera en sidobeklädnad.

Kombination med värmelåda (bredd 60 cm)

Montera först värmelådan. Följ värmelådans monteringsanvisning. Skjut in ugnen ovanpå värmelådan i skäpstommen. Se till så att du inte skadar fronten på värmelådan när du skjuter in.

Kombination med värmelåda (bredd 76 cm)

Inbyggnad BO/BS (bredd 76 cm) över värmelåda kräver formstabil hyllplan.

Urmontering

1. Gör apparaten spänninglös.

2. Lossa fästsksruvorna.

3. Lyft litet på apparaten och dra ut den helt och hållt.

Vigtige henvisninger

⚠ Fare for tilskadekomst!

Emhætten er tung. Der kræves 2 personer for at flytte emhætten. Anvend kun egnede hjælpemidler.

- Vejledningen skal læses omhyggeligt og opbevares. Kun en faglig korrekt montering i henhold til monteringsanvisningen garanterer sikkerheden under brugen. Installatøren er ansvarlig for, at apparatet fungerer fejlfrit på opstillingstedet.
- Kun en autoriseret installatør må tilslutte apparatet.
- Inden der gennemføres noget arbejde skal strømforsyningen afbrydes.
- For at undgå snitsår skal man have beskyttelseshandsker på. Dele, som er tilgængelige under monteringen, kan have skarpe kanter.
- Kontroller apparatet før monteringen for transportskader.
- Løft apparatet ikke ved døren, dørhåndtaget eller luftlisten nederst.
- Til installationen skal gældende byggereglementer og bestemmelserne fra det regionale elektricitetsværk overholdes.
- Apparat af apparatkasse 3: Til montering i et køkkenelement iht. monteringskitse (minimumsafstande skal overholdes).

Monteringsanvisninger

Dør, kan ikke vendes.

Afstand skabskorpus til dørfrontens overflade 47 mm.

Afstand skabskorpus til håndtagets yderste kant 94 mm ved eftermonteret håndtag (specialtilbehør).

Vær opmærksom på den opragende front, i givet fald inkl. håndtag, mht. at kunne åbne skuffer i siden:

Husk at døren skal kunne åbnes min. 90°, når der planlægges en hjørneløsning.

Oven over dette apparat må der ikke bygges noget andet elektrisk apparat ind i skabet.

Monter apparatet i versionen med betjeningspanel forneden ikke over en opvaskemaskine. Damp, der stiger op fra opvaskemaskinen, kan beskadige apparatets elektronik.

De kan bestille følgende installationstilbehør

- GZ 010 011: Forlængelse af til- og afløbsslangen (længde 2 m)
- GF 111 100: Afkalknings- og smagsfilter

Afkalkningssystemet skal planlægges under tilslutning af apparatet for at reducere forkalkningen af apparatet, såfremt vandhårdheden overskridt 7°dH.

Forberede køkkenelementet

Køkkenelementer skal være temperaturbestandige op til 90°C, tilstødende møbelfronter op til 70°C.

Tilslutningsdåsen skal ligge udenfor indbygningsnichen.

Gennemfør udskæringsarbejder på møblet før apparatet indsættes. Fjern spåner, disse kan påvirke funktionen af elektriske komponenter.

Ikke fastgjorte møbler skal fastgøres på væggen med en gængse vinkel.

Apparatet må kun monteres så højt, at tilbehør kan tages ud uden problemer.

Elektrisk tilslutning

Vær opmærksom på, at husinstallationen har en passende beskyttelse. Apparatets spænding og frekvens skal stemme overens med den elektriske installation (se typeskiltet).

Apparatet svarer til beskyttelseskasse 1 og må kun tages i drift med tilslutning af beskyttelseslederen.

En beskyttelse via B- eller C-automatsikringer er påkrævet.

Installationen skal have en alpolet ledningsadskiller med mindst 3 mm kontaktafstand. Denne skal også være tilgængelig efter monteringen.

Apparat uden tilslutningsledning: Skal kun tilsluttes iht. tilslutningsskema. Monter efter behov de medfølgende kobberbøjler. Apparatet kan beskadiges, hvis det tilsluttes forkert.

Nettilslutningsledning: Type H05 VV-F eller af højere kvalitet. Den gul-grønne leder, som er beskyttelseslederen, skal på apparatets side være 10 mm længere end de andre ledere.

Vandtilslutning

Apparatet er sikret mod tilbagesugning (afprøvet af DVGW).

Tilslutningsarmaturer med kontraventil er ikke påkrævet. Overhold forskrifterne fra det lokale vandværk.

Installer et egnet afkalkningsanlæg foran apparatet, hvis vandhårdheden er over 7°dH. Vi anbefaler at bruge afkalknings- og smagsfilter GF 111 100 (fås som ekstra tilbehør).

Apparatet må kun tilsluttes en koldt Vandstilslutning:

- Tilslutning ¾" (26,4 mm)
- Vandtryk 2-10 bar
- Min. 10 liter/minut

Anvisninger

■ Monter tilløbsslangen på apparatet med tilslutningsbeslaget. **Kunststof-omløbemøtrikken må kun strammes til med hånden!**

■ Vandtilslutningen til tilløbsslangen skal altid være tilgængelig (ikke direkte bag apparatet).

Spildevandstilslutning

Husk at bruge et vandlås ved spildevandstilslutningen.

Tilslutningen til vandlåset skal altid være tilgængelig (ikke direkte bag apparatet).

Vigtige henvisninger vedr. afløbsslangen

- Afløbsslangen må ingen steder lægges højere end apparatets underkant.
- Afløb: min. ø40 mm inderdiameter
- Spildevandstilslutning: min. 100 mm længere nede end afløbet
- Afløbsslangen må ikke foldes
- Medfølgende afløbsslange må ikke forkortes
- Afløbsslange: ikke længere end 5 m
- Fjern afløbsslangens transportsikring (metalbøje) på apparatets bagside

Indbygge apparatet

- Ved montering af to apparater ved siden af hinanden: Begge håndtag / forsænkede greb skal vise mod midten.
- Det skal sikres, at apparatet ikke vipper i skabet, hvis der ikke findes nogen mellemkund over apparatet: Fastgør i skabet to gængse vinkler på begge sider (450 mm ind i skabet og 5 mm over apparatet).
- Fastgør den medfølgende holdeplade vha. to skruer i køkkenelementet nederst i siden på hængselssiden. Kørn skruens midtpunkt, holdepladen skal nøjagtigt positioneres. Afhængig af, om monteringen sker på mellemkund eller varmeskuffen WS 4..., skal holdepladen drejes 180°. Apparatet falder i hak i holdepladen, når det skubbes ind i skabet.

1. Skub apparatet helt ind i køkkenelementet.

Kombi-/dampovnens tilslutningskabel og til- og afløbsslange skal nederst til venstre i skabet føres til tilslutningerne. Herved må tilslutningskabler og slanger ikke foldes, kommes i klemme eller føres hen over skarpe kanter.

2. Udret apparatet i midten.

Melleml apparat og tilstødende møbelfronter kræves der en luftspalte på 5 mm.

3. Udret apparatet nøjagtig vandret med et vaterpas.

4. Fastgør apparatet vha. den medfølgende skrue. Fjern transportsikringen fra døren.

Indjustere apparatets dør

Døren kan justeres lidt, så den kan placeres helt nøjagtigt.

Hertil skal apparat trækkes lidt ud af indbygningsnichen. På oversiden af apparatet er der en oval åbning på hængelsiden. Tag afdækningskappen af. Skru de to skruer (unbrako 5 mm) lidt men ikke helt ud! Indjuster døren med skruen på siden (Torx 20). Skru de to skruer (unbrako 5 mm) fast igen. Sæt afdækningskappen på igen.

Anvisninger

- Døren kan justeres på det øverste hængsel, så spalten mellem dørens overkant og luftåbningen bliver helt parallel.
- Døren kan ikke indstilles i højden.
- Ved leveringen er apparatets dør indjusteret. Normalt er det ikke nødvendigt at indjustere døren.

Kombination med ovn

Ved versionerne BS 474/475 og BS 484/485 er betjeningspanelet forneden. Derved er disse modeller især egnet til at monteres oven over en Gaggenau ovn af serien BO 4..

Monter først kombi-/dampovnen og derefter ovnen.

Ved en indbygningsdybde på 550 mm skal vandslangerne og tilslutningskablet positioneres ved udsparingen i kabinetet.

Bagsiden af ovnene BO 4.. har et affaset hjørne. Kombi-/dampovnens tilslutningskabel og tilløbs- og spildevandsslange skal nederst til venstre i skabet føres nedad til tilslutningerne. Hvis slangerne ikke føres i hjørnet bagest til venstre i det indbyggede skab, skal selve skabet, når det indbygges over en ovn, trækkes mindst 35 mm fremad og en sidebeklædning eller forblænding skal indsættes.

Kombination med varmeskuffe (bredde 60 cm)

Monter først varmeskuffen WS. Følg monteringsvejledningen for varmeskuffen.

Sæt ovnen på varmeskuffen, og skyd dem ind i indbygningsskabet. Pas på, at varmeskuffens panel ikke bliver beskadiget.

Kombination med varmeskuffe (bredde 76 cm)

Indbygning af BO/BS (bredde 76 cm) over varmeskuffe WS må kun udføres med en formstabil mellemkund.

Demontering

1. Gør apparatet spændingsløs.

2. Løsn fastgørelsesskruerne.

3. Løft apparatet en smule og træk det helt ud.

no

Viktige henvisninger

⚠ Fare for personskader!

Apparatet er tungt. Det kreves 2 personer når apparatet skal flyttes. Bruk bare egnede hjelpemidler.

- Anvisningen må leses omhyggelig og oppbevares. Kun fagmessig montering i samsvar med monteringsanvisningen garanterer sikker bruk. Installatøren er ansvarlig for at apparatet fungerer feilfritt når det har kommet på plass.
- Apparatet må kun tilkobles av en fagmann med konsesjon.
- Før alle arbeider må strømtiførselen brytes.
- Bruk vernehansker for å unngå kutt. Deler som er tilgjengelige under monteringen kan ha skarpe kanter.
- Kontroller apparat før innbygging for transportskader.
- Løft apparatet verken på dør, dørhåndtak eller nedre luftledeskinn.
- For installasjon må man være oppmerksom på de aktuelle byggeforskriftene og forskriftene til den lokale strømforsyningen.
- Apparat i apparatklassen 3: For innbygging i kjøkkenmøbler i henhold til innbygningsskissen (vær oppmerksom på minste avstander).

Henvisninger til planlegging

Dørhengsling kan ikke byttes.

Avstand møbelskap til dørfront 47 mm.

Avstand dørskap til ytterkante dørhåndtak 94 mm ved ettermonert håndtak (spesialutstyr).

Vær oppmerksom på utkragning av fronten, evt. inklusive dørhåndtaket for åpningen av skuffer ved siden av.

Ta ved planlegging av en hjørneløsning hensyn til døråpningsvinkel på min. 90°.

Det må ikke bygges inn et annet elektrisk apparat i skapet over dette apparatet.

Bygg ikke apparatversjonen med betjeningsdelen nede inn over en oppvaskmaskin. Damp som slipper ut av oppvaskmaskinen kan skade apparatets elektronikk.

Du kan bestille følgende installasjonsutstyr

■ GZ 010 011: Forlengelse for tilløps- og avløpsslange (lengde 2 m)

■ GF 111 100: Avkalkings- og smaksfilter

Installer avkalkingssystemet ved tilkobling av apparatet hvis vannhardheten overskridet 7°dH, for å redusere kalkbelegget i apparatet.

Forberedelse av kjøkkenskapet

Kjøkkeninnredning må være temperaturbestandig opptil 90°C, møbelfronter ved siden av opptil 70°C.

Koblingsboksen må være utenfor innbyggingsnisjen.

Alle utskjæringsarbeider på kjøkkeninnredningen må utføres før apparatet settes inn. Fjern spon, funksjonen til elektriske komponenter kan påvirkes negativt.

Møbler som ikke er festet må festes med en vanlig vinkel til veggen.

Bygg inn apparatet bare så høyt at utsyret kan tas ut uten problemer.

Elektrisk tilkobling

Vær oppmerksom på egnet sikring av husinstallasjonen. Spennin og frekvens til apparatet må stemme overens med den elektriske installasjonen (se typeskilt).

Apparatet er i samsvar med beskyttelsesklasse 1 og må bare benyttes med jordet stikkontakt.

Det kreves sikring i form av sikringsautomat av type B eller C. Installasjonen må tilkobles med en allpolet skillebryter med en kontaktåpning på minst 3 mm. Denne må fortsatt være tilgjengelig etter innbyggingen.

Apparat uten tilkoblingsledning: Tilkobling må kun skje iht. koblingsskjemaet. Monter vedlagte kobberstrapper ved behov. Ved feil tilkobling kan apparatet bli skadet.

Nettledning: Type H05 VV-F eller høyere. Den gul-grønne lederen i den jordede ledningen må på apparatsiden være 10 mm lengre enn de andre ledene.

Vanntilkobling

Apparatet er sikret mot returløp (godkjent av DVGW). Det er ikke nødvendig med tilkoblingsarmaturer med tilbakeslagsventil. Ta hensyn til forskriftene fra det lokale vannverket.

Dersom vannets hardhet overskridet 7°dH, skal det monteres et egnet avkalkingssystem. Vi anbefaler avkalkings- og smaksfilteret GF 111 100 (tilgjengelig som tilleggsutstyr).

Apparatet må kun kobles til én kaldtvannstilkobling:

- Tilkobling ¾" (26,4 mm)
- Vantrykk 2–10 bar
- min. 10 liter/min

Merknader

- Monter tilførselsslangen med tilkoblingsvinkelen på apparatet.
Plastmutteren må kun strammes til for hånd!
- Vanntilkoblingen for tilførselsslangen skal alltid være tilgjengelig (ikke rett bak apparatet).

Spillvannstilkobling

Installér en sifong på spillvannstilkoblingen. Tilkoblingen på sifongen må alltid være tilgjengelig (ikke direkte bak apparatet).

Viktige henvisninger til avløpsslangen

- Legg avløpsslange ikke på noe sted høyere enn apparatets underkant
- Avløp: min. ø40 mm innvendig diameter
- Spillvannstilkobling: min. 100 mm dypere enn apparatets avløp
- Ikke knekk avløpsslangen
- Ikke gjør avløpsslangen kortere
- Avløpsslange: ikke lenger enn 5 m
- Fjern transportsikring på avløpsslangen (metallbøyle) på apparatets bakside

Montere apparatet

- Ved innbygging av to apparater ved siden av hverandre: Begge dørhåndtak / forsenkede grep må peke mot midten.
- Sikre apparat i skapet mot at det velter, hvis det ikke er en mellombunn over apparatet: Fest to vanlige vinkler på begge sider i skapet (ved 450 mm skapdybde, 5 mm over apparathøyde).
- Fest den vedlagte festeplaten på kjøkkenskapets hengselside nede på siden med to skruer. Lag et kjørnermerke på skruens midtpunkt, festeplaten må posisjoneres eksakt. Drei festeplaten med 180° alt etter monteringsituasjon på mellombunn eller varmeskuff WS 4.. Apparatet smekker inn i festeplaten når det skyves inn i skapet.

1. Skyv apparatet helt inn i innbyggingskapet.

Før tilkoblingskabel og dampovnens tilløps- og spillvannsslange bak til venstre i innbyggingskapet til tilkoblingene. Tilkoblingskabel og slanger må ved dette verken knekkes, klemmes inn eller føres over skarpe kanter.

2. Rett apparatet inn i midten.

Mellom apparat og møbelfronter ved siden er det nødvendig med en luftspalte på 5 mm.

3. Rett apparat med vaterpasset inn eksakt vannrett.

4. Fest apparatet med den vedlagte skruen. Fjern transportsikringen fra døren.

Justering av døren

For eksakt innstilling kan ovnsdøren lett justeres.

Da trekker du apparatet litt ut av innbyggingsnisjen. På oversiden av apparatet finner du en oval åpning på hengselsiden. Ta av dekselet. Løsne de to skruene litt (sekskant 5 mm), men ikke skru dem ut. Juster døren med sideskruen (Tork 20). Skru fast de to skruene igjen (sekskant 5 mm). Sett på dekselet igjen.

Merknader

- Apparatdøren kan justeres ved øvre hengsel, slik at man får et nøyaktig mål på spalten mellom overkanten av døren og øvre luftlist.
- Døren kan ikke justeres i høyden.
- Ovnsdøren er justert ved levering. Det er vanligvis ikke nødvendig å justere døren.

Kombinasjon med ovn

Ved apparatversjonene BS 474/475 og BS 484/485 er betjeningspanelet nede. Disse modellene er derfor spesielt egnet for innbygging over en Gaggenau ovn av serien BO 4..

Monter først dampovnen, deretter ovnen.

Posisjoner vannslangene og tilkoblingskabelen for en innbyggingsdybde på 550 mm i området til utsparingen for huset.

Baksiden av ovnene BO 4.. har et avfaset hjørne. Før tilkoblingskabel og dampovnens tilførsels- og spillvannsslangen bak til venstre i innbyggingsskapet nedover til tilkoblingene.

Hvis slangene ikke kan føres i hjørnet bak til venstre i innbyggingsskapet, må ved innbygging av apparatet over en ovn skapet trekkes minst 35 mm fremover og det må settes inn en sidekledning eller et panel.

Kombinasjon med varmeskuff (bredde 60 cm)

Monter først varmeskuffen WS. Følg monteringsanvisningen til varmeskuffen.

Skyv ovnen inn i innbyggingsskapet oppå varmeskuffen. Pass på ikke å skade panelet på varmeskuffen når du skyver ovnen inn.

Kombinasjon med varmeskuff (bredde 76 cm)

Innbygging av BO/BS (bredde 76 cm) over varmeskuff WS kun med formstabil mellomplate.

Demontering

1. Koble apparatet spenningsløst.
2. Løsne festeskruer.
3. Loft apparatet litt og trekk det helt ut.

fi

Tärkeitä vihjeitä

⚠ Loukkaantumisvaara!

Laite on painava. Laitteen siirtämiseen tarvitaan 2 henkilöä. Käytä vain tarkoitukseen sopivia apuvälineitä.

- Lue nämä ohjeet tarkoin kannesta kanteen ja säilytä ohjeet. Vain jos asennus on tehty asiantuntevasti tämän asennusohjeen mukaisesti on laitteen turvallinen käyttö taattu. Asentaja on vastuussa siitä, että laite toimii paikalleen asennettuna moitteettomasti.
- Laitteen saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.
- Jokaisen huoltotoimenpiteen yhteydessä on laitteesta katkaistava virta.
- Käytä suojahansikkaita leikkuuvammojen estämiseksi. Asennuksen yhteydessä esillä olevat osat voivat olla teräviä.
- Tarkista laite ennen paikalleen asennusta mahdollisten kuljetusvarioiden suhteen.
- Älä nostaa laitetta luukusta, luukun kahvasta tai alemmasta ilmalistasta.
- Asennettaessa täytyy noudattaa voimassa olevia rakennussääädöksiä ja paikallisen sähköntuottajan määräyksiä.
- Laite joka kuuluu laiteluokkaan 3: Keittökalusteisiin asentaminen asennuspiirroksen mukaisesti (huomioi vähimäisetäisydet).

Suunnitteluoja

Luukun avautumissuuntaa ei voi vaihtaa.

Etäisyys kalusterungon ja luukun etupinnan välliä 47 mm.

Etäisyys kalusterungon ja luukun kahvan ulkoreunan välliä 94 mm, jos kahva on jälkikäteen asennettu (erityislästarvike).

Huomioi asennettaessa etulevyn ylijyts ja mahdollisesti luukun kahva sivuilla olevien laatikoiden aukaisemisen suhteen.

Huomioi kulma-asennusta suunniteltaessa, että luukun aukeamiskulma on vähintään 90°.

Tämän laitteen yläpuolelle kaapistoon ei saa asentaa mitään muuta sähkölaitetta.

Laitemalleja joissa valitsimet on laitteen alaosassa ei saa asentaa astianpesukoneen yläpuolelle. Astianpesukoneesta nouseva höyry voi vahingoittaa laitteen elektroniikkaa.

Voit tilata seuraavia asennustarvikkeita

- GZ 010 011: Tulo- ja poistojoodon jatke (pituus 2 m)

- GF 111 100: Kalkinpoisto- ja makusuodatin

Varusta laite liittämisen yhteydessä kalkinpoistolaitteella, mikäli veden kovuus on yli 7°dH, suojataksesi laitetta kalkkiintumiselta.

Kaapistoihin tehtävät muutostyöt

Kaapistojen, joihin laite asennetaan on oltava 90°C lämmönkestävä, laitteen viereisten kaapistojen etureunojen 70°C. Liitäntäpistorasia on oltava asennussyvennyksen ulkopuolella. Kaikki kaapistoihin ja työtasoihin tehtävät leikkuutyöt on tehtävä ennen laitteen sijoittamista paikalleen. Syntyntä lastu on poistettava, koska se voi haitata sähköisten osien toimintaa. Mikäli kalusteita ei ole asennettu kiinteästi, kiinnitä ne kaupasta saatavalla kiinnityskulmalla seinään.

Asenna laite vain niin korkealle, että pääset vaivatta käsiksi lisävarusteisiin.

Sähköverkkoon liittäminen

Huomioi rakennuksen sähköasennukseen sovitettu varoke. Laitteen sähköisen jännitteen ja taajuuden on vastattava rakennuksen sähköasennusta (katso Typpikilpi).

Laite vastaa suojuokkia I ja sitä saa käyttää vasta kun on asennettu suojaohdin.

Varmistettava B- tai C-varokeautomateilla.

Asennuksen yhteydessä on oltava valmiina kaikkinapainen 3 mm:n kosketusvälin katkaisin. Pistorasiaan on päästävä käsiksi myös asennuksen jälkeen.

Laite ilman liitäntäjohtoa: Liitetään vain liitoskuvan mukaan. Asennetaan tarvittaessa oheiset kuparisillat. Laite voi vaurioitua, jos sen liitääntä tehdään väärin.

Verkkoliitäntäjohto: Verkkoliitäntäjohtojen on vastattava vähintään tyypipä H05 VV-F. Kelta-vihreäraitaisen suojaohjimen on oltava laitteenpuoleisessa päässä 10 mm pidempi kuin muut sääkeet.

Vesiliitos

Laite on suojattu takaisinimua vastaan (Saksan kaasu- ja vesialan yhdistyksen DVGW tarkastama). Liitäntähanoissa ei tarvitse olla takaisinimun estoja. Noudata paikallisen vesilaitoksen määräyksiä.

Asenna laitteen eteen soveltuva kalkinpoistolaite, jos veden kovuus on yli 7°dH. Suosittelemme kalkinpoisto- ja makusuodatinta GF 111 100 (saatavana lisävarusteena).

Liitä laite vain kylmävesiliitääseen:

- Liitääntä ¾" (26,4 mm)
- Vedenpaine 2-10 bar
- vähintään 10 litraa/minuutti

Huomautuksia

- Asenna tulovesiletku kulmaliittimellä laitteeseen. **Kiristä muovinen hattumutteri vain käsikireyteen!**

- Tuloletkun vesiliitääseen pitää päästää aina käsiksi (ei suoraan laitteen takana).

Poistovesiliitos

Poistovesiliitos on varustettava lapolla. Lappoliitokseen on päästävä aina käsiksi eikä se saa olla suoraan laitteen takana.

Tärkeitä poistoletkua koskevia vihjeitä

- Poistoletkua ei saa asentaa mistään kohtaa korkeammalle kuin laitteen alareuna.
- Viemäri: väh. Ø40 mm sisäläpimitta
- Poistovesiliitos: väh. 100 mm:ä laitteen poistovesiaukon alapuolella
- Varo taivuttamasta poistoletkua
- Älä lyhennä oheista poistoletkua
- Poistoletku: korkeintaan 5 m pitkä
- Poista laitteen takaseinässä oleva poistoletkun kuljetusvarmistus (metallisanka).

Kaapistoon asentaminen

- Jos asennetaan kaksi laitetta vierekkäin: Molempien laitteiden kahvojen/tartuntasyvennysten on osoitettava keskelle.
- Mikäli keittökaapissa ei laitteen yläpuolella ole välihyllyä, on varmistettava, että laite ei pääse kallistumaan. Asenna kaapiston sisään kaksi kaupasta saatavaa kiinnityskulmaa laitteen molemmin puolin 450 mm syvyydestelle kaapin sisäreunaan, 5 mm laitteen yläpuolelle.
- Kiinnitä toimitukseen kuuluvilla kahdella ruuvilla pidike keittökaapin saranapuoleisen sivuseinän alareunaan. Merkitse pistopuikolla ruuvin keskikohta, pidikkeen paikan tulee olla tarkoin säädetty. Riippuen siitä asennetaanko pidike välipohjaan vai lämpölaatikkoon WS 4.. on pidikettä käännettävä asennusta varten 180C°. Laite napsahtaa paikalleen työnnettäessä kiinni pidikkeeseen.
- 1. Työnnä laite kokonaan kaapistoon.
Työnnä yhdistelmähöyryyuunin vesi- ja viemärijohdot keittökaapin sisällä niiden takavasemmalla alhaalla oleviin liitoskohtiin. Varo tällöin taittamasta liitosjohtoa, jättämästä johtoa puristuksiin tai vetämästä sitä terävien reunojen yli.
- 2. Aseta laite keskelle aukkoa ja vaataraa se.
Laitteen ja viereisten kaapistojen etureunojen välissä on jäättää vähintään 5 mm:n ilmarako.
- 3. Tarkista vesivaakaa käyttäen, että laite on asennettu tarkasti vaakatasoon.
- 4. Kiinnitä laite oheisella ruuvilla. Poista luukussa olevat kuljetussuojar.

Luukun hienosäätö

Laitteen luukkua voidaan tarvittaessa hienosäätää vähän. Vedä sitä varten laitetta vähän ulos asennusyvennyksestä. Laitteen yläosassa on saranoiden puolella soikea aukko. Poista suojuus. Löystytä molempia ruuveja (kuusiokolo 5 mm) hiukan, mutta älä kierrä niitä irti! Hienosäädä luukkua sivulla olevalla ruuvilla (Torx 20). Kierrä molemmat ruuvit (kuusiokolo 5 mm) taas kiinni. Laita suojuus takaisin paikalleen.

Huomautuksia

- Laitteen luukun asentoa voidaan hienosäätää ylemmästä saranasta, jotta luukun yläreunan ja ylemmän tuuletustilän välinen saumarako on täsmällinen.
- Luukkua ei voida säätää korkeussuunnassa.
- Laitteen luukku on toimitettaessa hienosäädetty paikalleen. Luukun hienosäätö ei ole tavallisesti tarpeen.

Yhdistäminen uunin kanssa

Laitemalleissa BS 474/475 ja BS 484/485 käyttöpaneeli on laitteen alaosassa. Siten nämä mallit sopivat hyvin asennettavaksi Gaggenau BO 4.. sarjan uunien yläpuolelle.

Asenna ensin yhdistelmähöyryuni ja sitten uuni.

Asennussyytyiden ollessa 550 mm on vesijohdot ja liitosjohto sijoitettava runkoaukon kohdalle.

Sarjan BO 4.. uunien takaseinässä on viistoitettu kulma. Työnnä yhdistelmähöyryyuuni liitosjohto samoin kuin vesi- ja viemärijohdot keittökaapin sisällä niiden takavasemmalla alhaalla oleviin liitoskohtiin.

Mikäli johtoja ei työnnetä keittökaapin sisällä takavasempaan kulmaan, on laitetta uunin yläpuolelle asennettaessa kaapin runkoa vedettävä väh. 35 mm eteenpäin ja on asennettava sivupeitelevy tai verhous.

Yhteensovitus lämpölaatikon kanssa (leveys 60 cm)

Asenna ensin lämpölaatikko WS. Noudata lämpölaatikon asennusohjetta.

Työnnä uuni lämpölaatikon yläpuolelle kaappiin. Varo vaurioittamasta lämpölaatikon etupaneelia.

Yhteensovitus lämpölaatikkoon kanssa (leveys 76 cm)

Mallin BO/BS (leveys 76 cm) asennus lämpölaatikon WS yläpuolelle vain muutonsa säilyttävän välipohjan kanssa.

Kaapistosta purkaminen

1. Katkaise laitteesta virta.
2. Irrota kiinnitysruuvit.
3. Nosta laitetta hieman ja vedä ulos.

et

Olulised nõuanded

⚠ Vigastuste oht!

Seade on raske. Seadme liigutamiseks läheb vaja 2 inimest. Kasutage vaid sobivaid abivahendeid.

- Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke alles. Ohutu kasutamine on tagatud ainult siis, kui paigaldamine toimub vastavalt paigaldusjuhendile. Paigaldatud seadme veatu töö eest vastutab paigaldaja.
- Seadet tohib vooluvõrguga ühendada ainult litsentseeritud elektrik.
- Enne mis tahes tööde teostamist lülitage vool välja.
- Lõikevigastuste vältimiseks kandke kaitsekindaid. Paigaldamise ajal ligipääsetavad detailid võivad olla teravate servadega.
- Enne paigaldamist kontrollige, ega seade ei ole transportimisel vigas saanud.
- Ärge töstke seadet uksest, uksekäepidemest ega alumisest ventilaatsioonilistust.
- Paigaldamisel järgige kehitvaid ehitusnõudeid ja kohaliku elektriettevõtja nõudeid.
- Seade kuulub klassi 3: ette nähtud integreerimiseks köögimööblisse vastavalt joonisele (pidage kinni minimaalsetest vahekaugustest)

Planeerimissoovitused

Uksepiire ei ole vahetatav.

Mööbli kaugus ukse esiküljест 47 mm.

Mööbli kaugus uksekäepideme väliservast 94 mm hiljem paigaldatud käepideme korral (lisatarvik).

Veenduge, et esipaneel koos uksekäepidemega ei takista külgsahtlite avamist.

Nurgalahenduse planeerimisel võtke arvesse, et ukse avanemise nurk on vähemalt 90°.

Selle seadme kohale ei tohi kappi sisesse ehitada teisi elektriseadmeid.

Mudelit, mille juhtpaneel on all, ei tohi paigaldada nõudepesumasina kohale. Nõudepesumasinast eralduv aur võib kahjustada seadme elektroonikat.

Tellida saate järgmisi paigaldustarvikuid

- GZ 010 011: vee sisselaskje ja ärvavoluvooliku pikendus (pikkus 2 m)
 - GF 111 100: katlakivi- ja maitsefilter
- Kui vee karedus on suurem kui 7°dH, tuleb seadme ühendamisel tagada katlakivi eemaldamise süsteem, et vältida katlakivi teket seadmes.

Integreeritava mööbli ettevalmistamine

Mööbel, kuhu seade sisesse ehitatakse, peab taluma temperatuuri kuni 90°C, külgnev mööbel temperatuuri kuni 70°C.

Pistikupesa peab olema väljaspool paigaldusnišši.

Tehke mööblisse väljalöökide enne seadme kohaleasetamist. Eemaldage laastud, need võivad häirida elektridetailide tööd.

Kinnitamata mööbel tuleb seina külge kinnitada standardse nurgikuga.

Paigalduskõrguse valikul veenduge, et tarvikuid saaks ahjust hõlpsalt välja võtta.

Ühendamine vooluvõrguga

Veenduge, et elektrikilbi kaitse on sobiv. Seadme pinge ja sagedus peavad kokku langema vooluvõrgu pinge ja sagedusega (vt andmesilt).

Seade vastab kaitseastmele 1 ja see tuleb ühendada kaitsejuhiga. Vajalik on B või C tüüpi automaatkaitselülit.

Ühendamisel tuleb paigaldada kõikide pooluste ahelakatkesti, mille kontaktivaha on vähemalt 3 mm. Pärast siseehitamist peab see olema ligipääsetav.

Ilma ühendusjuhtmeta seade: Ühendus tuleb teostada vastavalt ühendusjoonisele. Vajaduse korral monteerige komplekti kuuluvad vasksillad. Vale ühendamise korral võib seade kahjustada saada.

Ühendusjuhe: tüüp H05 VV-F või kõrgem. Kaitsejuhtme kollane-rohelise soon peab olema seadme pool teistest soontest 10 mm vörra pikem.

Veeühendus

Seade on kaitstud tagasivoolu eest (testitud DVGW poolt). Tagasivoolutökestitega liitmikke ei ole vaja kasutada. Järgige kohaliku veevarustuseettevõtte nõudeid.

Kui vee karedus on suurem kui 7 dH, paigaldage seadme ette sobiv veepehmendusseade. Soovitame paigaldada katlakivi- ja maitsefiltr GF 111 100 (saadaval lisatarvikuna).

Ühdendage seade vaid külma vee kraaniga:

- Liitmik 3/4" (26,4 mm)
- Veesurve 2-10 baari
- min 10 liitrit/minutis

Märkused

- Paigaldage voolik seadme külge ühendusnurgikuga. **Keerake plastist ülemutter alati käsitsi kinni!**
- Voolikuliitmik peab olema alati ligipääsetav (ei tohi paikneda otse seadme taga).

Äravooluühendus

Kasutage äravooluvooliku ühendamisel liitmikuga sifooni. Sifoon peab olema alati ligipääsetav ja ei tohi olla otse seadme taga.

Olulised nõuanded äravooluvooliku kohta

- Äravooluvoolik ei tohi üheski kohas paikneda seadme ülaservast kõrgemal
- Äravooluava siseläbimõõt peab olema vähemalt ø40 mm
- Äravooluliitmik peab olema vähemalt 100 mm madalamal kui seadme väljalaskeava
- Ärge suruge äravooluvoolikut kokku
- Ärge lõigake komplekti kuuluvat äravooluvoolikut lühemaks
- Äravooluvoolik ei tohi olla pikem kui 5 m
- Eemaldage seadme tagaküljelt äravooluvooliku transporditugi (metallkaar)

Seadme paigaldamine

- Kahe seadme kõrvuti paigaldamise korral peavad mõlemad uksekäepidemed / süvistatud käepidemed olema suunatud keskele.
- Kui seadme peal ei ole vaheplatti, tuleb seade kaldu vajumise vältimiseks kinnitada: selleks kinnitage kappi mõlemale poole kaks standardset nurgikut (450 mm sügavusele, 5 mm seadmest kõrgemale).
- Kinnitage kappi allossa liigendi küljele kahe kruvi abil tarnekomplekti kuuluv hoideplekk. Märkige maha kruvide keskpunkt, hoideplekk peab olema täpses asendis. Olenevalt paigaldamisest vaheplaadile või soojendussahtlike WS 4 keerake hoideplekki 180°. Kappi sisselükkamisel fikseerub seade hoidepleki sisse.
1. Lükake seade integreeritavasse mööblisse täielikult sisse. Öhuringlusega auruahuju ühendusjuhe ja vee sisselaskevoolek ja äravooluvoolek peavad minema läbi kapi tagumise vasaku nurga. Seejuures veenduge, et ühendusjuhe ja voolikud ei ole kokku surutud, ei jäää millegi vahele ega jookse üle teravate servade.
- 2. Tsentreerige seade. Seadme ja sellega kulgneva mööbli vahele tuleb jäätta 5 mm õhuvahe.
- 3. Kontrollige seadme asendit vesiloodi abil.
- 4. Kinnitage seade komplekti kuuluvate kruvide abil. Eemaldage ukse küljest transporditugi.

Ukse asendi reguleerimine

Täpseks väljarühtimiseks saab ukse asendit veidi reguleerida. Selleks tömmake seade paigaldusnišsist veidi välja. Seadme ülemisest küljelt liigendi lähedusest leiate ovaalse ava. Eemaldage kate. Lõdvendage kahte kurvi (kuuskant 5 mm) veidi, kuid ärge keerake neid välja! Seadke uks külgmisenist kruvist (Tork 20) õigesesse asendisse. Keerake kaks kruvi (kuuskant 5 mm) uuesti kinni. Pange kate uesti kohale.

Märkused

- Seadme ukse asendit saab reguleerida ülemisest liigidist, et ukse ülaserva ja ülemise öhuliistu vaheline ava oleks õige mõõduga.
- Ust ei saa reguleerida kõrgemale ega madalamale.
- Seadme uks on tarnimisel reguleeritud õigesesse asendisse. Üldjuhul ei ole ukse asendit vaja reguleerida.

Kombinatsioon küpsetusahjuga

Mudelitel BS 474/475 ja BS 484/485 on juhtpaneel all. Seepärast on need mudelid väga sobivad sisseehitamiseks Gaggenau B0 4 seeriasse kuuluva küpsetusahju kohale.

Esmalt paigaldage öhuringlusega auruahi, seejärel küpsetusahhi. Kui paigaldussügavus on 550 mm, seadke veevoolikud ja ühendusjuhe korpu väljalöike piirkonda.

BO 4 seeria ajhude tagakülje ühes servas on väljalöige. Öhuringlusega auruahuju ühendusjuhe ja vee sisselaskevoolek ja äravooluvoolek tuleb viia läbi kapi tagumise vasaku nurga.

Kui juhtmed ei lähe läbi kapi tagumise vasaku nurga, tuleb seadme sisseehitamisel küpsetusahju kohale tömmata kapi korputst vähemalt 35 mm ettepoole ja paigaldada külgliist.

Kombinatsioon soojendussahtliga (laius 60 cm)

Kõigepealt paigaldage soojendussahtel WS. Järgige soojendussahtli paigaldusjuhendit.

Tõstke ahi kappi soojendussahtli peale. Tõstmisel olge ettevaatlik, et vältida soojendussahtli liistu vigastamist.

Kombinatsioon soojendussahtliga (laius 76 cm)

Ahu/auruahuju (BO/BS) (laius 76 cm) paigaldamiseks soojendussahtli kohale on nõutav stabilise vahepõhja olemasu.

Lahtiühendamine

1. Lahutage seade vooluvõrgust.
2. Keerake lahti kinnituskruvid.
3. Kergitage seadet pisut ja tömmake täiesti välja.

It

Svarbios nuorodos

⚠ Kyla pavoju susižeisti!!

Prietaisas yra sunkus. Prietaisui patraukti reikia 2 asmenü. Naudokite tik tinkamas pagalbines priemones.

- Atidžiai perskaitykite instrukciją ir ją išsaugokite. Prietaisas saugiai naudojimas tik tinkamai jų įmontavus, laikantis montavimo instrukcijos. Irengimo darbus atliekantis asmuo yra atsakingas už nepriekaištingą veikimą statymo vieteje.
- Prietaisą prijungti gali tik licenciją turintis kvalifikotas darbuotojas.
- Prieš atliekant bet kokius darbus reikia atjungti srovės tiekimą.
- Mūvėkite apsaugines pirštines, kad neįsipjautumėte. Dalys, kurios yra prieinamos montuojant, gali būti su aštriomis briaunomis.
- Prieš montuodami prietaisą, patikrinkite, ar jis nebuvo pažeistas transportuojant.
- Nekelkite prietaiso pačių už durelių, durelių rankenos ar apatinio oro cirkuliacijos plyšio.
- Irengdami atsižvelkite į naujausias galiojančias statybos taisyklės ir regiono elektros energijos tiekėjo potvarkius.
- Tai yra 3 klasės prietaisas: skirtas montuoti į virtuvės baldus pagal pateiktą montavimo brėžinį (atsižvelkite į mažiausius atstumus).

Planavimo nuorodos

Durelių stabdiklio vietos keisti negalima.

Atstumas nuo baldo korpuso iki durelių priekinio paviršiaus – 47 mm.

Atstumas nuo baldo korpuso iki durelių rankenos išorinio krašto – 94 mm, kai rankena prisukama sumontavus (specialus priedas). Reikia atsižvelgti į priekio išsikišimą ir galimą durelių rankeną, kad būtų galima atidaryti šoninius stalčius.

Planuojant montuoti kampe, durų atidarymo kampas turi būti min. 90°.

Spintelėje virš šio prietaiso negalima montuoti jokio kito elektrinio prietaiso.

Jei prietaiso valdymo blokas yra apačioje, nemontuokite jo virš indaplovės. Iš indaplovės kylantys garai gali pažeisti prietaiso elektroniką.

Galite užsakyti šiuos įrengimo priedus

- GZ 010 011: vandens įtekėjimo ir išleidimo žarnos ilgintuvas (2 m ilgio)
 - GF 111 100: kalkių ir skonių šalinimo filtras
- Jei vandens kietumas viršija 7 °dH, prieš prijungdamis prietaisą numatykite kalkių šalinimo sistemą, kad prietaise kauptu si mažiau kalkių.

Baldo, į kurį montuojamas prietaisas, paruošimas

Baldai, į kuriuos montuojamas prietaisas, turi būti atsparūs karščiui iki 90 °C, o priekinės gretimų baldų plokštės – iki 70 °C.

Prijungimo lizdas turi būti už montavimo nišos.

Angas balde išpjaukite prieš įstatydami prietaisą. Nuvalykite drožles, nes jos gali turėti neigiamos įtakos elektrinėms konstrukcinėms dalims.

Nepritvirtintus baldus prie sienos pritvirtinkite įprastu kampainiu. Prietaisą montuokite tik tokiaame aukštysteje, kad būtų galima lengvai išimti priedus.

Elektros jungtis

Pasirūpinkite tinkama namų instalacijos apsauga. Prietaiso itampa ir dažnis turi sutapti su elektros instalacijos duomenimis (žr. specifikacijų lentelę).

Prietaisas atitinka 1 apsaugos klasę ir gali būti naudojamas tik prijungus apsauginį laidą.

Reikia naudoti B arba C charakteristikos automatinius jungiklius. Prijungimo vietoje ne mažesniu kaip 3 mm atstumu tarp kontaktų turi būti įmontuotas visų polių atjungimo įtaisas. Ir įmontavus jis turi būti laisvai pasiekiamas.

Prietaisas be prijungimo laido: junkite tik pagal prijungimo schemą. Prireikus sumontuokite priedamus varinius tiltelius. Prijungus netinkamai gali būti pažeistas prietaisas.

Prijungimo prie tinklo laidas: H05 VV-F tipo arba aukštesnės kokybės. Geltonai žalia gysla apsauginiam laidui prijungti iš prietaiso pusės turi būti 10 mm ilgesnė nei kitos gyslos.

Vandens jungtis

Prietaisas yra su atgaline įsiurbimo sistema (patikrinta DVGW). Prijungimo atvamzdžio su atgalinio srauto ribotuvu nereikia. Atkreipkite dėmesį į vietos vandens tiekimo įmonės potvarkius. Prieš prietaisą įrenkite kalkių šalinimo sistemą, jei vandens kietumas viršija 7 °dH. Rekomenduojame naudoti kalkių ir skonių šalinimo filtru GF 111 100 (galima įsigyti kaip specialų priedą).

Prietaisą junkite tik prie šalto vandens jungties:

- jungtis ¾" (26,4 mm)
- vandens slėgis 2–10 bar
- min. 10 litrų per minutę

Pastabos

- Vandens įtekėjimo žarną prie prietaiso prijunkite jungiamaja alkūne. **Plastikinę gaubiamają veržlę priveržkite tik ranka!**
- Vandens įtekėjimo žarnos vandens jungtis visada turi būti pasiekiamą (negali būti už prietaiso).

Nutekamojo vandens jungtis

Prie nutekamojo vandens jungties prijunkite sifoną. Sifono jungtis visada turi būti pasiekiamą (negali būti už prietaiso).

Svarbios nuorodos dėl vandens išleidimo žarnos

- Nė viena vandens išleidimo žarnos atkarpa negali būti aukščiau nei prietaiso apatinis kraštas.
- Nuotakas: vidinis skersmuo min. 40 mm.
- Nutekamojo vandens jungtis: min. 100 mm žemiau nei prietaiso nutekamasis vamzdžis.
- Nesulenkite vandens išleidimo žarnos.
- Netrumpinkite pristatyto vandens išleidimo žarnos.
- Vandens išleidimo žarna: ne ilgesnė nei 5 m.
- Nuimkite prietaiso antroje pusėje esančią vandens išleidimo žarnos transportavimo apsaugą (metalinių lankų).

Prietaiso įmontavimas

- Montuojant du prietaisus vieną šalia kito: abi durelių rankenos / rankenų loveliai turi būti nukreipti į centrą.
- Jei virš prietaiso néra tarpinio dugno, prietaisą užfiksukite spintelėje, kad jis nepakryptų: abiejose spintelės pusėse prisukite du įprastus kampuočius (450 mm gylyje, 5 mm nuo prietaiso viršaus).
- Įmontavimo spintelės šone apačioje, lanksto pusėje pritvirtinkite pristatytą tvirtinimo plokštę dviem varžtais. Pažymėkite varžto centra, nes tvirtinimo plokštę turi būti tikslioje padėtyje. Priklausomai nuo montavimo situacijos – ant tarpinio dugno ar virš šildomojo stalčiaus (WS) 4, tvirtinimo plokštę pasukite 180°. Į spintelę įstumiamas prietaisas sugriebia tvirtinimo plokštę.

1. Visą prietaisą įstumkite į baldą, į kurį montuojamas prietaisas.

Kombinuotosios garinės orkaitės elektros laidą ir vandens įtekėjimo ir išleidimo žarną nutieskite įmontavimo spintelės kairėje pusėje link galio ir iki jungčių. Tai darydami nesulenkite,

neprispauskite ir per aštrius kampus netraukite elektros laido ir žarnų.

Prietaisą išlygiuokite centre.

Tarp prietaiso ir šalia stovinčių baldų priekinių plokščių turi būti 5 mm oro tarpas.

3. Prietaisą tiksliai horizontaliai išlygiuokite gulsčiuku.

4. Pritvirtinkite prietaisą pristatytu varžtu. Nuimkite ant durelių esančią transportavimo apsaugą.

Durelių reguliavimas

Norint tiksliai išlygiuoti prietaiso dureles, jas galima šiek tiek pakreipti.

Norėdami tai atlkti, prietaisą šiek tiek ištraukite iš montavimo nišos. Prietaiso viršutinėje pusėje, lankstų pusėje rasite ovalo formos angą. Nuimkite dangtelį. Truputį atlaivinkite abu varžtus (5 mm, su vidiniu šešiakampiu lizdu), bet neišsukite! Sureguliuokite dureles šoniniu varžtu („Tork“ 20). Vėl priveržkite abu varžtus (5 mm, su vidiniu šešiakampiu lizdu). Uždėkite dangtelį.

Pastabos

- Prietaiso dureles galima sureguliuoti viršutiniu lankstu, kad susidarytų lygus tarpas tarp durelių viršutinės briaunos ir viršutinės orlaidės juostelės.
- Durelių aukščio reguliavoti negalima.
- Pristatyto prietaiso durelės jau yra sureguliuotos. Dažniausiai reguliuoti nėra būtina.

Derinimas su orkaitėmis

Prietaisų modeliuose BS 474/475 ir BS 484/485 valdymo skydelis yra apačioje. Dėl to šie modeliai labiausiai pritaikyti montuoti virš „Gaggenau“ BO 4 serijos orkaičių.

Pirmausia įmontuokite kombinuotąją garinę orkaitę, o po to – orkaitę.

Jei montuojate 550 mm gylyje, vandens žarnas ir elektros laidą nutieskite korpuose esančios išémös srityje.

BO 4 orkaičių antros pusės kampus yra nuožulinus. Kombinuotosios garinės orkaitės elektros laidą ir vandens įtekėjimo ir išleidimo žarną nutieskite įmontavimo spintelės apaciuje, kairėje pusėje link galio ir iki jungčių.

Jei įmontavimo spintelėje žarnos nutiestos ne galiniame kampe, kairėje pusėje, montuojant prietaisą virš orkaitės, spintelės korpusą reikia patraukti į priekį min. 35 mm ir naudoti šoninius gaubtus arba dangą.

Derinimas su šilumos palaikymo stalčiumi (plotis 60 cm)

Pirmausia sumontuokite šilumos palaikymo stalčių WS. Atsižvelkite į šilumos palaikymo stalčiaus montavimo instrukciją. Orkaitę ant šilumos palaikymo stalčiaus stumkite į įmontavimo spintelę. Stumdamis nepažeiskite šilumos palaikymo stalčiaus skydelio ir rankenos.

Derinimas su šilumos palaikymo stalčiumi (plotis 76 cm)

BO / BS modeliai (plotis 76 cm) virš šilumos palaikymo stalčiaus WS montuojami tik naudojant stabilius formos tarpinių pagrindą.

Išmontavimas

1. Atjunkite prietaisą nuo įtampos tiekimo šaltinio.
2. Atlaisvinkite tvirtinimo varžtus.
3. Šiek tiek kilstelėkite prietaisą ir ištraukite jį.

Iv

Svarīgi norādījumi

⚠ Savainojumu riks!

Iekārtā ir smaga. Lai iekārtas pārvietošana būtu droša, tā jāpārvieto vismaz diviem cilvēkiem. Jāizmanto tikai paredzētie palīglīdzekļi.

- Uzmanigi izlasiet un uzglabājet šo rokasgrāmatu. Tikai tehniski pareiza un rokasgrāmatas norādījumiem atbilstīga montāža garantēs lietošanas drošību. Par ierīces pareizu darbību uzstādīšanas vietā atbild uzstādītājs.
- Ierīci pievienot elektrotīklam drīkst tikai sertificēts speciālists.
- Pirms darbu veikšanas vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Lai novērstu sagriešanās risku, lietojiet aizsargcimdus. Montāžas laikā pieejamajām detalām var būt asas malas.
- Pirms iebūvēšanas pārbaudiet, vai ierīce transportēšanas laikā nav bojāta.

- Neceliet ierīci, turot pie durvīm, durvju roktura vai pie apakšējās ventilācijas līstes.
- Veicot montāžu, ievērojiet attiecīgos piemērojamos būvnoteikumus un reģionālā energoapgādes uzņēmuma noteikumus.
- 3. kategorijas ierīces virtuves mēbelēs iebūvējet saskaņā ar rasējumu (ievērojiet obligātos atstatumus).

Projektēšanas norādījumi

Durvju ierobežotājs nav pārvietojams.

Atstatumam no mēbeles korpusa līdz durvju priekšējai virsmai jābūt 47 mm.

Atstatumam no mēbeles korpusa līdz vēlāk pievienojamā durvju roktura (papildpiederums) ārējai malai jābūt 94 mm.

Ievērojiet priekšdaļas izvirzījumus, proti, sānu atvilktnu atvēšanai paredzēto durvju rokturi.

Projektējot iebūvi stūri, nemiet vērā, ka durvju atvēšanas leņķim jābūt vismaz 90°.

Skapī virs šīs ierīces nedrīkst iebūvēt citas elektroierīces.

Ierīces modeli ar vadības paneli apakšējā dalā nemontējiet virs trauku mazgājamās mašīnas. Trauku mazgājamās mašīnas radītais tvaiks var bojāt iekārtas elektronisko sistēmu.

Iespējams pasūtīt norādītos uzstādišanas piederumus

- GZ 010 011 – ūdens pievadišanas un novadišanas šķūtenes pagarinājums (2 m)
- GF 111 100 – ūdens atkalķošanas un garšas neutralizēšanas filtrs

Ja ūdens cietība pārsniedz 7°dH, montējot ierīci paredziet vietu arī atkalķošanas sistēmai, lai mazinātu ierīces apkalķošanos.

Iebūvēšanai paredzētās mēbeles sagatavošana

Iebūvēšanai paredzētajām mēbelēm jābūt noturīgām pret temperatūru līdz 90 °C, savukārt blakus esošajām mēbelēm – līdz 70 °C.

Elektrības pieslēguma kārbai jābūt nišas ārpusē.

Mēbeļu virsmu izzāģēšanu veiciet pirms ierīces ievietošanas. Notīriet skaidas, lai novērstu elektrisko detaļu darbības traucējumus.

Nenostiprinātas mēbeles pie sienas piestipriniet ar standarta leņķi. Ierīci iebūvējet tādā augstumā, lai ērti varētu izņemt piederumus.

Elektropieslēgums

Atbilstīgi nodrošiniet mājas elektroinstalāciju. Ierīces spriegumam un frekvencēi jāatbilst elektroinstalācijas parametriem (skat. tipa plāksnīti).

Ierīce atbilst 1. aizsardzības klasei, un to atļauts darbināt tikai tad, ja tā ir drošināta ar aizsargsavienojumu.

Aizsardzība jānodrošina ar B vai C automātu.

Instalējot jābūt uzstādītam arī visu polu sadales slēdzim ar vismaz 3 mm kontaktatvērumu. Pēc montāžas tam jābūt pieejamam.

Ierīce bez pieslēguma vada Pieslēdziet ierīci tikai atbilstīgi pieslēguma shēmai. Vajadzības gadījumā uzstādīt komplektā pievienotās vara kopnes. Nepareiza pieslēguma dēļ iespējami ierīces bojājumi.

Tikla pieslēguma vads – H05 VV-F vai augstākas izturības vads. Dzelzenti zālajai dzīslai aizsargvada pieslēgumā pie ierīces jābūt 10 mm garākai par citām dzīslām.

Ūdensvada pieslēgums

Ierīce ir droša pret atplūdi (pārbaudīta Vācijas apvienībā DVGW). Atplūdes bloķēšanas aprīkojums nav nepieciešams. Ievērojiet vietējā ūdensapgādes uzņēmuma nosacījumus.

Ja ūdens cietība pārsniedz 7°dH, pirms ierīces uzstādīt piemērotu atkalķošanas sistēmu. Mēs iesakām lietot ūdens atkalķošanas un garšas neutralizēšanas filtru GF 111 100 (pieejams kā papildaprīkojums).

Ierīci pieslēdziet tikai pie aukstā ūdens padeves

- pieslēgums 26,4 mm (3/4 collas)
- ūdens spiediens 2-10 bāri
- vismaz 10 l/min

Norādījumi

- Ūdens padeves šķūteni pie ierīces montējiet ar pieslēguma vārstu. **Plastmasas uzmauvu pievelciet tikai ar roku!**
- Ūdens padeves šķūtenes pieslēguma vietai jābūt brīvi pieejamai (nemontējiet to tieši aiz ierīces).

Kanalizācijas pieslēgums

Pie kanalizācijas pieslēguma uzstādīt sifonu. Sifona pieslēgumam vienmēr jābūt pieejamam (neuzstādīt to tieši zem ierīces).

Svarīgi norādījumi par kanalizācijas šķūteni

- Kanalizācijas šķūtenē nevienā vietā nedrīkst būt izvietota augstāk par ierīces apakšējo malu.
- Kanalizācijas šķūtenes iekšējam diametram jābūt vismaz Ø 40 mm.
- Pieslēgums kanalizācijai – 100 mm zemāk par ierīces noteci.
- Nelokiet kanalizācijas šķūteni.
- Nesaīsiniet pievienoto noteces šķūteni.
- Kanalizācijas šķūtenes garums – ne garāka par 5 m.
- Nonemiet kanalizācijas šķūtenes transportēšanas stiprinājumu (metāla skavas) ierīces aizmugurē.

Ierīces montāža

- Iebūvējot divas ierīces kopā, raugieties, lai abu ierīci durvju rokturi/gropes būtu centrētas.
- Ja virs ierīces nav starpsienas, gādājiet, lai ierīce skapī nevarētu gāzties – skapja iekšpusē abās pusēs piestipriniet divus standarta leņķus (450 mm dzīlumā, 5 mm virs ierīces).
- Ar divām skrūvēm nostipriniet to iebūvēšanai paredzētā skapja sānos šarnīra pusē zem komplektā pievienotās stiprināšanas plāksnes. Centrējiet skrūvu vidusdalu – stiprināšanas plāksne jānovieto precīzi. Atkarībā no tā, vai ierīci montē uz plauktu vai trauku sildīšanas atvilktnes WS 4, stiprināšanas plāksni pagrieziet par 180°. Iebīdot skapī, stiprinājuma plāksne fiksēs ierīci.

1. Ierīci pilnīgi iebīdot iebūvēšanai paredzētajā mēbelē.

Tvaika cepeškrāsns elektroītkla pieslēguma kabeli un ūdensvada un kanalizācijas šķūtenes līdz pieslēguma vietai izvietojiet iebūvēšanai paredzētā skapja aizmugurē kreisajā pusē. Raugieties, lai pieslēguma vads un šķūtenes nebūtu salocīti vai iestreguši, nevirziet tos pāri asām malām.

2. Centrējiet ierīci.

Starp ierīci un blakus esošo mēbeļu virsmām jāatstāj 5 mm plata gaisa cirkulācijas sprauga.

3. Izmantojot līmenrādi, novietojiet ierīci precīzi horizontāli.

4. Nostipriniet ierīci ar komplektā pievienotajām skrūvēm. Nonemiet no durvīm transportēšanas stiprinājumu.

Durtiņu regulēšana

Lai precīzi izlīdzinātu, ierīces durvis var nedaudz regulēt.

Lai to izdarītu, nedaudz izvelciet ierīci no uzstādīšanas nišas. Ierīces augšdaļā enģes pusē atrodas ovāls atvērums. Nonemiet vāku. Nedaudz atskrūvējiet abas skrūves (seškanšu atslēga 5 mm), bet neizskrūvējiet pilnībā! Noregulējiet durvis, skrūvējot skrūvi (zvaigžņveida skrūvgriezis 20) sānu daļā. Atkal pievelciet abas skrūves (seškanšu atslēga 5 mm). Uzlieciet vāku.

Norādījumi

- Ierīces durvju novietojumu var regulēt pie augšējās enģes, lai nodrošinātu precīzu attālumu no durvju augšmalas līdz augšējai ventilācijas listei.
- Durvju augstumu nevar mainīt.
- Ierīces durvis ir noregulētas piegādes stāvoklī. Parasti durvju regulēšana nav nepieciešama.

Kopā ar tvaika cepeškrāsnī

Ierīces modeliem BS 474/475 un BS 484/485 vadības panelis ir izvietots apakšdaļā. Tāpēc šie modeļi ir iepāsi piemēroti iebūvēšanai zem "Gaggenau" BO 4 sērijas cepeškrāsnīm.

Vispirms iebūvējiet tvaika cepeškrāsnī, pēc tam – cepeškrāsnī.

Ja iebūvējamās nišas dzīlums ir 550 mm, ūdens šķūtenes un elektrības pieslēguma kabeli novietojiet korpusa brīvajā zonā.

BO 4 sērijas cepeškrāsnīj ir nošķelts stūris. Tvaika cepeškrāsns elektroītkla pieslēguma kabeli un ūdensvada un kanalizācijas šķūtenes lejup līdz pieslēguma vietai izvietojiet iebūvēšanai paredzētajā skapī kreisajā pusē.

Ja šķūtenes neizvietojat stūri iebūvēšanai paredzētā skapī aizmugures kreisajā pusē, iebūvējot ierīci virs cepeškrāsns, skapja korpušs jāpavelk vismaz 35 mm uz priekšu un jāievieto sānu apšuvums vai aizsargplāksne.

Kombinācijā ar sildatvilktni (platums – 60 cm)

Vispirms uzstādījet WS sildatvilktni. Ievērojiet sildatvilktnes montāžas instrukciju.

Iebīdot cepeškrāsnī iebūvēšanai paredzētajā skapī virs sildatvilktnes. Ievietojiet nebojājiet sildatvilktnes stiklu.

Kombinācijā ar sildatvilktni (platums – 76 cm)

BO/BS (platums – 76 cm) drīkst iebūvēt virs WS sildatvilktnes tikai, ja uzstādīta stabila starppamatne.

Demontāža

1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
2. Atskrūvējiet stiprinājuma skrūves.
3. Nedaudz paceliet un pilnīgi izvelciet ierīci.

ru

Важные указания

⚠ Опасность травмирования!

Прибор тяжёлый. Для его перемещения потребуются 2 человека. Используйте только подходящие вспомогательные средства.

- Внимательно прочтайте настоящую инструкцию, храните ее в надежном месте. Безопасность использования гарантируется только при квалифицированной установке согласно инструкции по монтажу. Инсталлятор отвечает за исправное функционирование на месте установки.
- Подключение прибора должно выполняться только авторизованным специалистом.
- Перед проведением любых работ выключайте подачу электрического тока.
- Во избежание резаных ран надевайте защитные перчатки. Отдельные детали, с которыми приходится иметь дело во время монтажа, могут иметь острые края.
- Перед установкой прибор следует проверить на предмет повреждений при транспортировке.
- Нельзя поднимать прибор, держась за дверь, за ручку двери или за нижнюю накладку вентиляции.
- При инсталляции должны соблюдаться действующие строительные правила и предписания регионального поставщика электроэнергии.
- Прибор является устройством Класса 3 для установки в кухонную мебель согласно чертежу встраивания (соблюдать минимальные зазоры).

Указания по планированию

Упор двери не заменяется.

Интервал между корпусом мебели встраивания и лицевой поверхностью двери составляет 47 мм.

При дополнительно установленной ручке (специальная принадлежность) интервал между корпусом мебели встраивания и наружным краем дверной ручки составляет 94 мм.

Для открывания боковых выдвижных ящиков необходимо обращать внимание на фронтальный выступ, при необходимости, включая ручку двери.

При планировании размещения в углу необходимо учитывать минимальный угол открывания двери не менее 90°.

Внутри шкафа над этим прибором не должны устанавливаться никакие другие электрические устройства.

Прибор с расположением панели управления внизу нельзя устанавливать над посудомоечной машиной. Выходящий из посудомоечной машины пар может повредить электронное оборудование прибора.

Вы можете заказать следующие принадлежности установки

- GZ 010 011: Удлинение для впускного и сливного шланга (длина 2 м)
- GF 111 100: Смягчающий и вкусовой фильтр.

Если жесткость воды превышает 7°dH, то при подключении прибора для уменьшения известковых отложений должна быть установлена система уменьшения жесткости воды.

Подготовка мебели встраивания

Встроенная мебель должна быть устойчива к тепловому воздействию температур до 90°C, а прилегающие лицевые панели мебели – до 70°C.

Розетка должна находиться за пределами ниши встраивания.

Прежде, чем приступить к встраиванию прибора, следует сделать вырез в кухонной панели. Уберите опилки, которые могут привести к ухудшению функционирования электрических компонентов.

Незакрепленную мебель следует прикрепить к стене посредством стандартных угловых кронштейнов.

Прибор должен быть смонтирован на такой высоте, которая позволяет без труда доставать из него принадлежности.

Электроподключение

Обращайте внимание на установку подходящих предохранителей в доме. Напряжение и частота прибора должны соответствовать параметрам электрической сети (см. фирменную табличку).

Прибор соответствует классу защиты 1 и должен эксплуатироваться только с подключением защитного провода.

Для токовой защиты требуются автоматы типов B или C.

При инсталляции должен использоваться полноkontakteчный разъединитель с зазором между контактами не менее 3 мм. Последний после установки должен быть легко доступен.

Прибор без соединительного кабеля: подключайте только в соответствии с электрической схемой. При необходимости следует смонтировать прилагаемые медные перемычки. Неправильное подключение может привести к повреждению прибора.

Кабель для подключения к сети: не хуже чем H05 VV-F. Желто-зеленая жила соединения защитного провода со стороны прибора должна быть на 10 мм длиннее других жил.

Подключение к водопроводу

Прибор снабжён предохранителем от обратного подсоса (проверен DVGW (DVGW – Немецкий союз специалистов водо- и газоснабжения). Оборудование для подключения с клапаном обратного течения не требуется. Следуйте предписаниям местной станции водоснабжения.

Установите подходящую систему удаления накипи, если жёсткость воды превышает 7°dH (°dH – немецкий общий градус жёсткости). Мы рекомендуем фильтр для удаления накипи и нейтрализации примесей GF 111 100 (можно приобрести в качестве специальной принадлежности).

Подключайте прибор только к сети холодного водоснабжения:

- Подключение ¾ дюйм. (26,4 мм)
- Давление воды 2–10 бар
- минимум 10 л/мин

Указания

- Установите шланг подачи воды на приборе с помощью соединительного уголка. **Затягивайте пластиковую накидную гайку только вручную**
- Обеспечьте свободный доступ к месту подключения к водопроводу для шланга подачи воды (не близко к прибору).

Соединение сточной воды

В соединении сточной воды следует установить сифон. Соединение сифона должно быть всегда легко доступным (не должно находиться непосредственно позади прибора).

Важные указания, относящиеся к сливному шлангу

- Сливной шланг ни в одном месте не должен проходить выше нижнего края прибора
- Сток: внутренний диаметр мин. Ø40 мм
- Соединение сточной воды: мин. на 100 мм ниже, чем сток прибора
- Не перегибайте сливной шланг
- Не укорачивайте прилагаемый сливной шланг
- Сливной шланг: длина не более 5 м
- Удалите транспортное крепление сливного шланга на задней стороне прибора (металлический кронштейн)

Встраивание прибора

- При установке двух приборов рядом друг с другом: Обе дверные ручки или углубления для захвата должны быть обращены к середине.
- Если в шкафу над прибором нет никакой полки, прибор должен быть зафиксирован от опрокидывания: Закрепите в шкафу с обеих сторон два стандартных уголка (на глубине 450 мм, на 5 мм выше верхней плоскости прибора).
- Закрепите прилагаемую монтажную пластину во встроенным шкафу двумя винтами (сбоку внизу, на стороне шарнира). Чтобы обеспечить точное расположение монтажной пластины, отметьте кернером центр винта. В зависимости от ситуации встраивания (на полке или в выдвижном ящике аккумуляции тепла WS 4..), разверните монтажную пластину на 180°. При вставлении в шкаф прибор фиксируется в монтажной пластине со щелчком.

1. Вставьте прибор полностью в мебель встраивания.

Соединительный кабель, а также впускной и сливной шланги паровой печи, следует проводить во встроенном шкафу сзади слева и далее вниз к выводам подключения. При этом шланги и соединительный кабель не должны перегибаться, зажиматься или проводиться через острые края.

2. Выровняйте прибор посередине.

Между прибором и прилегающими лицевыми панелями мебели должен оставаться зазор не менее 5 мм.

3. Выровняйте прибор строго горизонтально с помощью уровня.
4. Закрепите прибор прилагаемым винтом. Удалите транспортировочные фиксаторы дверцы.

Регулировка дверцы

Для точного выравнивания дверцу прибора можно слегка отрегулировать.

Для этого немного выдвиньте прибор из ниши для встраивания. На верхней стороне прибора со стороны петель вы увидите отверстие овальной формы. Снимите заглушку. Слегка ослабьте оба винта (шестигранным ключом 5 мм), но не выкручивайте их! Отрегулируйте положение дверцы с помощью бокового винта (отвёрткой Torx 20). Опять туго затяните оба винта (шестигранным ключом 5 мм). Установите заглушку на место.

Указания

- Для выравнивания дверцу прибора можно отрегулировать в области верхней петли, чтобы обеспечить точный зазор между верхней кромкой дверцы и верхней вентиляционной планкой.
- Дверца не может быть отрегулирована по высоте.
- Дверца прибора на момент поставки отрегулирована. Регулировка дверцы обычно не требуется.

Комбинация с духовым шкафом

В версиях прибора BS 474/475 и BS 484/485 панель управления находится внизу. Таким образом, эти модели особенно хорошо подходят для установки над духовым шкафом Gaggenau серии BO 4..

Сначала следует смонтировать паровой духовой шкаф, а затем обычный духовой шкаф.

При глубине встраивания 550 мм соединительный кабель и водяные шланги следует позиционировать в нише корпуса.

Задняя сторона духовых шкафов BO 4.. имеет скосенные углы. Соединительный кабель, впускной и спускной шланги парового духового шкафа следует проводить во встроенным шкафу сзади в левом углу и далее вниз к выводам соединения.

Если это нельзя сделать, то при установке прибора над духовым шкафом корпус шкафа следует выдвинуть вперед, по крайней мере, на 35 мм и использовать боковую облицовку или обшивку.

Комбинация со шкафом для подогрева посуды (ширина 60 см)

Сначала установите шкаф для подогрева посуды, соблюдая инструкцию по монтажу.

Задвиньте духовой шкаф в мебельный модуль, так чтобы он стоял на шкафу для подогрева посуды. При задвигании в отведённое место не повредите панель на шкафу для подогрева посуды.

Комбинация со шкафом для подогрева посуды (ширина 76 см)

Установка духового шкафа / парового духового шкафа (ширина 76 см) над шкафом для подогрева посуды возможна только с использованием устойчивой разделительной перегородки.

Демонтаж

1. Отключите прибор от электрической сети.
2. Ослабьте винты крепления.
3. Слегка приподнимите прибор и вытащить его полностью.

uk

Важливі вказівки

⚠ Небезпека травмувань!

Прилад досить важкий. Щоб пересунути його, потрібно 2 людини. Рекомендуємо використовувати при цьому лише відповідні допоміжні засоби.

- Уважно прочитайте інструкцію і збережіть її. Лише технічно правильне вбудування відповідно до інструкції з монтажу гарантує безпеку при використанні. особа, що займається встановленням, несе відповідальність за належне функціонування приладу на місці встановлення.
- Лише спеціалісти з відповідним дозволом можуть приєднувати прилад.
- Перед виконанням будь-яких робіт відключіть подачу струму.
- Щоб уникнути порізів використовуйте захисні рукавиці. Деталі, доступні під час монтажу, можуть мати гострий край.
- Перед вбудуванням перевірте прилад на пошкодження, які могли виникнути під час транспортування.
- Не піднімайте прилад за дверцята, ручку дверцята або нижню вентиляційну планку.
- Для встановлення дотримуйтесь дійсних будівельних норм та прописів регіонального постачальника електроенергії.

- Прилад належить до класу 3: для вбудування в кухонні меблі відповідно до схеми вбудування (дотримуйтесь мінімальної відстані).

Вказівки щодо планування

Обмежувач дверей не замінюється.

Відстань від корпусу меблів до передньої площини дверцята 47 мм.

Відстань від корпусу меблів до зовнішнього краю ручки дверцята 94 мм при устаткуванні ручкою (спеціальне приладдя).

Врахуйте передній виступ з ручкою дверей для відкривання бокового ящика.

При плануванні кутового варіанту, врахувати кут відкривання дверей мін. 90°.

В шафу над приладом забороняється встановлювати інші електроприлади.

Моделі, в яких панель управління розташована під приладом, не можна встановлювати над посудомийними машинами. Пара від посудомийної машини може пошкодити електроніку приладу.

Ви можете замовити наступне приладдя для монтажу

- GZ 010 011: подовжувач для шлангів підведення та відведення води (довжина 2 м)
- GF 111 100: фільтр для пом'якшення води, що покращує її смак Якщо жорсткість води перевищує 7 °dH, повинна бути передбачена система для пом'якшення води, щоб знизити кількість солей і домішок, які сприяють утворенню вапняних відкладень.

Підготовка меблів для вбудування

Вбудовані меблі повинні витримувати температуру щонайменше 90 °C, сусідні фронтальні панелі - до 70 °C.

Розетка для підключення повинна знаходитися за межами ніші для вбудування.

Виконайте роботи з вирізання в меблях до встановлення приладу. Приберіть тирсу, вона може негативно вплинути на функціонування електричних елементів.

Незакріплі меблі закріпіть стандартним кутком до стіни.

Прилад можна вбудовувати лише на тій висоті, на якій можна легко вийняти з нього приладдя.

Під'єднання до електромережі

Зверніть увагу на встановлені у Вашій оселі запобіжники. Частота і напруга мережі повинні співпадати з електричними характеристиками приладу (див. паспортну таблицю).

Прилад відповідає класу захисту 1 та повинен бути підключеним лише через запобіжник.

Необхідно використовувати автоматичні запобіжники типу "B" або "C".

При встановленні необхідно передбачити спеціальний вимикач для розімкнення всіх полюсів з відстанню між розімкнутими контактами не менше 3 мм. Встановити його потрібно так, щоб після монтажу приладу до нього залишався доступ.

Прилад без кабелю підключення: Підключайте лише згідно зі схемою підключення. Якщо потрібно, встановіть мідні перемички, які входять до комплекту. У випадку неправильного підключення прилад може бути пошкоджений.

Мережевий кабель: тип H05 VV-F або вище. Жовто-зелена жила для заземлення, яка йде від приладу, повинна бути довшою на 10 мм, ніж інші жили.

Підключення до води

Пристрій захищено від гідравлічного зливу (DVGW-перевірено). Арматура для підключення зі зворотним клапаном не обов'язкова. Дотримуйтесь положень місцевих постачальників води.

Якщо жорсткість води перевищує 7 °dH, встановіть перед приладом відповідний пристрій для видалення накипу. Ми рекомендуємо фільтри для видалення накипу та фільтри-нейтралізатори GF 111 100 (доступні як спеціальне приладдя).

Під'єднайте прилад лише до холодної води:

- Підключення ¾" (26,4 мм)
- Тиск води 2-10 бар
- Зачекайте принаймні 10 літрів/хвилина

Вказівки

- Під'єднайте до приладу шланг подачі води з кутом з'єднання. **Пластикові гайки слід закручувати лише вручну!**

- Підключення до водопроводу для шлангу подачі води має бути завжди доступним (не позаду приладу).

Водовідведення

Для водовідведення передбачений сифон. До сифону повиннен бути забезпечений постійний доступ (він не повинен встановлюватись за приладом).

Важливі вказівки по прокладці шлангу відведення води

- Водовідвідний шланг обов`язково повинен бути прокладений не вище нижнього краю приладу
- Внутрішній діаметр зливу: мін. Ø40 мм
- Точка підключення до системи каналізації повинна бути мін. на 100 мм нижче від точки виходу водовідвідного шлангу на приладі
- Не перегинайте водовідвідний шланг
- Забороняється вкорочувати шланг, що входить до комплекту поставки
- Макс. довжина водовідвідного шлангу: 5 м
- Не забудьте зняти транспортувальне кріплення відповідного шлангу (металеві скоби)

Вбудування приладу

- При встановленні двох приладів поруч: їх ручки повинні бути розташовані посередині.
- Якщо в шафі над приладом немає проміжкової полиці, необхідно закріпити прилад, щоб він не перевернувся: для цього на глибині 450 мм і висоті 5 мм над приладом закріпіть в шафі два стандартні кутники.
- Закріпіть запропоновану монтажну пластину в шафі за допомогою двох гвинтів (збоку знизу на стороні петель дверцят). Щоб забезпечити точне розташування пластини, відмітте керном центр гвинта. При необхідності на полиці або шухляді для підігріву (WS 4) поверніть монтажну пластину на 180°. При встановленні в шафу прилад фіксується в пластині з характерним клацанням.

1. Повністю встановіть прилад в меблі для будовування. Для підключення виведіть мережний кабель та шланги водовідведення та водопідключення пекарської печі з паровим обігрівом знизу ліворуч в ніші для будовування. Слідкуйте при цьому, щоб кабель не заламувався, не затискається та не потрапляє на гострі краї.
2. Вирівняйте прилад по центру. Між приладом та панелями меблів, які прилягають, повинно залишатися 5 мм вільного простору.
3. За допомогою ватерпаса вирівняйте прилад строго горизонтально.
4. Закріпіть прилад гвинтами, що входять до комплекту. Зніміть транспортне кріплення.

Налаштування дверцят

Для вирівнювання дверцят приладу їх положення можна трохи відрегулювати.

Для цього слід трохи посунути прилад вперед із ніші для будовування. На верхній стороні приладу з боку петель Ви побачите овальний отвір. Зніміть кришку. Трохи послабте обидва гвинти (шестигранний ключ 5 мм), але не вигвинчуйте їх! Відрегулюйте дверцята на бокових гвинтах (Torx 20). Знову загвинтіть обидва гвинти (шестигранний ключ 5 мм). Знову надягніть кришку.

Вказівки

- Вирівнювання дверцят може бути відрегульоване на верхніх петлях, що досягти точної відстані від верхнього краю дверцят до рами.
- Дверцята не можна вирівняти по висоті.
- Дверцята приладу були відрегульовані на заводі. Зазвичай налаштування дверцят непотрібне.

Комбінування з духовою шафою

В моделях BS 474/475 та BS 484/485 панель управління розташована знизу. Таким чином, ці моделі найкраще підходять для встановлення над печами Gaggenau серії BO 4.

В першу чергу встановлюється піч з паровим обігрівом і тільки після цього - пекарську піч.

При глибині встановлення 550 мм під`єднувальний кабель і шланги для води слід розташовувати в ніші корпусу.

Задня сторона духових шаф BO 4. має скосені кути. У будовуваній шафі з'єднувальний кабель, шланги відвedenня і постачання води парової духової шафи слід проводити позаду зліва і далі вниз до точок підключення.

Якщо це неможливо зробити, то при установці приладу над духовою шафою корпус шафи слід висунути вперед, принаймні на 35 мм, і використовувати бічне облицювання або обшивку.

Комбінація з шафою для підігріву посуду (ширина 60 см)

Спочатку встановіть шафу для підігріву посуду. Дотримуйтесь інструкцій з монтажу для шафи для підігрівання.

Вставте духову шафу на висувному терmostaticному ящику в шафу для будовування. Під час встановлення не пошкодьте панель на шафі для підігрівання.

Комбінація з шафою для підігріву посуду (ширина 76 см)

При установці духової шафи / парової духової шафи (шириною 76 см) над шафою для підігріву посуду необхідно використовувати стійку розподільну перегородку.

Демонтаж

1. Знеструмте прилад.
2. Відкрутіть кріпильні шурупи.
3. Припідніміть прилад і повністю вийміть.

kk

Негізгі ескертулер

△ Кемтар болып қалу қауіптілігі!

Құрылғы ауыр. Құрылғыны жылжыту үшін 2 кісі керек. Тек тиісті кемек құралын пайдалыңыз.

- Нұсқаулықты мүқият оқып сақтаңыз. Тек орнату нұсқаулығы бойынша мамандық орнату пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Орнатушы орнатылған жерде кедергісіз жұмыс істеу үшін жауапкер.
- Тек концессияланған маманған қорғау құрылғыны қосу керек.
- Барлық жұмыстарды орындаудан алдын тоқты ешірініз.
- Кесілу қауіпінің алдын алу үшін қорғау қолғабын кийініз. Орнату кезіндегі колжетімді бөліктір өткір болуы мүмкін.
- Орнатудан алдын құрылғыны тасымалдау зияндарына тексерініз.
- Құрылғыны есікте есік тұтқасында немесе тәменгі ауа планкасында кетерменіз.
- Орнату үшін ағымдық жүретін құрылғыс ережелері мен аймақтық электр жабдықташысының қағидаларын ескерініз.
- 3 құрылғы класының құрылғысы: асуј жиһазына орнату сызбасына сай орнату үшін (минималдық аралықтарды ескерініздер).

Жоспарлау нұсқаулары

Есік шектеуішін алмастыру мүмкін емес.

Жиһаз корпусынан есік алды бетіне дейінгі қашықтық 47 мм.

Жиһаз корпусынан есік тұтқасының сыртқы қырына дейін қашықтық 94 мм қосымша орнатылған тұтқада (арнайы керек-жарактар).

Алды шығып тұруын, керек болса, есік тұтқасымен, шеткі тартпаларды ашылуы үшін ескерініз.

Бұрышта орнатылатын болса есік ашылу бұрышы кемінде 90° болуын ескерініз.

Осы құрылғы жоғарысында ешқандай басқа құрылғы шкафқа орнатылмау туіс.

Басқару панелі тәменде түрган құрылғыны ыдыс жуғыш машинасының үстінде орнатыңыз. Көтерілетін бу ыдыс жуғыш құрылғысынан шығып құрылғы электроникасына әсер етуі мүмкін.

Тәменгі орнату керек-жарактарына тапсырыс беру мүмкін

- GZ 010 011: ұзартқыш кіретін және төгілетін су түтігі үшін, (ұзындығы 2 м)

- GF 111 100: Қақ тазалау және дәм сұзгісі

Егер су кермектігі 7 dH асса құрылғыны қак басуының алдын алу үшін құрылғыны қосу кезінде қақ тазалау жүйесін орнатыңыз.

Кіріктірме жиһаз дайындау

Кіріктірме жиһаз 90 °C дейін температурға шыдамды болуы керек, шектес жиһаз алдылары 70 °C дейін.

Розетка кірістіру куысы сыртында жатуы керек.

Құрылғыны орнатудан алдын жиһазда барлық кесу жұмыстарын орындаңыз. Жонқаларды алып тастаңыз, әйтпесе ол электр бөліктірінің жұмысына әсер етуі мүмкін.

Бекітілмеген жиһазда стандартты бұрышпен қабырғада бекіту.

Құрылғыны жабдықтар кедергісіз алынатын жағдайдағы биіктікте орнатыңыз.

Электр желісіне қосу

Үй электр сымдарының сәйкес қорғалуына көз жеткізініз. Құрылғының кернеуі мен жиілігі электр орнатпа мен сәйкес болуы керек (зауыттық тақтайшаны қаранды). Құрылғы 1 қорғау сымынба сәйкес болып бір ғана жерге қосылған қорекпен қолдану мүмкін. В немесе С автоматы арқылы сақтандыру керек болады. Орнатуда барлық полюсты кемінде 3-мм-контакттік ойыбы бар ажыратушы болуы керек. Бұл онатудан соң өлі қолжетімді болуы керек.

Аспап қосы сымысыз: Қосу схемасы бойынша қосыңыз. Керек болса жинақтағы мыс қапсырмаларын орнатыңыз. Дұрыс емес қосылуда құрылғының закындау мүмкін. Желіге қосу сымы: түрі H05 VV-F немесе жоғарысы. Жерге қосылған қорекпен сары-жасыл тараф аспап жағынан басқа тарамдардан 10 мм ұзын болуы керек.

Су жүйесіне қосу

Құрылғы ауаны кері тартпайды (DVGW тексерілген). Қосу арматуралары кері ағын клапанымен керек емес. Жергілікті су жабдықтағышының ережелерін ескерініз.

Егер су көрмектігі 7°dH жоғары болса, құрылғы алдына сәйкес қақ тазалау аспабын орнатыңыз. Біз GF 111 100 қақ тазалау мен дәм сұзгісін пайдалануды ұсынамыз (керек-жарақ ретінде алу мүмкін).

Құрылғыны салқын су қосқышына қосыңыз

- Қосқыш 3/4" (26,4 мм)
 - Су қысымы 2-10 бар
 - кем. 10 литр/минутасына
- Нұсқаулар**
- Су құятын түтікті қосқыш бұрышпен құрылғыға орнатыңыз. **Пластмассалық жаппа сомынды тек қолмен тартып қосыңыз!**
 - Су құятын түтік үшін су қосқышы әрдайым қолжетімді болуы керек (тікелей құрылғы арқасында емес).

Жуынды суды шығарып ағызу

Жуынды суды шығарып ағызуда сифонды орнатыңыз. Сифонға қосынды әрдайым қолжетімді болуы керек (тікелей құрылғы арқасында емес).

Су төккіш түтік бойынша маңызды нұсқаулар

- Су төккіш түтікті еш жайында құрылғы төменгі қырынан жоғары қойманыз
- Су ағызатын санылау: кемінде Ø40 мм ішкі диаметрінде
- Жуынды суды шығарып ағызу: құрылғының су ағызуынан кемінде 100 мм төмен
- Су ағызу тетігін бұкпеніз
- Жинақтағы төгу тетігін қысқартпаңыз
- Су ағызу тетігі: 5 м ұзын болмасын
- Су ағызу тетігінің тасымалдау сақтандырышы (металды қапсырма) құрылғы арқасынан алып тастаңыз

Құрылғыны орнату

■ Екі құрылғының бір бірінен соң орнатуда: екі есік түтқалары / ұстай ойықтары ортага қарауы керек.

■ Құрылғыны аударылудан сақтандырып бекітініз, егер құрылғы жоғарысында ешқандай: екі стандартты бұрышты екі жағынан шкафта бекітініз (450 мм терендікте, 5 мм құрылғы жоғарысында).

■ Топсалар жағында орнатылатын шкафта жаңында жинақтағы ұстай табасын екі бұрандамен бекітініз. Бұрандалар орталығын белгілеп, ұстай табасы діл орналастыруы керек. Орнату жағдайына байланысты аралықты немесе жағын ұстай тартпасында WS 4.. ұстай табасын 180° бұраңыз. Құрылғы салуда шкафқа салынғанда ұстай табасын ұстайды.

1. Құрылғыны толық жиназ ішіне жылжытыңыз.

Қосу кабелін және булы пештін су құятын немесе ағызатын түтігін орту шкафында арқа сол жағында қосқыштарға апарыңыз. Онда қосу кабелі мен түтіктерді бұктеменіз, қыспаңыз немесе өткір шет үстінен өткізбеніз.

2. Құрылғыны ортада деңгейлестірініз.

Құрылғы мен шекест жиназ арасында 5 мм аралық болуы керек.

3. Құрылғыны уровеньмен көлденен деңгейлестірініз.

4. Құрылғыны жинақтағы бұрандамен бекітініз. Есіктегі тасымалдау сақтандырышын алып қойыңыз.

Есікті дәлденіз

Дәл тенестіру үшін құрылғы есігін аз реттеуге болады.

Ол үшін құрылғыны кірістіру куысынан шығарыңыз. Құрылғының жоғары жағында топса жағында солаптесікті табасыз. Қаптама қақпакты шешініз. Екі бұраманы (алты қырлы 5 мм) аз босатыңыз, бірақ шығарманыз! Есікті жан бұрамада (жұлдызыша 20) дәлденіз.

Екі бұранда (алты қырлы 5 мм) қайта бұрап қойыңыз. Қаптама қақпакты қайта орналастырыңыз.

Нұсқаулар

- Құрылғы есігінің бағытын жоғарғы топсада дәлдеу мүмкін, есік жоғарғы шетінің жоғарғы ауа рейкасының дейінгі дәл аралығына жету үшін.
- Есікті биіктігіндегі жылжыту реттеу мүмкін.
- Құрылғы есігі жеткізу күйінде дәлденген. Есік дәлденуінін әдетте керегі жок.

Пешпен комбинацияда

BS 474/475 мен BS 484/485 құрылғы версияларында басқару панелі төменде. Осылай үлгілер BO4 Гагенау пештерінің үстінде орнатылуға сай болады.

Алдымен булы пешті, сосын пешті орнатыңыз.

550 мм орнату терендігі үшін су шлангтарын қосу кабеліне корпус саңылауын аймағында орналастырыңыз.

BO 4 пештерінің арқа жағында қисық бұрыш бар. Қосу кабелін және булы пештін су құятын немесе ағызатын түтігін орту шкафында арқа сол жағында төменге қосқыштарға апарыңыз.

Егер шлангтар арқа сол жақта орнату шкафына апарылmasa, пеш үстінде құрылғыны орнату кезінде шкаф корпусын кемінде, 35 мм алға тарта керек себебі ол жақта жан қаптама немесе табалар орнатылуы керек.

Ысыту тартпасымен комбинацияда (еңі 60 см)

Алдымен WS ысыту жәшігін орнатыңыз. Ысыту жәшігінің орнату нұсқаулығын ескерініз.

Пешті ысыту жәшігінің үстінен кіріктіріме шкафқа жылжытыңыз. Манызды: жылжытуда ысыту жәшігінің табасын зақымдамаңыз.

Ысыту тартпасымен комбинацияда (еңі 76 см)

BO/BS орнату (еңі 76 см) WS ысыту тартпасының жоғарысында тек бекем пішіндік аралықпен.

Ажырату

1. Құрылғына кернеуден босату.
2. Бекіту бұрандаларын шығарыңыз.
3. Құрылғыны аз көтеріп толық шығарыңыз.



Ważne wskazówki

⚠ Niebezpieczenstwo obrażeń!

Urządzenie jest ciężkie. Do przenoszenia urządzenia potrzebne są 2 osoby. Używać wyłącznie odpowiednich narzędzi pomocniczych.

- Zapoznać się szczegółowo z instrukcją obsługi i zachować ją. Tylko fachowa zabudowa, zgodna z instrukcją obsługi gwarantuje bezpieczeństwo w czasie korzystania z urządzenia. Instalator odpowiada za nienaganne funkcjonowanie urządzenia w miejscu jego zamontowania.
- Urządzenie może podłączyć wyłącznie autoryzowany fachowiec.
- Przed wykonaniem wszelkich prac wyłączyć dopływ prądu.
- W celu uniknięcia skałczzeń stosować rękawice ochronne. Części służące do montażu, mogą mieć ostre krawędzie.
- Urządzenie przed zabudową skontrolować pod względem uszkodzeń transportowych.
- Urządzenia nie podnosić trzymając za drzwi, uchwyt drzwi lub dolną listwę wentylacyjną.
- Podczas instalacji należy uwzględnić aktualnie obowiązujące przepisy budowlane oraz przepisy regionalnego dostawcy energii elektrycznej.
- Urządzenie klasy 3: W wypadku zabudowy urządzenia w meblach kuchennych przestrzegać minimalnych odstępów podanych w planie zabudowy.

Informacje dotyczące planowania

Nie należy zamieniać ogranicznika drzwi.

Odstęp korpusu mebla od powierzchni frontowej drzwi 47 mm.

Odstęp korpusu mebla od krawędzi zewnętrznej uchwytu drzwi 94 mm przy doposażaniu w uchwyt (wyposażenie specjalne).

Należy zwrócić uwagę na wystającą część frontu, ewentualnie wraz z uchwytem drzwi do otwierania bocznych szuflad.

Przy planowaniu rozwiązania narożnego zachować min. kat otwierania drzwi wynoszący 90°.

Powyżej tego urządzenia nie wolno zabudowywać w szafce żadnego innego urządzenia elektrycznego.

Wersja urządzenia z elementami obsługi na dole nie może być zabudowywana nad zmywką do naczyń. Para unosząca się ze zmywarką do naczyń może uszkodzić elektronikę urządzenia.

Można zamówić następujące akcesoria instalacyjne:

- GZ 010 011: przedłużenie węza dopływowego i odpływowego (długość 2 m)
- GF 111 100: filtr odkamieniający i pozwalający na zachowanie smaku

Jeżeli twardość wody przekracza 7° dH przy podłączaniu urządzenia należy przewidzieć system odkamieniający, co umożliwia zredukowanie zakamieniana urządzenia.

Przygotowanie mebli do zabudowania

Meble do zabudowy muszą być odporne na działanie temperatur do 90°C, fronty siedzących mebli natomiast do temperatury 70°C.

Gniazdo przyłączeniowe musi znajdować się poza niszą do zabudowy.

Prace związane z wykonaniem wykroju w meblu należy przeprowadzić przed zabudową urządzenia. Usunąć wióry, ponieważ mogą one mieć negatywny wpływ na pracę elektrycznych podzespołów urządzenia.

Meble niezamocowane należy zamocować do ściany za pomocą kątnika dostępnego w handlu.

Urządzenie zabudowywać tylko na taką wysokość, aby można było bez problemu wyjmować wyposażenie.

Podłączenie do prądu

Zwracać uwagę na odpowiednie zabezpieczenie instalacji domowej. Napięcie i częstotliwość urządzenia muszą zgadzać się z danymi instalacji elektrycznej (patrz tabliczka znamionowa).

Urządzenie spełnia wymagania klasy ochrony I i może być użytkowane wyłącznie w połączeniu z przyłączem przewodu ochronnego.

Konieczne jest zastosowanie bezpieczników B lub C.

W instalacji musi być zamontowany wyłącznik odłączający wszystkie biegury z minimalnym odstępem styków wynoszącym przynajmniej 3 mm. Musi on być łatwo dostępny po montażu.

Urządzenie bez przewodu przyłączeniowego: podłączać zgodnie ze schematem podłączania. W razie potrzeby zamontować dołączone mostki miedziane. Niepoprawne podłączenie może prowadzić do zniszczenia urządzenia.

Przewód zasilający: typ H05 VV-F lub o wyższych parametrach. Żyła żółto-zielona do podłączenia przewodu ochronnego po stronie urządzenia musi być dłuższa o 10 mm niż inne żyły.

Przyłącze wody

Urządzenie jest zabezpieczone przed zasysaniem zwrotnym (kontrola DVGW). Armatury przyłączeniowe z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym nie są konieczne. Przestrzegać przepisów lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego.

W przypadku wody o twardości powyżej 7° dH zainstalować przed urządzeniem odpowiedni system odkamieniający. Zalecamy stosowanie filtra odkamieniającego i neutralizującego smak GF 111 100 (dostępnego jako wyposażenie dodatkowe).

Urządzenie podłączać tylko do złącza zimnej wody:

- przyłącze ¾" (26,4 mm)
- ciśnienie wody 2-10 barów
- co najmniej 10 litrów/minutę

Wskazówki

- Za pomocą kolanka zamontować przy urządzeniu wąż dopływo-wy. **Nakrętkę złączkową z tworzywa sztucznego dokręcać tylko ręcznie!**
- Przyłącze wody dla węza dopływowego musi być zawsze dostępne (nie może znajdować się bezpośrednio za urządzeniem).

Podłączenie do kanalizacji

Przy przyłączu odpływowym należy przewidzieć zainstalowanie syfonu. Przyłącze do syfonu musi być zawsze dostępne (nie może się znajdować bezpośrednio za urządzeniem).

Ważne wskazówki dotyczące węza odpływowego

- Węza odpływowego nie przeprowadzać nigdy powyżej dolnej krawędzi urządzenia.
- Odpływ: przynajmniej Ø40 mm średnicy wewnętrznej
- Przyłącze odpłybowe: przynajmniej 100 mm poniżej odpływu urządzenia
- Nie zaginać węza odpływowego.
- Nie skracać dołączonego węza odpływowego.

- Wąż odpływowy: nie dłuższy niż 5 m
- Usunąć zabezpieczenie transportowe węza odpływowego (metalowy pałek) w tylnej części urządzenia.

Montaż urządzenia

- W razie zabudowy dwóch urządzeń koło siebie: obydwa uchwyty drzwi / zagłębienia na uchwyty muszą być skierowane do środka.
- Jeśli nad urządzeniem nie ma dna pośredniego w szafce, wówczas należy zabezpieczyć urządzenie w szafce przed wywróceniem: zamocować w szafce dwa dostępne w handlu kątowniki (na głębokości szafki 450 mm, 5 mm ponad urządzeniem).
- Dołączoną blachę podtrzymującą umocować za pomocą dwóch śrub w szafce do zabudowy po stronie zawiasów, bocznie u dołu. Zaznaczyć punkt środkowy śruby, blacha podtrzymująca musi być dokładnie umiejscowiona. W zależności od sytuacji zabudowy na dnie pośrednim lub szufladzie grzejnej WS 4.. obrócić blachę mocującą o 180°. Podczas wsuwania do szafki urządzenie zostanie zablokowane przez blachę podtrzymującą.

1. Urządzenie wsunąć całkowicie do mebla.

Przewód przyłączeniowy oraz wąż dopływowy i odpływowy wody piekarnika parowego należy poprowadzić po lewej stronie w szafce, w której jest zabudowane urządzenie, w kierunku przyłączy. Przewodu przyłączeniowego nie wolno zagiąć, zaklinować ani przeprowadzać nad ostrymi krawędziami.

2. Ustawić urządzenie środkowo.

Pomiędzy urządzeniem i frontami siedzących mebli zachować odstęp o szerokości 5 mm.

- 3. Za pomocą poziomicy dokładnie wypoziomować urządzenie.
- 4. Urządzenie zamocować za pomocą dołączonej śruby. Usunąć zabezpieczenie do transportowania umieszczone przy drzwiach.

Regulacja drzwi

W celu dokładnego wypoziomowania można lekko wyregulować drzwi urządzenia.

W tym celu urządzenie należy nieco wysunąć z wnęki do zabudowy. Na górze urządzenia po stronie zawiasów znajduje się ovalny otwór. Zdjąć zaślepkę. Poluzować obie śruby imbusowe (5 mm.. ale nie wykręcać! Wyregulować drzwi za pomocą bocznej śruby (Torx 20). Ponownie dokręcić obie śruby imbusowe (5 mm). Ponownie nałożyć zaślepkę.

Wskazówki

- Wypoziomowanie drzwi urządzenia można uzyskać przez wyregulowanie górnego zawiasu, dzięki czemu możliwe jest dokładne ustalenie wymiarów szczebeliny między górną krawędzią drzwi a górną listwą wentylacyjną.
- Zmiana wysokości drzwi nie jest możliwa.
- Drzwi urządzenia są fabrycznie wyregulowane. Zazwyczaj dodatkowa regulacja drzwi nie jest konieczna.

Kombinacja z piekarnikiem

W przypadku wersji urządzenia BS 474/475 i BS 484/485 pole obsługi jest na dole. Dzięki temu modele te nadają się w szczególności do zabudowy nad piekarnikiem Gaggenau serii BO 4..

Najpierw zamontować piekarnik parowy, następnie zwykły piekarnik.

W przypadku głębokości zabudowy 550 mm umieścić węze wody i przewód przyłączeniowy w obrębie wyżlobienia urządzenia.

Tylna strona piekarnika BO 4.. posiada ukośny róg. Przewód przyłączeniowy oraz wąż dopływowy i odpływowy wody piekarnika parowego należy poprowadzić po lewej stronie w szafce, w której jest zabudowane urządzenie, w dół do przyłączy.

Jeśli węze nie będą przeprowadzone w rogu z tyłu po lewej stronie szafki do zabudowy, wówczas przy zabudowie urządzenia nad piekarnikiem należy wyciągnąć korpus szafki o co najmniej 35 mm w przód oraz zamontować osłonę boczną lub okładzinę.

Kombinacja z szufladą grzewczą (szerokość 60 cm)

Najpierw zamontować szufladę grzewczą WS. Przestrzegać instrukcji montażu szuflady grzewczej.

Piekarnik wsunąć nad szufladę grzewczą w szafce do zabudowy. Podczas wsuwania nie uszkodzić przesiony szuflady grzewczej.

Kombinacja z szufladą grzewczą (szerokość 76 cm)

Montaż piekarników BO/BS (szerokość 76 cm) nad szufladą grzewczą WS jest możliwy wyłącznie wraz z odporną na odkształcenia płytą przegradzającą.

Demontaż

1. Urządzenie odłączyc od sieci.
2. Odkręcić śruby mocujące.
3. Urządzenie lekko unieść i wyciągnąć w całości.

CS

Důležité pokyny

⚠ Nebezpečí úrazu!

- Spotřebič je těžký. Pro přemisťování spotřebiče jsou zapotřebí 2 osoby. Používejte pouze vhodné pomůcky.
- Pečlivě si přečtěte návod a uschovujte si jej. Pouze odborná montáž podle návodu k montáži zaručí bezpečnost při používání. Za bezchybné fungování v místě instalace ručí pracovník provádějící instalaci.
 - Přístroj smí připojit pouze odborník s příslušným povolením.
 - Před prováděním jakýchkoli prací odpojte přístroj od rozvodné sítě.
 - Noste ochranné rukavice jako prevenci řezných zranení. Díly, které jsou během montáže přístupné, mohou mít ostré hrany.
 - Před montáží zkонтrolujte, zda se přístroj při přepravě nepoškodil.
 - Nezvedejte přístroj za dvířka, jejich madlo a spodní větrací lištu.
 - Při instalaci dodržujte aktuálně platné předpisy vyplývající ze stavebního zákona a předpisy regionálního dodavatele elektřiny.
 - Přístroj třídy přístrojů 3: k montáži do kuchyňského nábytku podle náčrtku v montážním návodu (dodržujte minimální vzdálenost).

Pokyny k plánování

Závěs dvírek není stranově záměnný.

Vzdálenost korpusu nábytku k čelní ploše dvírek 47 mm.

Vzdálenost od korpusu nábytku k vnější hraně madla dvírek 94 mm u namontovaného držadla (zvláštní příslušenství).

Zohledněte čelní přesah, příp. včetně madla dvírek, pro otevřání bočních zásuvek.

Při plánování rohového řešení zohledněte úhel otevřání dvírek min. 90°.

Nad tento přístroj nesmíte do skříňky nainstalovat další elektrický spotřebič.

Verzi přístroje s ovládacím panelem dole nemontujte nad myčkou. Vystupující pára z myčky může poškodit elektroniku přístroje.

Můžete objednat následující příslušenství k instalaci

- GZ 010 011: prodloužení přívodní a odtokové hadice (délka 2 m)
 - GF 111 100: odvápňovací a pachový filtr
- Jakmile je tvrdost vody vyšší než 7°dH, počítejte s odvápňovacím systémem, který sníží usazování vodního kamene v přístroji.

Příprava vestavěného nábytku

Vestavný nábytek musí být odolný vůči teplotám do 90 °C, sousední čelní strany nábytku do 70 °C.

Přípojková krabice se musí nacházet mimo prostor pro vestavbu. Výrezy v nábytku provádějte před vsazením přístroje. Odstraňte třísky, jinak by mohla být negativně ovlivněna funkce elektrických komponent.

Neupevněný nábytek připevněte ke zdi běžným úhelníkem.

Přístroj instalujte pouze tak vysoko, abyste z něj mohli bez problémů vydávat příslušenství.

Elektrické připojení

Dbejte na vhodné jištění el. instalace v domácnosti. Napětí a frekvence přístroje musí odpovídat el. instalaci (viz typový štítek). Přístroj odpovídá třídě ochrany 1 a smí se používat jen s připojeným ochranným vodičem.

Jištění samočinnými pojistkami B nebo C je nezbytné.

V instalaci musí být vřazen vypínač odpojující všechny póly s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm. Vypínač musí být po montáži i nadále přístupný.

Přístroj bez přívodního kabelu: Připojíte pouze podle schématu připojení. V případě potřeby namontujte přiložené měděné můstky. Nesprávným připojením se může poškodit přístroj.

Síťový přívodní kabel: Typ H05 VV-F nebo kvalitnější. Žlutozelená žila pro připojení ochranného vodiče musí být na straně přístroje o 10 mm delší než ostatní žily.

Přípojka vody

Spotřebič má ochranu proti zpětnému nasátí vody (certifikát DVGW). Nejsou nutné připojovací armatury s ochranou proti zpětnému toku. Dodržujte předpisy místních vodáren.

Pokud je tvrdost vody vyšší než 7°dH, nainstalujte před spotřebič vhodné odvápňovací zařízení. Doporučujeme odvápňovací a chuťový filtr GF 111 100 (lze obdržet jako zvláštní příslušenství).

Spotřebič připojuje pouze k přívodu studené vody:

- ¾" přípoj (26,4 mm)
- tlak vody 2–10 bar
- min. 10 l/min

Upozornění

- Ke spotřebiči připevněte přívodní hadici s připojovacím kolíkem. **Plastovou převlečnou matici utahujte pouze rukou!**
- Přípojka vody pro připojení přívodní hadice musí být neustále přístupná (na přímo za spotřebičem).

Přípojka odpadní vody

Počítejte se sifonem u přípojky odpadní vody. Přípojka k sifonu musí být stále přístupná (ne přímo za přístrojem).

Důležité pokyny k odtokové hadici

- Odtoková hadice nesmí být nikde vedena výše, než je spodní hraná přístroje.
- Odtok: vnitřní průměr min. ø 40 mm
- Přípojka odpadní vody: min. 100 mm níže než odtok přístroje
- Odtokovou hadici nesmíte zalomit
- Přiloženou odtokovou hadici nesmíte zkracovat.
- Odtoková hadice: nesmí být delší než 5 m
- Odstraňte přepravní pojistku odtokové hadice (kovová spona) na zadní straně přístroje.

Montáž přístroje

- Při montáži dvou přístrojů vedle sebe: Obě madla dvírek / zapuštěná madla musí směrovat do středu.
- Není-li nad přístrojem mezdido, zajistěte přístroj ve skřínce proti překlopení: Připevněte ve skřínce po obou stranách dva běžné úhelníky (hloubka 450 mm, 5 mm nad výšku přístroje).
- Na straně závěsů přišroubujte ve vestavné skříně dole pomocí dvou šroubů přiložený upevňovací plech. Střed šroubu vyznačte důlkem, upevňovací plech se musí umístit přesně. V závislosti na montážní poloze na mezdido nebo ohrevné zásuvce WS 4.. otočte upevňovací plech o 180°. Při zasouvání do skříně přístroj zaskočí do upevňovacího plechu.

1. Přístroj zcela zasuňte do vestavného nábytku.

Přívodní kabel a přívodní a odtokovou hadici parní trouby veděte k přípojkám vzadu vlevo ve vestavné skřínce. Přitom se nesmí přívodní kabel a hadice zalomit, přiskřípnout nebo vést přes ostré hrany.

2. Přístroj vyrovnejte tak, aby byl ve středu.

Mezi přístrojem a sousedními čelními stranami nábytku je nutná mezera 5 mm.

3. Vyrovnejte jej vodováhou přesně vodorovně.

4. Upevněte přístroj přiloženým šroubem. Odstraňte přepravní pojistku u dvírek.

Seřízení dvírek

Pro přesné vyrovnání lze dvířka spotřebiče mírně seřídit.

Za tímto účelem vytáhněte spotřebič kousek z vestavného prostoru. Na horní straně spotřebiče se na straně závěsu nachází oválný otvor. Sejměte krytku. Trochu povoľte oba šrouby (inbus 5 mm), ale nevyšroubovávejte je úplně! Bočním šroubem (Tork 20) seřidejte dvířka. Znovu utáhněte oba šrouby (inbus 5 mm). Znovu nasadte krytku.

Upozornění

- Vyrovnání dvírek spotřebiče lze seřídit na horním závěsu, aby byl dosažen přesný rozměr mezery mezi horní hranou dvírek a horní větrací lištou.
- U dvírek nelze měnit výšku.
- Dvířka jsou při dodání seřízená. Normálně není nutné dvířka seřizovat.

Kombinace s troubou

U verzí přístroje BS 474/475 a BS 484/485 je ovládací panel dole. Proto jsou tyto modely vhodné především pro instalaci nad troubou Gaggenau řady BO 4..

Nejprve namontujte parní troubu, poté pečící troubu.

Pro montážní houbku 550 mm umístěte hadice na vodu a přívodní kabel v oblasti vybrání pro přístroj.

Zadní stěna trouby BO 4.. má zkosený roh. Přívodní kabel a přívodní a odtokovou hadicí parní trouby veděte dolů k připojkám vzadu vlevo ve vestavné skříňce.

Nejsou-li vedeny hadice v rohu vestavné skříňky vzadu vlevo, musí se při instalaci přístroje nad troubou posunout korpus skříňky o min. 35 mm dopředu a použít boční obložení nebo záslepka.

Kombinace s ohřevnou zásuvkou (šířka 60 cm)

Nejprve namontujte ohřevnou zásuvku WS. Řidte se návodem k montáži ohřevné zásuvky.

Troubu zasuňte do vestavné skříňky na ohřevnou zásuvku. Při zasouvání nepoškodte panel ohřevné zásuvky.

Kombinace s ohřevnou zásuvkou (šířka 76 cm)

Vestavba BO/BS (šířka 76 cm) nad ohřevnou zásuvkou WS pouze s tvarově stabilním mezičidlem.

Demontáž

1. Odpojte přístroj od zdroje napětí.

2. Povolte upevňovací šrouby.

3. Přístroj mírně nadzvedněte a zcela vytáhněte.

sk

Dôležité pokyny

⚠ Nebezpečenstvo poranenia!

Spotrebič je ťažký. Na manipuláciu spotrebičom sú potrebné 2 osoby. Používajte len vhodné pomôcky.

- Starostlivo si prečítajte návod a uschovajte si ho. Iba odborná montáž podľa tohto návodu na montáž zaručí bezpečnosť pri používaní. Za bezchybné fungovanie v mieste inštalácie ručí pracovník vykonávajúci inštaláciu.
- Spotrebič smie pripojiť len odborník s príslušným povolením.
- Pred vykonávaním akýchkoľvek prác odpojte spotrebič od rozvodnej siete.
- Na zabránenie rezným zraneniam nosťe ochranné rukavice. Diely, ktoré sú počas montáže prístupné, môžu mať ostré hrany.
- Pred montážou skontrolujte, či sa spotrebič počas prepravy nepoškodil.
- Nezdvíhajte spotrebič za dvierka, ani za ich rúčku a ani za spodnú vetraciu lištu.
- Pri inštalácii dodržujte aktuálne platné predpisy vyplývajúce zo stavebného zákona a predpisy regionálneho dodávateľa elektriny.
- Spotrebič patrí do prístrojovej triedy 3: Vhodný pre montáž do kuchynského nábytku podľa náčrtku v montážnom návode (dodržujte minimálne vzdialenosť).

Pokyny pre plánovanie

Záves dvierok nie je stranovo zameniteľný.

Vzdialenosť korpusu nábytku k čelnnej ploche dvierok 47 mm.

Vzdialenosť korpusu nábytku k vonkajšej hrane rúčky dvierok 94 mm pri dodatočne namontovanej rúčke (zvláštne príslušenstvo).

Zohľadnite čelný presah, vrátane prípadnej rúčky dvierok, kvôli otváraniu bočných zásuviek.

Pri plánovaní rohového usporiadania zohľadnite uhol otvárania dvierok min. 90°.

Nad tento spotrebič nesmiete do skrine nainštalovať žiadny iný elektrický spotrebič.

Verziu spotrebiča s ovládacou časťou dole nemontujte nad umývačku riadu. Vystupujúca para z umývačky riadu môže poškodiť elektroniku spotrebiča.

Môžete objednať nasledujúce inštalačné príslušenstvo

- GZ 010 011: predĺženie prívodnej a odtokovej hadice (dĺžka 2 m)
 - GF 111 100: odvápňovací a chutový filter
- Akonáhle je tvrdosť vody vyššia ako 7°dH, namontujte odvápňovací systém, ktorý zníži usadzovanie vodného kameňa v spotrebiči.

Príprava vstavaného nábytku

Vstavaný nábytok musí byť odolný voči teplotám do 90 °C, susedné čelné strany nábytku do 70 °C.

Prípojná škatuľa sa musí nachádzať mimo priestoru pre zabudovanie.

Výrez v nábytku vypracujte pred vsadením spotrebiča. Odstraňte triesky, inak by mohla byť negatívne ovplyvnená funkcia elektrických komponentov.

Neuvejený nábytok pripavnite k stene bežným uholníkom. Spotrebič inštalujte len tak vysoko, aby ste z neho mohli bez problémov vyberať príslušenstvo.

Elektrické pripojenie

Dabajte na vhodné istenie elektrickej inštalácie v domácnosti. Napätie a frekvencia spotrebiča musia zodpovedať elektrickej inštalácií (pozri typový štítok).

Spotrebič zodpovedá triede ochrany 1 a smie sa používať len s pripojeným ochranným vodičom.

Istenie automatickými poistkami B alebo C je nevyhnutné.

V inštalácii musí byť zaradený vypínač odpájajúci všetky póly s minimálnou vzdialenosťou kontaktov 3 mm. Vypínač musí byť po montáži naďalej prístupný.

Spotrebič bez prívodného kábla: Pripájajte iba podľa schémy pripojenia. V prípade potreby namontujte priložené medené mostiky. Nesprávnym pripojením sa môže spotrebič poškodiť.

Sieťový prívodný kábel: Typ H05 VV-F alebo kvalitnejší. Zlozelená žila pre pripojenie ochranného vodiča musí byť na strane spotrebiča o 10 mm dlhšia ako ostatné žily.

Prípojka vody

Spotrebič je bezpečný so zreteľom na spätné nasávanie (preskúšaný DVGW = nemecký plynárenskej a vodárenskej zväz). Pripájacie armatúry so zábranou spätného prúdu nie sú potrebné. Dodržiavajte predpisy lokálneho vodárenského podniku.

Ak tvrdosť vody prekročí 7°dH, pred spotrebič nainštalujte odvápňovacie zariadenie. Odporúčame odvápňovací filter a filter na odstránenie chuti GF 111 100 (dostupný ako špeciálne príslušenstvo).

Spotrebič pripojte len na prípojku studenej vody:

- Prípojka ¾" (26,4 mm)
- Tlak vody 2 – 10 bar
- min. 10 l/min

Upozornenia

- Prívodnú hadicu s pridržiavacím uholníkom namontujte na spotrebič. **Plastovú prevlečnú maticu utiahnite len rukou!**
- Vodovodná prípojka pre prívodnú hadicu musí byť vždy prístupná (nie priamo za spotrebičom).

Prípojka odpadovej vody

Na prípojku odpadovej vody namontujte sifón. Prípojka k sifónu musí byť stále prístupná (nie priamo za spotrebičom).

Dôležité upozornenie pre odtokovú hadicu

- Od toková hadica nesmie byť nikde vedená vyššie, ako je spodná hrana spotrebiča.
- Odtok: vnútorný priemer min. ø40 mm
- Prípojka odpadovej vody: min. 100 mm nižšie ako odtok spotrebiča
- Odtokovú hadicu nesmiete zalamotiť.
- Priloženú od tokovú hadicu nesmiete skracovať.
- Od toková hadica: nesmie byť dlhšia ako 5 m
- Odstráňte prepravnú poistku od tokovej hadice (kovová spona) na zadnej strane spotrebiča.

Montáž spotrebiča

- Pri montáži dvoch spotrebičov vedľa seba: Obe rúčky dvierok / zapustené rúčky musia smerovať do stredu.
- Ak nie je nad spotrebičom medzidno, zaistite spotrebič v skrini proti preklopeniu: Pripavnite v skrini po oboch stranách dva bežné uholníky (hlbka 450 mm, 5 mm nad výšku spotrebiča).
- Na strane závesov priskrutkujte priložený upevňovací plech dole vo vstavanej skrini pomocou dvoch skrutiek. Stred skrutky vyznačte jamkovačom, upevňovací plech sa musí umiestniť presne. V závislosti od montážnej polohy (na medzidne alebo ohrevnej zásuvke WS 4..) otočte upevňovací plech o 180°. Pri zasúvaní do skrine spotrebič zaskočí do upevňovacieho plechu.
- Spotrebič úplne zasuňte do vstavaného nábytku.

Prívodný kábel a prívodnú a od tokovú hadicu parnej rúry vedťte k prípojkám vzadu vľavo vo vstavanej skrini. Pritom sa prívodný

kábel a hadice nesmú zalomiť, priškripnúť alebo viesť cez ostré hraný.

2. Spotrebič vyrovnejte tak, aby bol v strede.

Medzi spotrebičom a susednými čelnými stranami nábytku je nutná medzera 5 mm.

3. Vyrovnejte spotrebič vodováhou presne vodorovne.

4. Upevnite spotrebič priloženou skrutkou. Odstráňte prepravnú poistku na dvierkach.

Nastavenie dvierok

Presné vyrovnanie dvierok možno dosiahnuť jemným nastavením. Spotrebič vytiahnite z výklenku na zabudovanie. Na hornej strane spotrebiča nájdete na strane závesov oválny otvor. Odoberte krycú uzáver. Obidve skrutky (inbus 5 mm) mierne povoľte, ale nevyextrukujte! Dvierka nastavte bočnou skrutkou (torx 20). Obidve skrutky (inbus 5 mm) znova utiahnite. Krycú uzáver znova založte.

Upozornenia

- Vyrovnanie dvierok spotrebiča sa môže nastaviť na hornom závese, aby sa dosiahla presná škára medzi hornou hranou dvierok a hornou vetracou lištou.
- Dvierka sa nedajú nastaviť do výšky.
- Dvierka spotrebiča sú v stave pri dodaní nastavené. Nastavenie dvierok za normálnych okolností nie je potrebné.

Kombinácia s rúrou

Pri verziách spotrebiča BS 474/475 a BS 484/485 je ovládací panel dole. Preto sú tieto modely vhodné predovšetkým pre inštaláciu nad rúru Gaggenau zo série BO 4..

Najprv namontujte parnú rúru, potom rúru na pečenie.

Pre montážnu hĺbku 550 mm umiestnite hadice na vodu a prívodný kábel v oblasti vybrania pre spotrebič.

Zadná stena rúry BO 4.. má skosený roh. Prívodný kábel a prívodnú a odtokovú hadicu parnej rúry vedťte dole k prípojkám vzadu vľavo vo vstavanej skrini.

Ak hadice v rohu vstavanej skrine nebudú vedené vzadu vľavo, musí sa pri inštalácii spotrebiča nad rúrou posunúť korpus skrine o min. 35 mm dopredu a použiť bočné obloženie alebo záslepka.

Kombinácia s ohrevacou zásuvkou (šírka 60 cm)

Najprv namontujte ohrevaciu zásuvku. Dodržiavajte montážny návod ohrevacej zásuvky.

Rúru zasuňte do kuchynskej linky na ohrevaciu zásuvku. Pri zasúvaní nepoškoďte predný panel ohrevacej zásuvky.

Kombinácia s ohrevacou zásuvkou (šírka 76 cm)

Montáž spotrebičov radu BO/BS (šírka 76 cm) nad ohrevaciu zásuvku sa odporúča len vtedy, ak je medzidno tepelne odolné.

Demontáž

1. Odpojte prístroj od zdroja napäťia.
2. Povoľte upevňovacie skrutky.
3. Spotrebič mierne nadvihnite a úplne vytiahnite.

tr

Önemli açıklamalar

⚠ Yaralanma tehlikesi!

Cihaz ağırdır. Cihazın hareket ettirilmesi için 2 kişi gereklidir. Yalnızca uygun yardımçı malzemeleri kullanınız.

- Kilavuzu dikkatle okuyun ve saklayın. Ancak montaj kilavuzu uyarınca usulüne uygun monte edildiğinde cihazın kullanım esnasında güvenliği sağlanır. Cihazı kuran kişi cihazın kurulum yerinde kursursuz çalışmasından sorumludur.
- Cihazın bağlantısı ancak ruhsatlı bir uzman kişi tarafından yapılmalıdır.
- Her türlü çalışmalara başlamadan önce elektrik bağlantısını kesin.
- Kesik yaralarını önlemek için koruyucu eldiven kullanın. Montaj esnasında erişilebilir olan parçalar keskin kenarlara sahip olabilir.
- Montaj öncesi cihazda nakliye hasarları olup olmadığını kontrol edin.
- Cihazı kapısından, kapı kulpundan veya alt havalandırma pervazından kaldırımayın.
- Kurulum için yürürlükte olan yapı yönetmelikleri ile bölgesel elektrik tedarik şirketinin yönetmeliklerini dikkate alın.
- Cihaz sınıfı 3'e tabi cihaz: Montaj şemasına göre mutfak mobilyalarına monte edilir (minimum mesafeleri dikkate alın).

Planlama notları

Kapı yönü değiştirilemez.

Mobilya gövdesi ile kapı ön yüzeyi arasındaki mesafe: 47 mm.

Mobilya gövdesi ile kapı tutamağı dış kenarı arasındaki mesafe: Sonradan takılan tutamaklarda (özel aksesuar) 94 mm.

Yan çekmecelerin açılması için gerekirse kapı tutamağı dahil olmak üzere ön çıkıntıyi dikkate alın.

Köşeli çözüm planlarken en az 90° kapı açılma açısını dikkate alın.

Dolapta bu cihazın üstüne başka bir elektrikli cihazın monte edilmesi yasaktır.

Kumanda alanı aşağıda olan cihaz versiyonunu bulaşık makinesinin üzerine monte etmeyin. Bulaşık makinesinden dışarı yükselen buhar cihaz elektroniğine zarar verebilir.

Aşağıda belirtilen kurulum aksesuarlarını sipariş edebilirsiniz

- GZ 010 011: Giriş/Cıkış hortumu uzatma parçası (uzunluğu 2 m).
- GF 111 100: Kireçten arındırıcı ve nötrleştirmeli filtre Su sertliği Alman su sertlik ölçüğine göre 7 dereceyi geçtiğinde, cihazda kireçlenmeyi azaltmak için cihaz bağlanırken kireçten arındırma sistemi monte edilmelidir.

Ankastre mobilyanın hazırlanması

Ankastre mobilyalar 90°C'ye kadar, bitişik mobilyaların panelleri ise 70°C'ye kadar sıcaklığı dayanıklı olmalıdır.

Bağlantı kutusu montaj nişinin dışında kalmalıdır.

Mobilyada hazırlanacak olan yuvaları cihazı yerleştirmeden önce kesin. Talaşları temizleyin. Aksi takdirde elektrikli parçaların fonksiyonu olumsuz etkilenebilir.

Sabitlenmemiş mobilyaları standart bir köşebentle duvara sabitleyin.

Cihazı ancak aksesuarların sorunsuz bir şekilde çıkarılmasını sağlayacak yüksekliğe monte edin.

Elektrik bağlantısı

Evdeki tesisatın sigortasının uygun olmasına dikkat edin. Cihazın gerilimi ve frekansı elektrik tesisatına uygun olmalıdır (bkz. Tip etiketi).

Cihaz koruma sınıfı 1'e tabidir ve ancak koruyucu iletken bağlantısı yapılarak kullanılabilir.

B veya C tipi otomatik sigortalarla korunmalıdır.

Tesisatta tüm fazları kapsayan ve en az 3 mm kontak mesafeli bir devre kesici şalter mevcut olmalıdır. Montaj sonrası şalterin erişilebilir olması gereklidir.

Bağlantı kablosuz cihaz: Cihazın bağlantısını ancak bağlantı şemasına göre kurun. Gerektiğinde teslimat kapsamındaki bakır köprüleri monte edin. Bağlantısı yanlış yapıldığında cihaz hasar görebilir.

Elektrik bağlantı kablosu: H05 VV-F tipi veya daha nitelikli. Koruyucu iletken bağlantısına mahsus yeşil-sarı kablo damarı, cihaz tarafında diğer kablo damarlarından 10 mm daha uzun olmalıdır.

Su bağlantısı

Cihaz geri emme emniyetine sahiptir (DVGW tarafından kontrol edilmiştir). Geri akış engelleme düzeneğine sahip bağlantı armatürleri gereklidir. Yerel su şebekesi işletmecisinin talimatlarına uyunuz.

Eğer su sertliği 7 dH'ı geçiyorsa, cihazın önüne bir kireç giderme sistemi monte edin. Kireç giderme ve nötrleştirme filtresi GF 111 100'ü tavsiye ederiz (özel aksesuar olarak temin edilebilir).

Cihazı sadece soğuk su bağlantısına bağlayınız:

- Bağlantı ¾" (26,4 mm)
- Su basıncı 2-10 bar
- en az 10 litre/dakika

Bilgiler

- Besleme hortumunu bağlantı köşebendiyle cihaza monte ediniz. **Plastik üst somunu sadece elinizle sıkın!**
- Besleme hortumu için su bağlantısı her zaman erişilebilir olmalıdır (cihazın arkasında kalmamalıdır).

Atık su bağlantısı

Atık su bağlantısına bir sifon takın. Sifona yapılan bağlantı daima kolay ulaşılabilir olmalıdır (cihazın hemen arkasında bulunmamalıdır).

Atık su hortumuna ilişkin önemli açıklamalar

- Atık su hortumu hiçbir yerinden cihaz alt kenarından daha yükseğe döşenmemelidir.

- Çıkış: İç çap en az Ø 40 mm olmalıdır
- Atık su bağlantısı: Cihazın su çıkış yerinden en az 100 mm daha aşağıda olmalıdır.
- Atık su hortumunu bükmeyin.
- Teslimat kapsamındaki atık su hortumunu kısaltmayın.
- Atık su hortumu: 5 metreden uzun olmamalıdır.
- Cihazın arka tarafındaki atık su hortumu nakliye emniyetini (metal kanca) çıkarın.

Cihazın montajı

- İki cihazın yan yana montajı: Her iki kapı tutamağı / gömme tutamaklar ortaya bakmalıdır.
- Cihaz üzerinde ara zemin bulunmadığı takdirde, devrilmemesi için cihazı dolabin içinde sabitleyin: İki adet sıradan köşebendi, dolabin her iki tarafına 450 mm derinlige ve cihaz yüksekliğinin 5 mm üzerine sabitleyin.
- Teslimat kapsamındaki tutucu sacı iki vidayla ankastre dolabin menteşe tarafına alt yan pozisyonda sabitleyin. Vidanın merkez noktasını puntalayarak belirleyin. Tutucu sacın tam doğru pozisyonda sabitlenmesi gereklidir. Montajın arası taban veya ısıtma çekmecesi WS 4.. üzerine yapılmasına bağlı olarak tutucu sacı 180° çevirin. Cihaz, dolabin içine sürüldüğünde tutucu saca oturur.

1. Cihazı tamamen ankastre mobilyanın içine sürün.

Buharlı kombi fırının bağlantı kablosunu ve su giriş/çıkış hortumunu ankastre dolabin sol arka tarafından bağlanınlara doğru döşeyin. Bu sırada bağlantı kablosunu ve hortumları bükmeyin, sıkıştırmayın ya da keskin kenarlar üzerinden geçirmeyin.

2. Cihazı ortalayarak yerleştirin.

Cihaz ile bitişik mobilya panelleri arasında en az 5 mm aralık bırakılması gereklidir.

3. Su terazisi yardımıyla cihazın terazi ayarını tam doğru olarak yapın.

4. Cihazı teslimat kapsamındaki vidayla sabitleyin. Kapıdaki nakliye emniyet parçasını çıkarın.

Kapağın ayarlanması

Tam hizalama için cihaz kapağı kolayca ayarlanabilir. Bunun için cihaz montaj nişinden biraz dışarı çekilmelidir. Cihazın üst kısmında, menteşe tarafında oval bir açıklık mevcuttur. Kapağı çıkarınız. Her iki civatayı (imbus civata 5 mm) biraz gevsetinizi, ama sökmeyiniz! Kapağı yandaki civatayla (Torx 20) ayarlayınız. Her iki civatayı da (imbus 5 mm) yeniden sıkınız. Kapağı yeniden takınız.

Bilgiler

- Cihaz kapağının hızası üst menteşeden ayarlanabilir ve böylece kapağın üst kenarı ile üst hava kanalı arasındaki boşluk ölçüsüne tam olarak ulaşılabilir.
- Kapağın yüksekliği ayarlanamaz.
- Cihaz kapağı teslim edildiği konumda ayarlandı. Kapak ayarlaması normalde gerekli değildir.

Fırınlık kombinasyon

BS 474/475 ve BS 484/485 cihaz versiyonlarında kumanda alanı altındadır. Bu nedenle söz konusu modeller, özellikle BO 4.. serisi Gaggenau fırınlarının üzerine monte edilmeye son derece elverişlidir.

İlk önce buharlı kombi fırını, ardından fırını monte edin. 550 mm montaj derinliği için su hortumlarını ve bağlantı kablosunu gövde boşluğu tarafında konumlandırın.

BO 4.. fırınlarının arka panosu yuvarlaklaştırılmış bir köşeye sahiptir. Buharlı kombi fırının bağlantı kablosunu ve taze su ve atık su hortumunu ankastre dolabin sol arka tarafından aşağı bağlanınlara doğru döşeyin.

Hortumların ankastre dolabin sol arka köşesinden aşağıya doğru döşenmedikleri takdirde, cihaz bir fırının üzerine monte edildiğinde dolap gövdesinin en az 35 mm kadar öne çekilmesi ve bir yan panonun veya kaplamanın yerleştirilmesi gereklidir.

Isıtma çekmecesi ile kombinasyon (genişlik 60 cm)

Önce ısıtma çekmecesi WS monte edilmelidir. Isıtma çekmecesinin montaj kılavuzuna uyulmalıdır. Fırın, montaj dolabı içindeki ısıtma çekmecesi üzerine itilmelidir. İçeri itme sırasında ısıtma çekmecesinin kapağına zarar vermeyiniz.

Isıtma çekmecesi ile kombinasyon (genişlik 76 cm)

BO/BS montajı (genişlik 76 cm) sadece biçimsel açıdan stabil bir ara zemine sahip ısıtma çekmecesi WS üzerine yapılmalıdır.

Cihazın çıkarılması

1. Cihazın elektrik bağlantısını kesin.
2. Sabitleme vidalarını çözün.
3. Cihazı hafif kaldırın ve çekerek çıkarın.

th

Thermalitek sıcaklığı

⚠️ระวังการบาดเจ็บ!

เครื่องหยอดน้ำ จะต้องใช้ 2 คนในการย้ายเครื่อง ไฟเครื่องหยอดน้ำและอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่เหมาะสมเท่านั้น

- กรุณาอ่านคำแนะนำอย่างละเอียด และทราบว่าใช้ได้ในที่ที่ปลอดภัย อุปกรณ์นี้จะสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย ก่อตัวเมื่อได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องตามขั้นตอน ที่ระบุในคำแนะนำในการติดตั้งเท่านั้น ผู้ที่ทำการติดตั้งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์จะสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ในตำแหน่งที่ติดตั้ง ■ การต่อระบบไฟฟ้าของอุปกรณ์จะต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่มีใบอนุญาตเท่านั้น ■ ต้องทดสอบอุปกรณ์จากแหล่งจ่ายไฟฟ้า เมื่อทำการติดตั้ง ■ ล่วงลงมือบ่องกอกเพื่อบ่องกอก การขาดจีบจากกรุรักของมีคุณภาพ ชิ้นส่วนที่สามารถเข้าถึงได้ในระหว่างการติดตั้งจะมีอยู่สองชิ้น ■ ตรวจสอบการติดตั้ง เช่นเดียวกับการติดตั้งที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดของผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้าในประเทศไทยของคุณ ■ อุปกรณ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ Class 3 สำหรับการติดตั้งในชุดครัว ตามสภาพประจำบ้านสำหรับการติดตั้ง กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างต่ำสุด

ข้อมูลประจำบ้านการวางแผนติดตั้ง

บนพื้นของฝาอุปกรณ์ไม่สามารถลับด้านได้

แผงฝาของอุปกรณ์จะยื่นออก จากช่องติดตั้ง 47 มม.

ขอบด้านนอกของมือจับจะยื่นออก จากช่องติดตั้ง 94 มม.

เมื่อวางแผนเกี่ยวกับการติดตั้งลินชั้กให้ลุกน้ำอุปกรณ์

ไฟฟ้าจำรณะถึงระยะนี้ของอุปกรณ์รวมทั้งมือจับที่ฝาด้วย

เมื่อวางแผนเกี่ยวกับการติดตั้งเขียนมุ ไฟฟ้าจำรณะถึง

การเปิดฝาอุปกรณ์ซึ่งจะเปิดออกเบนที่ 90°

ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องน้ำจึง

ห้ามติดตั้งรุนแรงที่มีลักษณะคุณอยู่ด้านล่างในหน้างาน

ในห้องน้ำจึงต้องติดตั้งห้องน้ำกับห้องน้ำอุปกรณ์

ชำรุดเสียหายได้

คุณสามารถล้างห้องน้ำอุปกรณ์เสริมคือ ในนี้สำหรับการติดตั้งได้

- GZ 010 011: สายต่อสำหรับท่อสายและท่อระบายน (ความยาว 2 เมตร)

- GF 111 100: ตัวกรองล้างด้วยกรรไกรและปรับสภาพน้ำ

ถ้าความกระด้างของน้ำสูงกว่า 7 °dH

ขอแนะนำให้ติดตั้งระบบล้างด้วยกรรไกรที่จะต้องติดตั้งที่ร่างกายก็อกน้ำกับอุปกรณ์

เพื่อลดการสะสมของคราบตะกรัน

การเตรียมชุดครัว

ติดตั้งอุปกรณ์จะต้องสามารถทนความร้อนได้ถึง 90 °C และฝาด้านหน้าของชุดที่อยู่ติดกัน จะต้องสามารถทนความร้อนได้ถึง 70 °C

เตารีบไฟฟ้าต้องอยู่远 from ช่องล้างห้องน้ำ

ทำการตัดช่องเปิดที่ติดตั้งอุปกรณ์

ให้เรียบร้อยก่อนติดตั้งอุปกรณ์ ชัดเจนจะต้องติดตั้งให้แน่น

เนื่องจากอาจส่งผล กระแทกต่อการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้

ชุดอุปกรณ์แบบติดตั้งโดยตรงที่ห้องน้ำ

โดยใช้แบบยึดมาตรฐานที่มีเจ้าหน้าที่ไว้

ติดตั้งอุปกรณ์ที่ความลึกไม่เกินระดับที่สามารถ

ครอบคลุมและเสริมออกโดยละเอียด

การต่อ ระบบไฟฟ้า

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าในม้านั่นที่ติดตั้งมีพิวร์หรือมีการป้องกันด้วยเบรกเกอร์อย่างเพียงพอ
ตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีแรงดันไฟฟ้าและความถี่เท่ากันกับระบบไฟฟ้า
ที่จะติดตั้งอยู่บ้าน (กริดภาคที่แผนป้ายระบุภาคพิกัด)
อุปกรณ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีระดับความป้องกัน Class 1
และคงใช้งานได้เมื่อต้องถอดสายดินของกันเท่านั้น
ต้องมีวิ่งป้องกันที่ใช้เบรกเกอร์ B หรือ C
ระบบไฟฟ้าที่จะติดตั้งอุปกรณ์ต้องดูว่าจะรุกเข้า (all-pole isolating switch), โดยมีระยะห่างหนาสัมผัสอย่างน้อย 3 มม.
และต้องสามารถถอดออกได้หลังการติดตั้ง

อุปกรณ์ที่ไม่มีสายไฟต่อเข้ากับระบบไฟฟ้า เมน :
ท่าการต่อสายตามที่แสดงไว้ในแผนผังการต่อสายเท่านั้น
ติดตั้งบริจจ์ท่องเดินตามความร่วง
การต่อสายไม่ถูกต้องอาจทำให้หุ่นยนต์ล้มลุกได้
สายไฟต่อเข้ากับระบบไฟฟ้า เมน : สายไฟฟ้า H05 VV-F
หรือสายไฟที่มีพิกัดสูงกว่า สายไฟสีเหลือง / สีเขียวที่จุดต่อ PE
ต้องยาวกว่าสายไฟอื่นที่ด้านอุปกรณ์ 10 มม.

การต่อระบบบันได

เครื่องนั้นมีระบบป้องกันการไหลย้อนกลับ (ทดสอบโดย DVGW และ)
ในจำเป็นต้องติดตั้งมาลูที่เมื่อป้องกันการไหลย้อนกลับ¹
ทำความสะอาดบันไดของบริษัทการประปาในพื้นที่

ติดตั้งระบบล้างตะกรันทางเดินนำของเครื่องหากความสะอาดของ

นำสูงกว่า 7 dH

ขอแนะนำให้ติดตั้งระบบล้างตะกรันและตัวกรองปรับสภาพน้ำ

GF 111 100 (มีจัดจำหน่ายเป็นอุปกรณ์เสริมพิเศษ)

ต่อเครื่องเข้ากับจุดต่อน้ำเย็นเท่านั้น :

- จุดเชื่อมต่อ 3/4" (26.4 มม.)
- แรงดันน้ำ 2-10 บาร์
- ขั้นต่ำ 10 ลิตร / นาที

คำชี้แจง :

- ติดต่อจากน้ำเข้ากับบูร์คิริ่งหัวร้อนแบบยึด
หมุนฟ้าพลางสติกในแนวเดียวกันและสมอ
- จุดต่อต้องสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
และห้องน้ำต้องสามารถเข้าถึงได้เสมอ
(ต้องไม่อยู่ที่ด้านหลังของอุปกรณ์พอดี)

การต่อระบบประปา

ต่อท่อระบายน้ำเข้ากับจุดต่อท่อระบายน้ำของท่อพกน้ำทึ้ง
จุดต่อท่อระบายน้ำต้องสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
และไม่ควรอยู่ที่ด้านหลังของอุปกรณ์พอดี

หมายเหตุสำคัญเกี่ยวกับท่อระบายน้ำ

- ท่อระบายน้ำต้องอยู่ต่ำกว่าอุปกรณ์เสมอ
- ห่วงต่อของท่อระบายน้ำต้องมีความกว้างเพียงพอ
(เส้นผ่านศูนย์กลางในขนาด 40 มม.)
- จุดต่อท่อระบายน้ำต้องอยู่ต่ำกว่าช่องระบายน้ำของอุปกรณ์อย่าง
น้อย 100 มม.
- หัวมีไฟท่อระบายน้ำหักออก
- หัวมีตัดท่อระบายน้ำที่ไม่พร้อมกับอุปกรณ์ให้ลับลง
- ความยาวโดยรวมของท่อระบายน้ำต้องไม่เกิน 5 เมตร
- กอหุ่นทำการติดตั้งเตาอบไอน้ำ²
ให้ถูกต้องโดยใช้หัวหุงต้มที่ต่อเข้ากับท่อระบายน้ำไว้ในตำแหน่งในร
ะหว่างการซ่อนสาย

การติดตั้ง อุปกรณ์

- หากติดตั้งอุปกรณ์ส่วนชุดไว้ข้างกัน มือจับที่ฝ่า /
มือจับแบบเว้าจะต้องอยู่ตรงกัน
- ถ้าไม่มีช่องติดตั้งที่ด้านบนของอุปกรณ์
ให้ยืดอุปกรณ์เพื่อป้องกันการหลึกคว้าเมื่อเม็ดฝาอุปกรณ์
ติดตั้งฉากใบคงแบบมาตรฐานขนาด 5 มม. จำนวนสองตัว
หนึ่งอุปกรณ์ที่ความลึกเข้าไปในตู้ 450 มม.
- ติดตั้งเพลทที่ดีเข้ากับด้านล่างของตู้ที่ผ่านพื้นที่ด้วยสกรู
2 ตัวที่ใหม่
ท่าเครื่องหมายต่าแห่งของสกรูด้วยเหล็กน้ำคุณภาพดีรุ่นต่ำสุด
ที่ขึ้นอยู่ของแรงดันที่ตู้ 180°
ท่าที่ขึ้นอยู่กับว่าทำการติดตั้งบนชั้นกุลากหรือบนเครื่องอุปกรณ์
แบบลินชัก WS 4... เต่าอบไอน้ำที่ดีเข้ากับเพลทที่มีอ่อนโยนเข้าไปในตู้

1. ต่ออุปกรณ์เข้าไปในตู้ชั้นสุด

- เดินสายต่อ ท่อสายน้ำ
และท่อระบายน้ำลงมาทางด้านหลังชั้ยของตู้ไปยังจุดต่อ
หัวไฟฟ้าและหัวหักออก หรือถูกทับ หรือพัดพาบนขอบคุณด้วย
- 2. วางอุปกรณ์ให้อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลาง
- ระหว่างอุปกรณ์กับตู้ที่อยู่ติดกันต้องมีระยะห่าง 5 มม.
- 3. ใช้อุปกรณ์ปรับระดับเพื่อปรับตำแหน่งของอุปกรณ์ให้ได้ระนาบที่สู
ด
- 4. ยืดอุปกรณ์เข้าไปในตำแหน่งให้แน่นหนาด้วยสกรูที่จัดมาให้
คอมล็อกสำหรับการขันสายออกจากฝาอุปกรณ์

การปรับแนวไฟ

บานประตูของอุปกรณ์สามารถปรับได้เพื่อให้แน่ใจว่าประตูตรงแนว
กับอุปกรณ์

ในการทำเช่นนี้

คนจำเป็นต้องดึงอุปกรณ์ออกจากบานประตูบันทึกอันดับน้ำหนัก
คนจะพยายามเบิดห่วงที่ติดกับบานประตูที่ด้านบนเพิ่ม
ถัดไปเมื่อต้องดึงอุปกรณ์ทั้งหมด ปรับประตูโดยใช้สกรู (Torx 20)
ที่ด้านขวา ขันสกรูแล้วเข้าไป (ของเบ็ดเหลี่ยมขนาด 5 มม.)
ติดตั้งฝาปิดกลบเข้าที่

คำชี้แจง :

- แนวประตูของอุปกรณ์สามารถปรับได้ที่ด้านบนของบานประตูเพื่อให้
ประตูห่างจากห่วงที่แม่กระภูมของบานประตูของอุปกรณ์
- ไม่สามารถปรับความสูงของประตูได้
- ฝาอุปกรณ์ได้รับการปรับแนวความเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมีการจัดส่ง
อุปกรณ์ คุณจึงไม่จำเป็นต้องทำการปรับแนวไฟอีก

การติดตั้งร่วมกับเตาอบ

อุปกรณ์รุ่น BS 474/475 และ BS 484/485

จะมีชุดมอลด์ฟลัฟและสวนควบคุมอยู่ที่ด้านล่าง

อุปกรณ์จะหลานี่เหมาะสมสำหรับติดตั้งไว้เหนือเตาอบ Gaggenau

BO4 โดยเฉพาะ
ติดตั้งเตาอบไปน้ำก่อน แล้วจึงติดตั้งเตาอบ
ต้องเฝี่ยมหอน้ำและลายต่อตามขอบเวลาที่มูนของตู้ติดตั้ง
เพื่อให้ได้ความลึกในการติดตั้งที่ 550 มม.
ด้านหลังของเตาอบชีร์ล BO 4.. มีขอบเวลาเข้า เดินสายต่อ ท่อจ่ายน้ำ
และท่อระบายน้ำลงมาทางด้านหลังชั้ยของตู้ไปยังจุดต่อ
ถ้าไม่สามารถเดินท่อลงมาทางด้านหลังชั้ยของตู้ได้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์
ไว้เหนือเตาอบ ให้เลื่อนตู้ออกทางจากผนังอย่างน้อย 35 มม.
และติดตั้งฝาข้าง

การติดตั้งร่วมกับเครื่องอุ่นอาหารแบบลินชัก (ความกว้าง 60 ซม.)

ติดตั้งเครื่องอุ่นอาหารแบบลินชักก่อน

ปั๊บติดตามค่าแนะนำในวิธีการติดตั้งเครื่องอุ่นอาหารแบบลินชัก
เลื่อนเตาอบเข้าไปในตู้ที่ด้านบนของเครื่องอุ่นอาหารแบบลินชัก
หมายทำไฟฟ้าเครื่องอุ่นอาหารแบบลินชักชาร์ดลีฟายขณะเลื่อนเข้า

การติดตั้งร่วมกับเครื่องอุ่นอาหารแบบลินชัก (ความกว้าง 76 ซม.)

การติดตั้ง BO/BS (ความกว้าง 76 ซม.)

เหนือเครื่องอุ่นอาหารแบบลินชัก WS

ที่มีชั้นกลางที่มั่นคงและมีขนาดพอเหมาะ

การถอนอุปกรณ์

1. ถอนปลั๊กอุปกรณ์ ออกจากแหล่งจ่ายไฟ

2. คลายและถอด สกรูยึด

3. ยกอุปกรณ์ขึ้นเล็กน้อย แล้วดึงตัวอุปกรณ์ออกจากทั้งหมด

id

Catatan penting

⚠ Bahaya cedera!

Peralatan ini sangat berat. Diperlukan 2 orang untuk
memindahkan peralatan ini. Gunakan alat dan perlengkapan yang
sesuai saja.

- Baca instruksi ini dengan teliti dan simpan di tempat yang aman.
Keamanan selama pemakaian hanya dapat dipastikan jika
peralatan dipasang dengan benar sesuai dengan instruksi
pemasangan ini. Pemasang bertanggung jawab untuk
memastikan peralatan bekerja dengan sempurna pada titik
pemasangan.
- Hanya izinkan profesional berlisensi untuk menyambungkan
peralatan.
- Peralatan harus terputus dari sumber daya selama semua
pengerjaan pemasangan.
- Kenakan sarung tangan pelindung untuk mencegah cedera
karena luka. Bagian yang dapat diakses selama pemasangan
mungkin memiliki tepi yang tajam.
- Periksa peralatan akan kerusakan saat pemindahan sebelum
pemasangan.
- Jangan angkat peralatan pada pintu, gagang pintu, atau
ventilasi udara bawah.
- Untuk pemasangan, peraturan gedung dan peraturan pemasok
listrik setempat yang saat ini berlaku harus diikuti.
- Peralatan ini sesuai dengan peralatan kelas 3 untuk
pemasangan pada unit dapur menurut gambar pemasangan.
Amati jarak minimum.

Catatan perencanaan

Engsel pintu tidak dapat dibalik.

Permukaan panel pintu dari peralatan memanjang hingga 47 mm dari rongga perabot.

Tepi luar dari gagang pintu memanjang hingga 94 mm dari rongga perabot.

Pertimbangkan bagian yang menggantung, termasuk gagang pintu, saat berencana untuk membuka laci di sebelah peralatan. Saat merencanakan solusi di sudut, perhatikan sudut bukaan pintu 90°.

Jangan pasang peralatan listrik lain di atas peralatan ini pada kabinet.

Jangan pasang model yang memiliki fitur kontrol di bagian bawah, di atas pencuci piring. Uap dari pencuci piring dapat merusak bagian elektronik dari oven pengukus.

Anda dapat memesan aksesoris berikut untuk pemasangan

- GZ 010 011: perpanjangan untuk pasokan dan keluaran (panjang 2 m)
 - GF 111 100: filter penghilang kerak dan penetralan
- Jika kekerasan air melebihi 7°dH, kami sarankan untuk memasang sistem penghilang kerak antara keran dan peralatan untuk mengurangi terjadinya kerak.

Mempersiapkan unit dapur

Unit yang dipasang harus tahan panas hingga 90 °C, bagian depan kabinet di sekitar hingga 70 °C.

Soket daya harus berada di luar lerung bawaan.

Lakukan pengerjaan pemisah pada unit perabot dan bagian kerja dapur sebelum memasang peralatan. Buang sisa-sisa atau pengoperasian yang benar dari komponen listrik mungkin akan mengalami gangguan.

Amankan unit bebas ke dinding menggunakan braket standar yang bebas dijual di pasaran.

Hanya pasang peralatan hingga ketinggian yang memungkinkan aksesori untuk dilepas dengan mudah.

Sambungan listrik

Pastikan instalasi rumah memiliki sekering yang cukup atau perlindungan pemutus sirkuit. Periksa peralatan memiliki voltase dan frekuensi yang sama dengan sistem instalasi listrik (lihat pelat nilai).

Peralatan sesuai dengan kelas perlindungan 1 dan hanya boleh dioperasikan dengan sambungan pembumian berpelindung.

Perlindungan sekering menggunakan pemutus sirkuit B atau C diperlukan.

Sistem instalasi harus menggabungkan saklar isolasi semua kutub dengan jarak kontak setidaknya 3 mm. Ini harus tetap dapat diakses setelah pemasangan.

Peralatan tanpa kabel penyambung daya: Hanya sambungkan seperti yang ditunjukkan pada diagram penyambungan. Pasang jembatan tembaga yang disertakan seperti yang diminta.

Penyambungan yang salah dapat mengakibatkan kerusakan pada peralatan.

Kabel penyambung daya: tipe H05 VV-F atau dengan nilai lebih tinggi. Kabel kuning/hijau untuk sambungan PE harus 10 mm lebih panjang daripada kabel lain pada sisi peralatan.

Sambungan air

Peralatan ini anti arus balik (lolos uji DVGW). Katup sambungan dengan pencegah arus balik tidak diperlukan. Ikuti peraturan dari perusahaan pemasok air setempat.

Pasang sistem penghilang kerak yang sesuai di pangkal peralatan jika kekerasan air melebihi 7 dH. Kami sarankan filter penghilang kerak dan penetral GF 111 100 (tersedia sebagai aksesoris khusus).

Hanya sambungkan peralatan ke sambungan air dingin:

- sambungan ¾" (26,4 mm)
- Tekanan air 2-10 bar
- min. 10 liter/menit

Petunjuk-Petunjuk

- Lekatkan selang pemasok ke peralatan dengan braket terminal. **Selalu kencangkan sekrup penyambung secara manual.**
- Sambungan air untuk selang pemasok harus selalu dapat dijangkau (tidak berada langsung di belakang peralatan).

Sambungan drainase

Sambungkan selang untuk menguras ke sambungan penguras dari penyedot pipa air limbah. Sambungan pipa penguras harus dapat dijangkau setiap saat dan tidak boleh berada langsung di belakang peralatan.

Catatan penting mengenai selang penguras

- Selang drainase harus berada di bawah peralatan
- Penampang lintang drainase yang cukup (diameter dalam 40 mm) harus dipastikan
- Sambungan drainase harus berada setidaknya 100 mm di bawah keluaran air kurusan dari peralatan
- Jangan buat selang penguras menjadi kusut
- Jangan pendekkan selang penguras yang disediakan bersama peralatan
- Panjang total dari selang penguras tidak boleh melebihi 5 m
- Sebelum memasang oven pengukus, lepas pegangan metal di bagian belakang yang memegang selang penguras pada tempatnya saat dibawa

Memasang peralatan

- Saat memasang dua peralatan saling berdampingan, gagang pintu / pegangan tersembunyi harus berada di tengah.
- Jika tidak ada laci yang dipasang di atas peralatan, amankan peralatan akan bahaya terbalik saat pintu dibuka. Pasang dua sudut standar 5 mm di atas peralatan pada kedalaman 450 mm di dalam kabinet.
- Perbaiki pelat penahan ke sisi yang lebih rendah dari kabinet pada sisi engsel dengan 2 baut yang disertakan. Tandai posisi dari baut dengan alat centre punch agar posisi pelat penahan tepat. Putar pelat penahan 180° tergantung jika pemasangan dilakukan pada laci menengah atau pada laci penghangat WS 4... Oven akan mengait pada pelat penahan saat didorong ke arah kabinet.

1. Masukkan peralatan seluruhnya ke kabinet.

Pandu kabel sambungan, selang inlet air dan selang drainase pada sisi kiri dari kabinet ke penyambung. Jangan membuat kabel daya dan selang menjadi kusut atau terlilit, atau hindari kabel dan selang tepi yang tajam.

2. Posisi peralatan di tengah.

Harus ada celah udara sebesar 5 mm antara peralatan dan kabinet sekitar.

3. Menggunakan waterpas, atur peralatan agar benar-benar rata.

4. Sekrup peralatan dengan kuat pada tempatnya dengan sekrup yang disediakan. Lepas kunci transportasi pada pintu.

Kombinasi dengan oven

Model BS 474/475 dan BS 484/485 memiliki layar dan kontrol di bawah. Model-model ini sesuai untuk pemasangan di atas oven Gaggenau BO 4.

Pasang oven pengukus dulu, kemudian pasang ovennya.

Untuk mendapatkan kedalaman pemasangan sebesar 550 mm, selang air dan kabel penyambung harus mengikuti tepi miring di sudut rumahnya.

Bagian belakang dari oven seri BO 4.. memiliki tepi yang meruncing. Pandu kabel sambungan, selang inlet air dan selang drainase pada sisi kiri dari kabinet hingga ke penyambung.

Jika selang tidak dapat dipandu pada sisi belakang kiri dari kabinet saat peralatan dipasang di atas oven, pindahkan kabinet setidaknya 35 mm dari dinding dan pasang dinding samping.

Kombinasi dengan laci penghangat (lebar 60 cm)

Pertama-tama pasang laci penghangat dulu. Ikuti petunjuk pemasangan untuk laci penghangat.

Geser oven, pada laci penghangat, ke dalam kabinet pemasangan. Jangan rusak penutup laci penghangat saat menggesernya masuk.

Kombinasi dengan laci penghangat (lebar 76 cm)

Pemasangan BO/BS (lebar 76 cm) di atas laci penghangat WS hanya dengan lantai menengah yang stabil secara dimensi.

Pelepasan

1. Putuskan sambungan peralatan ini dari pasokan listrik.
2. Lepas sekrup pengaman.
3. Angkat peralatan sedikit dan tarik keluar.

重要说明

△ 有受伤危险！

- 本电器很重。搬动电器需要 2 人。仅使用适当的工具和设备。
- 请认真阅读本安装说明并保存在安全的地方。只有按照安装说明正确安装电器，才能保证使用安全。安装工负责确保电器在安装位置上正常工作。
- 只能由持有上岗证书的专业人员连接电器。
- 进行安装操作时，电器必须从电源断开。
- 戴上防护手套以防割伤。在安装过程中碰得到的部件可能具有锋利的边缘。
- 安装前，检查电器是否有任何运输损坏。
- 不要抓着门、门把手或底部的通风口提举电器。
- 安装时，必须遵守现行的建筑规定和当地供电部门的规定。
- 本电器属于 3 类电器，可根据安装图安装在橱柜中。请遵照最小距离。

设计备注

开门方向不可调。

电器的门板表面超出橱柜开孔 47 mm。

门把手外边角超出橱柜开孔 94 mm。

打开电器旁的抽屉时，请当心包括门把手在内的垂悬物。

进行拐角安装时，请注意开门角度为 90°。

请勿在橱柜中本电器上方安装其他电器。

不要将底部有控件的型号安装在洗碗机上方。洗碗机的蒸汽可能会损坏蒸汽烤箱的电子器件。

您可以订购下列安装附件

■ GZ 010 0111：供水和排水延长件（长度 2 m）

■ GF 111 100：除垢和中性过滤网

如果水的硬度超过 7°dH，我们建议您在水龙头和电器间安装除垢系统，减少水垢积聚。

准备橱柜

所安装的橱柜必须能够承受高达 90 °C 的温度，相邻橱柜的面板能够承受高达 70 °C 的温度。

电源插座应布置在电器安装位置以外。

在安装电器前，应对橱柜和工作台进行切割。清除刨花，否则会影响电气部件的正常工作。

使用市售的标准支架将独立式橱柜固定到墙壁上。

电器的安装高度必须便于轻松拆卸附件。

电气连接

确保家电线路系统具有足够的保险丝或断路器保护。检查并确认电器的电压和频率与电气安装系统相一致（参见铭牌）。

本电器属于 1 类设备，使用时需要配备保护性接地连接。

要求使用 B 或 C 型断路器进行熔断保护。

安装系统必须采用触点间隙最小为 3 mm 的全电极隔离开关。安装之后，必须仍然便于使用。

不带电源连接线的电器：只能按接线图所示进行连接。根据需要安装随设备配套提供的铜线桥。连接不正确可能会导致电器损坏。

电源连接线：H05 VV-F 型或更高参数型号。电器端用于 PE 连接的黄 / 绿导线必须比其它导线长 10 mm。

供水连接

本电器具备防回流功能（经 DVGW 测试）。无须另具防回流装置的连接阀。请遵照当地供水公司的规范。

如果水硬度超过 7° dH，则电器上端必须安装适当的除垢系统。建议使用 GF 111 100 除垢和过滤器（作为特殊附件提供）。

只能将电器与冷水连接管相连：

■ ¾" 连接管 (26.4 mm)

■ 水压：2-10 bar

■ 最小 10 升 / 分钟

提示

■ 以终端支架将供水软管接至电器。请手动将塑料联管螺母转紧。

■ 供水软管的连接处必须便于检查（不得紧挨电器后方）。

排水连接

连接排水软管和废水虹吸管的排水接头。排水管连接必须便于随时操作，不应位于电器的正后方。

关于排水软管的重要说明

- 排水软管必须始终位于电器下方
- 必须保证足够的排水管横截面（内径 40 mm）
- 排水连接应位于电器排水口的下方至少 100 mm 的位置
- 请勿扭结排水软管
- 请勿截短随本电器提供的排水软管
- 排水软管的总长度不得超过 5 m
- 安装蒸汽烤箱之前，拆下后部金属支架（该支架用于在运输时将排水软管支撑在适当位置）

安装电器

- 并排安装两台电器时，门把手 / 凹进把手必须位于中间位置。
- 如果电器上方没有固定架，需固定住电器，以防门打开时电器倾倒。在橱柜内 450 mm 深处、电器上方 5 mm 处安装两个角铁。
- 使用随产品配套提供的两个螺钉将支承板安装在橱柜下半部分的铰链侧。用中心冲头标记螺钉的位置，以便正确定位支承板。根据安装位置是在中间隔板还是在暖碟抽屉 WS 4.. 上，将支承板旋转 180°。将烤箱推入橱柜时，烤箱将钩挂在支承板上。
- 1. 将电器完全推入橱柜中。
将电源线、进水软管和排水软管经橱柜后部左侧引至连接处。请勿缠绕或卡住电源线和软管，也不要在锋利的边缘上布置电源线和软管。
- 2. 将电器居中放置。
电器和相邻橱柜之间必须保留 5 mm 的气孔间距。
- 3. 使用水平仪设置电器水平度，使其完全水平。
- 4. 用附带的螺钉将电器拧紧到位。拆下电器门上的运输锁。

对齐门

为了确保电器门与电器完全对准，可以调整电器门。

为此，您需要从电器内置凹槽将其拉出来。在电器顶部的折合边上，您会看到一个椭圆形开口。拆下罩盖。稍微拧开两个螺丝（5 mm 六角螺栓），但不要完全拆下。通过侧面的螺丝（Torx 20）对电器门进行调整。重新固定两个螺丝（5 mm 六角螺栓）。重新安回罩盖。

提示

- 可以通过上端铰链调整电器门的对准，以便在电器门上边缘和上部空间区域之间达到精准的间隙。
- 无法调整电器门高度。
- 电器发货时电器门就是对齐的。通常无需由您来对齐。

与蒸汽烤箱结合使用

BS 474/475 和 BS 484/485 型电器的显示屏和控件位于底部。这些型号特别适合安装在 Gaggenau BO 4.. 烤箱的上方。

先安装蒸汽烤箱，后安装烤箱。

为了达到 550 mm 安装深度，水管和电源连接线应贴着机盖拐角的斜边。

BO 4.. 系列烤箱的后部边缘为锥形。将电源线、进水软管和排水软管经橱柜后部左侧引至连接处。

当电器安装在烤箱上方时，如果软管无法向下引至橱柜的后部左侧，应将橱柜搬离墙体至少 35 mm，安装侧壁。

与暖蝶抽屉结合使用（宽 60 cm）

首先安装暖蝶抽屉。请按照暖蝶抽屉安装说明进行操作。

将电器滑入橱柜，将其置于暖蝶抽屉顶部。滑入时请勿损坏暖蝶抽屉盖子。

与暖碟抽屉结合使用（宽 76 cm）

仅需在 WS 暖蝶抽屉上安装 BO/BS 时安装尺寸合适的隔板。

拆卸

1. 断开电器电源。
2. 拧开固定螺钉。
3. 稍微抬高电器并将其完全拉出。

