



AL200190CN

AA200100:
滤网

AA200890:
再循环模块 过滤组件

AA200892:
内循环模块

升降式吸油烟机 200系列 90 cm, 平嵌安装 AL200190CN

可伸缩的升降式油烟机，可与嘉格纳灶具组合，不使用时可隐藏在台面以下
与90 厘米 无边框设计电磁灶共用橱柜开孔，呈现烟灶平嵌组合安装
透明玻璃挡板，悄然融入厨房空间
透明玻璃挡板搭配白色氛围灯
智能风幕系统，全面提升拢烟效果，提升蒸汽捕捉率

输 出 量

3档 / 加强吸时的性能和噪声：
风量输出根据 EN 61591 1140m³/h
声功率级根据 EN 60704-3 54/64 dB(A) RE 1pW 声压级根据EN 60704-2-13 42/52 dB(A) RE 20uPa
外排:
519 / 833m³/h.
62 / 71 dB (A) re 1 pW.
内循环 （搭配标准内循环组件）：
472 / 620m³/h.
65 / 71 dB (A) re 1 pW.
气味降低率: > 90 %.

特 性

白色氛围灯，颜色可通过Home Connect App调整
基于灶具的烟灶联动系统
自动延时功能
3档风速+强吸功能
滤网饱和指示灯
活性炭滤芯饱和指示器
2个大型金属油脂过滤器，易于拆卸，可放置于洗碗机清洗。
油脂滤网的溢流容量为170 ml，远程风扇组件的额外容量为600毫升。
内循环系统的活性炭滤芯可从上方轻松拆卸。
嘉格纳黑色阳极氧化铝边框
1个用户界面用于设置风量等，1个用户界面用于控制智能风幕系统。
配BLDC直流无刷电机高效风机系统
风机可灵活安装在前部（用于紧凑的墙壁解决方案）、后部（不损失抽屉空间）或与烟机主体保持一定距离。
家居互联，通过手机远程控制您的嘉格纳电器。

能 耗 能 耗

设计备注

可与无边框设计的 400 系列电磁灶 (CX492,VI 492) 或 200 系列电磁灶(CI 292) 无缝组合，在单个开孔内平嵌安装 可与无边框设计的 400 系列电磁灶 (CX492,VI 492) 或 200 系列电磁灶(CI 292) 无缝组合，在单个开孔内平嵌安装
如需安装在单个工作台开孔中，必须在电器之间放置安装附件 VA200 090。安装附件包括一个连接嵌条和家具支架，可确保橱柜稳定性。
可与 400 系列不锈钢边框设计电磁灶 (CX 492,VI 492) 单独开孔凸出台面安装
凸出台面安装时，需搭配附件附件AA 200 900。
升降式烟机可安装在橱柜归体内，也可安装在两个柜体之间（例如，对于深度超过100 cm的岛台安装）。

柜体的宽度可为90厘米、100厘米或120厘米

。为了保证产品的最佳性能，上方不可安装柜子。
应遵守以下距离要求：
-从烟机到开放式搁板之间的距离为 65 cm。 -从烟机到左右墙壁或相邻的高橱柜之间的距离为 50cm。 -从烟机外框到墙壁之间的距离为 5cm。 -从风幕抽吸区到橱柜壁之间的距离为 2cm。
安装灶具的台面要是坚固的石质、木质材料或者其它坚固的合成材料。安装时需要注意开孔边缘做到密封隔热和防水。其他材料台面安装请咨询台面制造商。
建议在单个工作台开孔中平嵌安装的工作台厚度：CX 492为16-45 mm，VI 492为30-45 mm。
考虑到电器本身的重量以及承载，如果台面较薄，需加装支撑装置
无论安装情况如何，风机装置应始终可触及。

。远距离安装风机装置，需要安装套件（带有用于关闭出风口的备用盖）。最大距离3米。
排烟道应安装一个最大开启压力为65帕的单向阀门
在外排模式下，如果烟机与烟窗通风式壁炉同时运行，则需始终确保室内有足够的新鲜空气。


耐压风机允许管道最长可达8米，带有3 x 90°弯，同时保持足够的性能。
为了在内循环模式下获得最佳性能，我们建议流出表面积至少为440 cm²。
内循环模式，需要搭配内循环组件。

电 器 参 数

输入功率 300 W
待机功率/显示关闭 0.4 W。
请查看说明书，了解如何关闭WiFi模块。

AL 200 与位于单个开孔中的无框电磁灶 CX 492 / CI 292 配合使用


齐平安装

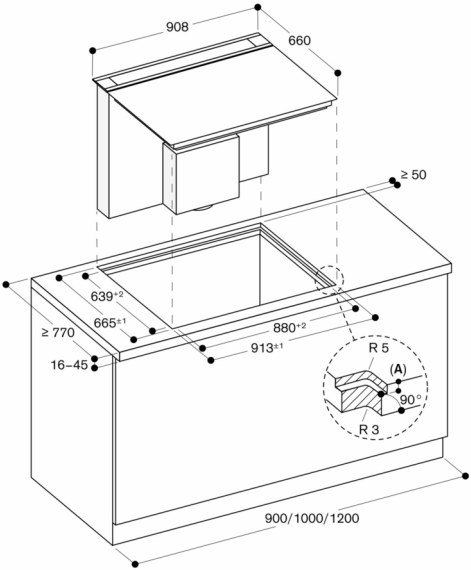

A: 6.5^{+0.5} 毫米
尺寸单位：毫米

AL 200 与位于单个开孔中的无框电磁灶 CX 492 / CI 292 配合使用


齐平安装
顶视图

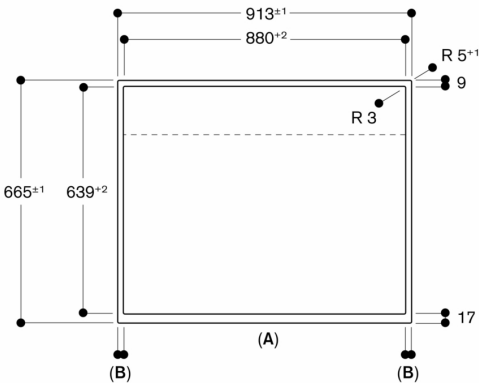

A: 前部
B: 16.5 毫米
尺寸单位：毫米

AL 200 与位于单个开孔中的无框电磁灶 CX 492 / CI 292 配合使用


齐平安装
横截面

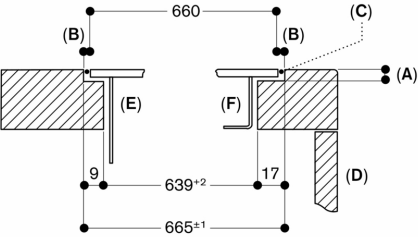

A: 6.5^{+0.5} 毫米
B: 2.5 毫米
C: 填充硅胶
D: 前部
E: 台式吸油烟机
F: 电磁灶
尺寸单位：毫米


AL 200 与位于单个开孔中的无框电磁灶 CX 492 / CI 292 配合使用

齐平安装
纵截面

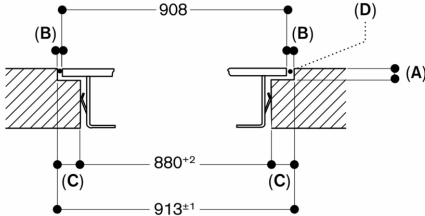

A: 6.5^{+0.5} 毫米
B: 2.5 毫米
C: 16.5 毫米
D: 填充硅胶
尺寸单位：毫米


AL 200 与位于 2 个独立开孔中的无框架灶具配合使用
表面安装

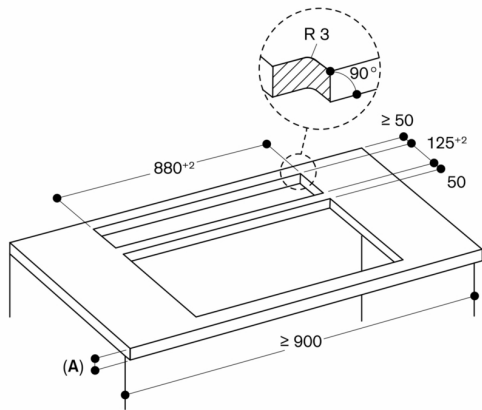

A: 最小台面厚度 - 请参阅相关的灶具安装说明
最大台面厚度 45 mm
尺寸单位 : mm


AL 200 与位于 2 个独立开孔的电磁灶配合使用

顶视图

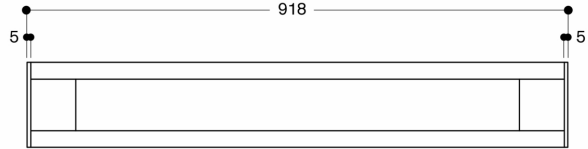

尺寸单位 : 毫米


AL 200 与位于 2 个独立开孔的无框架电磁灶配合使用
齐平安装

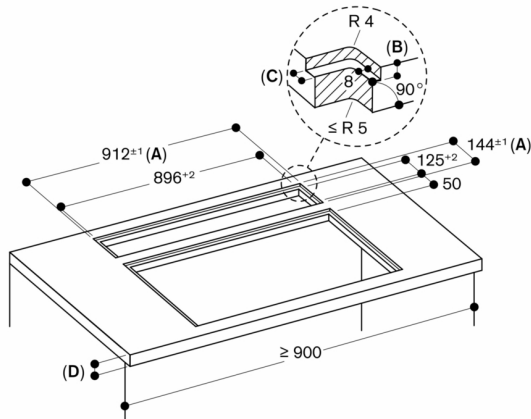

A: 包括周围的 2 mm 硅胶接头
B: 5.5 mm
C: 9.5 mm
D: 最小台面厚度 - 请参阅相关的灶具安装说明
最大台面厚度 45 mm
尺寸单位 : mm

AL 200 与位于 2 个独立开孔的电磁灶配合使用

侧视图

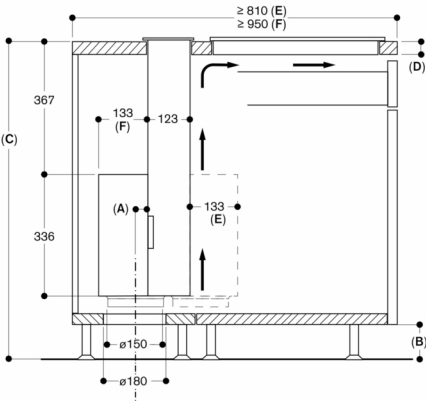


A: Guided Air 抽取区域与橱柜壁之间的间距 ≥ 20 mm
B: ≥ 60 mm, 用于安装空气循环装置
 ≥ 100 mm, 用于在底座中安装接气管
C: ≥ 850 mm, 用于在底座中安装接气管
D: 最小台面厚度 - 请参阅相关的灶具安装说明
最大台面厚度 45 mm
E: 电机在前面
F: 电机在后面
→ 灶具需要新鲜空气供应
请参阅相关的灶具安装说明

尺寸单位 : mm

AL 200 与位于单个开孔中的无框电磁灶 VI 492 配合使用


齐平安装

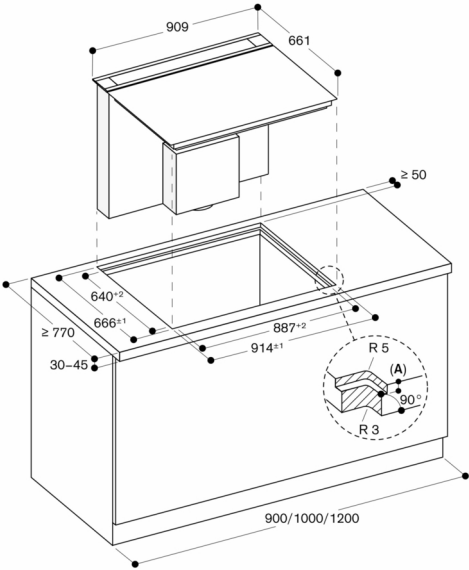

A: 6.5^{+0.5} 毫米
尺寸单位：毫米

AL 200 与位于单个开孔中的无框电磁灶 VI 492 配合使用


齐平安装
顶视图

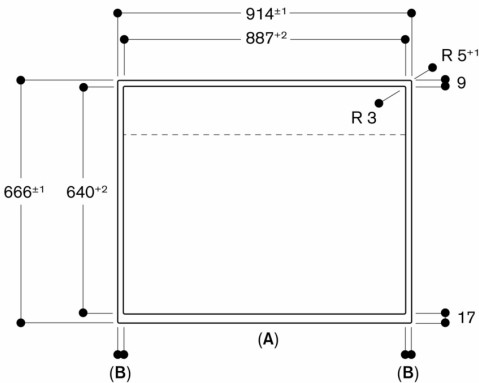

A: 前部
B: 13.5 毫米
尺寸单位：毫米

AL 200 与位于单个开孔中的无框电磁灶 VI 492 配合使用


齐平安装
纵截面

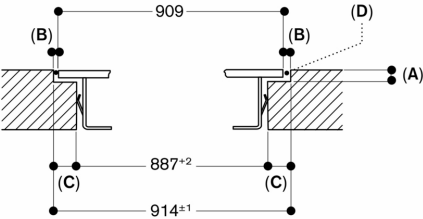

A: 6.5^{+0.5} 毫米
B: 2.5 毫米
C: 13.5 毫米
D: 填充硅胶
尺寸单位：毫米

AL 200 与位于单个开孔中的无框电磁灶 VI 492 配合使用


齐平安装
横截面

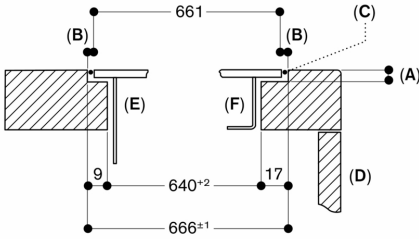

A: 6.5^{+0.5} 毫米
B: 2.5 毫米
C: 填充硅胶
D: 前部
E: 台式吸油烟机
F: 电磁灶
尺寸单位：毫米

AL 200 与位于单个开孔中的无框电磁灶 VI 492 配合使用


齐平安装
侧视图

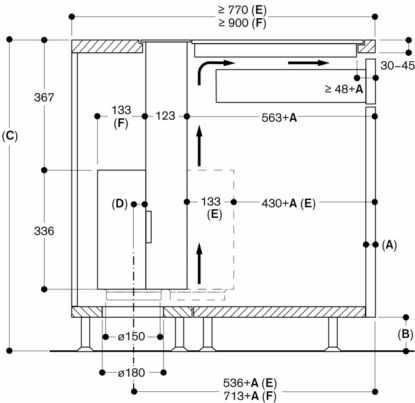

- A: 前部厚度
B: ≥ 60 mm, 用于安装空气循环装置
≥ 100 mm, 用于在底座中安装排气管
C: ≥ 850 mm, 用于在底座中安装排气管
D: Guided Air 抽吸区域与橱柜壁之间的间距 ≥ 20 mm
E: 电机在前面
F: 电机在后面
→ 灶具需要新鲜空气供应
请参阅相关的灶具安装说明

尺寸单位 : mm


纵截面

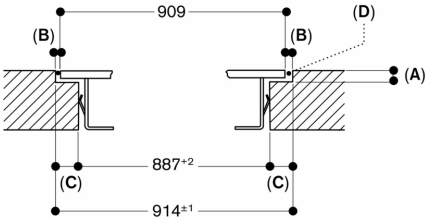

- A: 6.5^{+0.5} 毫米
B: 2.5 毫米
C: 13.5 毫米
D: 填充硅胶


尺寸单位 : 毫米

AL 200 190 与 AA 200 910

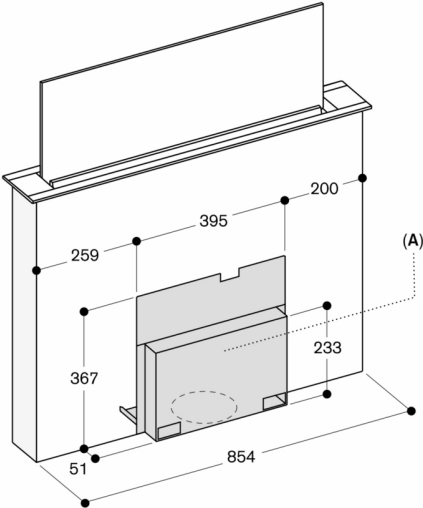


- A: 即使在安装之后, 也必须确保能够接触到整个盖板
盖板可以安装在电器的前部或后部

尺寸单位 : 毫米

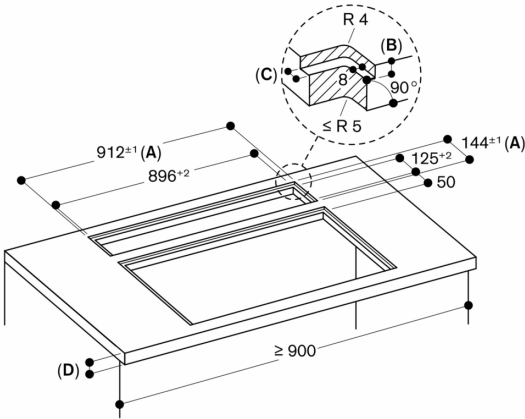

- A: 包括周围的 2 mm 硅胶接头
B: 5.5 mm
C: 9.5 mm
D: 最小台面厚度 - 请参阅相关的灶具安装说明
最大台面厚度 45 mm

尺寸单位 : mm

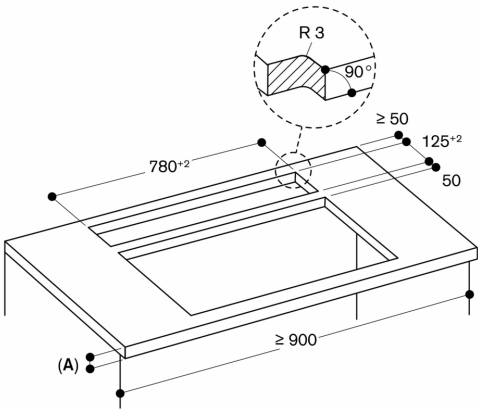

A: 最小台面厚度 - 请参阅相关的灶具安装说明

最大台面厚度 45 mm

尺寸单位 : mm

